

KitchenAid™

KitchenAid mikseri lisatarvik hakklihamasin 5FGA




Olulised ohutusnõuded

Elektrooniliste seadmete kasutamisel tuleb alati järgida ohutusnõudeid ning allpool välja toodud ettevaatusabinõusid.

1. Lugege läbi kõik juhendid.
2. Elektrishoki vältimiseks ei tohi seadet, pikendusjuhet ja pistikut vette või muudesse vedelikesse kasta.
3. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ilma järelvalveta väikestele lastele või nõrga tervisega inimestele.
4. Enne pesemist ning ajaks, mil masinat ei kasutata, tõmmake juhe seinakontaktist välja.
5. Vältida seadme liikuvaid osi. Hoida näpud avausest eemal.
6. Seadet ei tohi kasutada juhul, kui on põhjust arvata, et see on rikkis, kahjustatud või kui masina juhe ning pistik on mingil moel kahjustada saanud. Antud juhul viige masin koheselt ülevaatamiseks ning parandamiseks ametlikku teeninduskeskusesse.
7. Tootja poolt mittesoovitavate lisade kasutamine võib lõppeda tulekahju, elektrishoki või muu vigastusega.
8. Õuetingimustes mitte kasutada.
9. Jälgige, et juhe ei ripuks üle lauaääre või leti.
10. Ärge kunagi lükake toitu avause kättega. Alati kasutage selleks toidutõukurit.
11. Terad on väga teravad. Käsitseta ettevaatlikult.
12. See toode on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises


Hakklihamasin 5FGA

Komplekti kuulub:

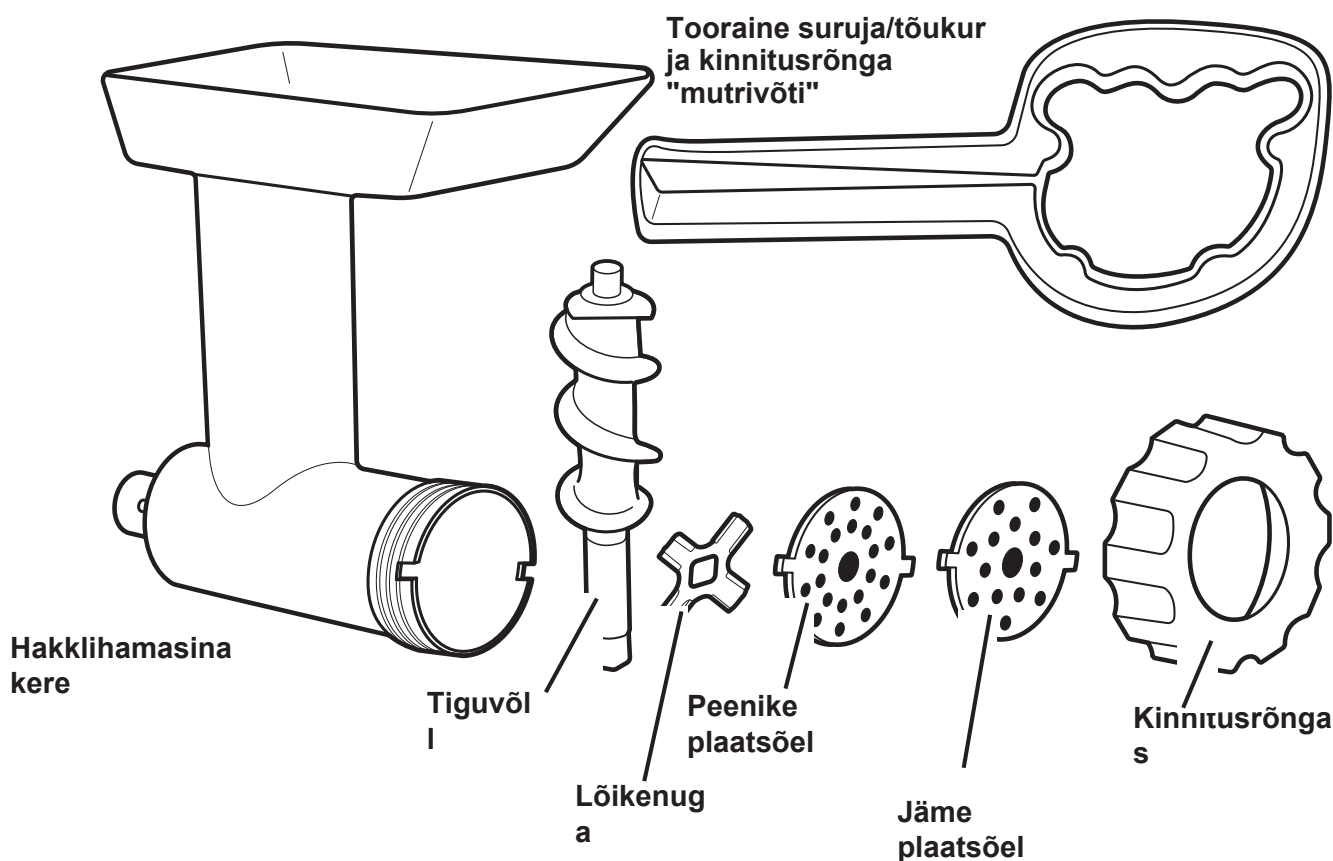

TÄHELEPANU: Kinnitusrõnga "mutrivõti" kasutatakse ainult rõnga eemaldamiseks.

Hakklihamasina kokkupanemine

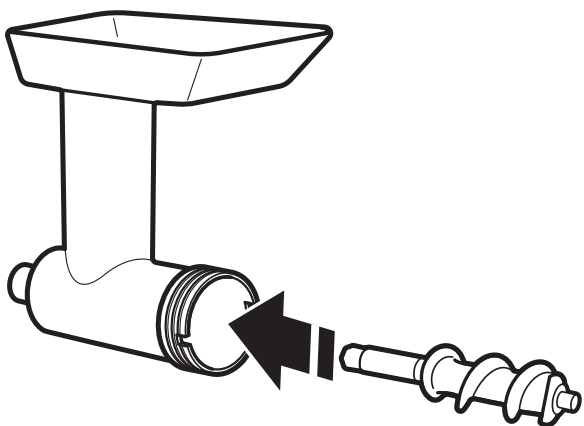


1 Paigaldage tīguvõll hakklihamasina korpusesse



2 Asetage lõikenuga võlli otsa nii, et võlliots istuks ilusasti lõikenõa kantpesa sisse.




3 Paigaldage valitud plaatsõel nii, et sõela fiksaatorkõrvad istuksid ilusasti hakklihamasina kere pesadesse.

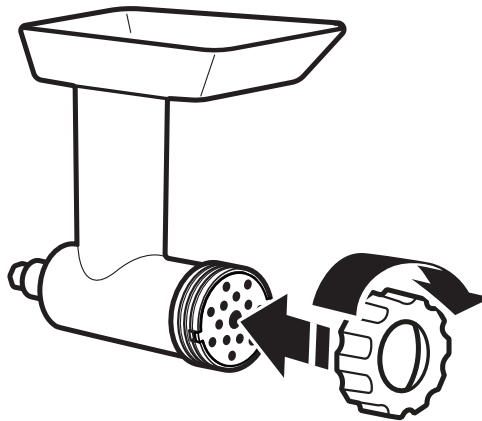


4 Paigaldage kinnitusrõngas. Jälgige, et plaatsõela fiksaatorkõrvad ei nihkuks paigast.


Seadme kinnitamine mikseri külge

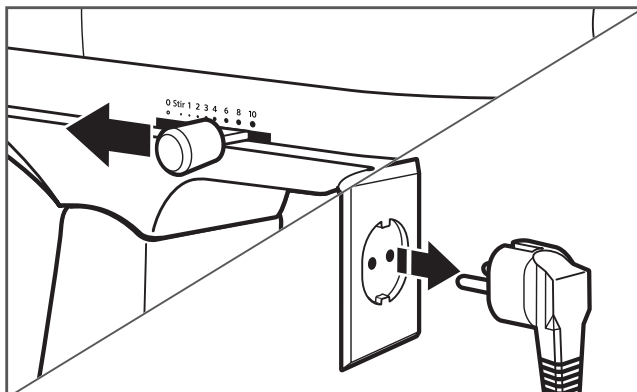


- 1 Aseta mikseri kiiruse nupp asendisse „0“(OFF)
Tõmba mikser seinakontaktist välja.

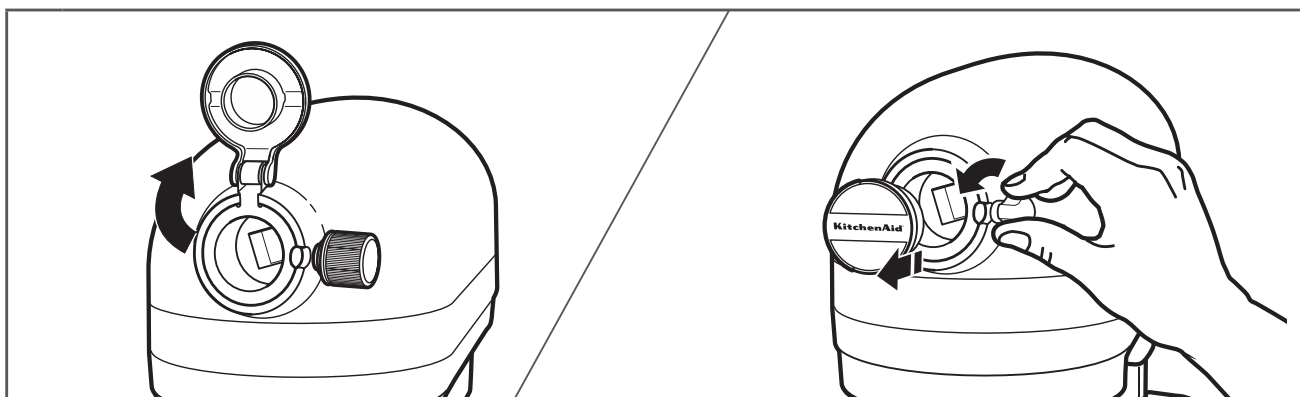

- 2 Keera lahti mikseri ninaosas olev lisaseadmete kinnitusauku sulgev kruvi, keerake kruvi vastupäeva ja eemaldage kate.

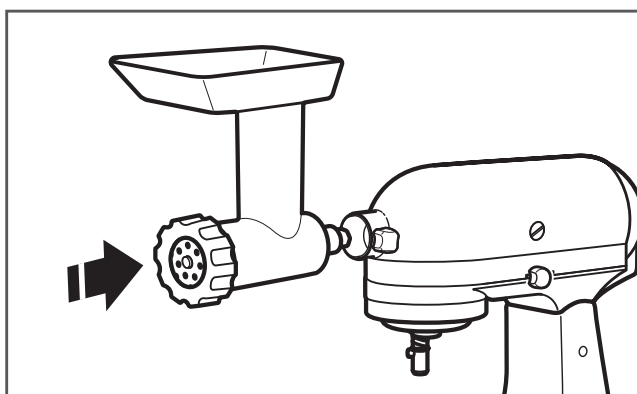

- 3 Sisestage seade lisaseadmete kinnitusauku, liigutades vajadusel seadet, et see sobiks kinnitusauguga.

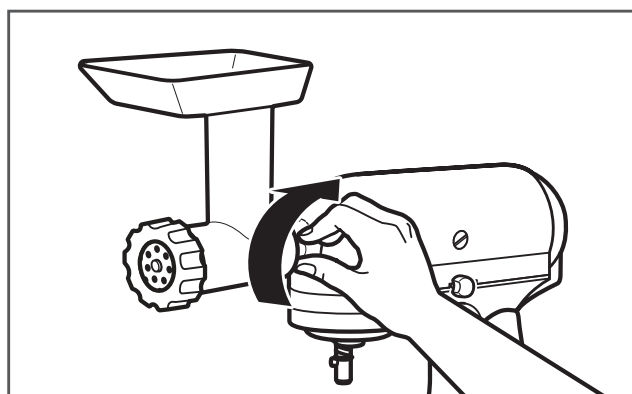

- 4 Kinnitage kinnitus nupp, keerates seda päripäeva kuni see on täielikult kinnitunud.

Seadme kasutamine

- a) Lõigake toit väiksemateks ribadeks
- b) Seadistage mikser kiirusele number 4 ja söötkte tooraine seadmesse, kasutades seadmega kaasas olevat tõukurit.
- c) Suuremate aukudega plaatsõela kasutage toore või küpsetatud liha, tugevate aedviljade, kuivatatud puuviljade ja juustu hakkimiseks.
- d) Väiksemate aukudega plaatsõela kasutage toore ja küpsetatud liha, määrete ja leivapuru jaoks.

Hakkliha:

Soovitav on loomaliha hakkida kaks korda. Soovitame hakkida külma või osaliselt jäätunud liha. Rasvast liha hakkige üks kord.

Leivapuru:

Kasutage kas täielikult ahjukuiva leiba või värsket leiba. Poolkuiv leib võib hakkija ummistada.

Väga kõva, vintsket toitu ei ole soovitatav hakkida. Kodus küpsetatud leib tuleks hakkida värskelt ning seejärel kuivatada.

Kui hakkija kinnitusrõngas ei avane käsitsi keeramisel, kasutage selleks kaasas olevat suruja/tõukuri käepidemes olevat rõngast võtmena. Vältimaks seadme vigatusi, ärge kasutage seda kinnitusrõnga kinnitamiseks.

Puhastamine:

- Nõudepesumasinas on pestavad: Tiguvõll, kinnitusrõngas ja tooaine suruja/tõukur.
- Seadme kere, plaatsõelad ja lõikenuga palume pesta käsitsi.

Maaletooja ja järelteenindus:

Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
Tel.+372 555 09 561
www.kitchen.ee
info@kitchen.ee
facebook: KitchenAid Eesti