

RÖSTRI KASUTUSJUHEND



5KMT2116



5KMT4116

RÖSTRI KASUTUSJUHEND

RÖSTRI OHUTU KASUTAMINE

Nii teie kui ka teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.

Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud väga olulised ohutusalsed teated. Lugege ja järgige neid alati. See on ohutusalsase hoiatuse sümbol.



Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis teile või teid ümbritsevatele isikutele surmavaks või ohtlikuks osutada võivad.

Kõikidele ohutuslastele teadetele järgneb ohutusala- ne hoiatus ja sõna "DANGER" (OHT!) või "WARNING" (HOIATUS!). Need sõnad tähendavad, et

! DANGER

kui te kohe juhiseid ei järgi, võite saada surma või raskelt vigastada.

! WARNING

Juhiste eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

teada, milline võimalik oht teid varitseda võib, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

1. Lugege kõiki juhiseid. Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse.
2. Ärge puudutage kuumi pindu. Võtke kinni käepidemetest või nuppudest.
3. Elektrilöögiuhtu vältimiseks ärge asetage toitejuhet, pistikuid ega seadet vette ega muusse vedelikku.
4. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
5. Ärge kasutage ühtegi seadet, mille toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, millel on esinenud tõrkeid või mis on mingil viisil kahjustada saanud. Toimetage seade ülevaatamiseks, remondiks või seadistamiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
6. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja, kui seadet enam ei kasutata ja enne seadme puhastamist. Laske seadmel enne osade paigaldamist või äravõtmist jahtuda. Täpsemat teavet seadme puhastamise kohta vt "Hooldamine ja puhastamine" lk 16.
7. Tarvikute kasutamine, mida tootja ei soovita, võib põhjustada vigastusi.
8. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes.
9. Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või leti serva ega puutuda vastu kuumi pindu.
10. Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende lähedusse ega kuumale ahju.
11. Vooluvõrgust lahtiühendamiseks vajutage tühistamisnuppu ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
12. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil.
13. Rõstrisse ei tohi panna liiga suuri tooteid, metallfooliumpakendeid ega söögiriistu, sest see võib põhjustada tulekahju- või elektrilöögiuhtu.

14. Töötava rõstri katmine või kokkupuude kergsüttiva materjaliga (sealhulgas kardinaid, tapeet, seinad jms) võib põhjustada tulekahju.
15. Ärge püüdke toitu välja võtta, kui rõster on vooluvõrgus.
16. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades nagu:
 - kaupluste, kontorite jms töokeskkondade kööginurkad;
 - talumajapidamised;
 - hotellid, motellid ja majutusasutused;
 - külalistemajad.
17. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või kaugjuhtimissüsteemi abil.
18. Rõstitav sai võib minna põlema, seepärast ärge kasutage rõstrit tuleohtlike materjalide nagu kardinaid all või läheduses.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Nõuded elektrisüsteemile

! WARNING



Elektrilöögi oht

Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage pistiku maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Pinge: 220–240 V AC

Sagedus: 50/60 Hz

MÄRKUS : seadmel on kaitsemaandatud pistik. Elektrilöögiuhtu vähendamiseks saab selle pistiku seinapistikupesasse sisestada ainult ühel viisil. Kui pistik seinapistikupesasse ei sobi, võtke ühendust elektrikuga. Ärge seadistage pistikut mingil viisil ümber. Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe ei ole piisavalt pikk, laske kvalifitseeritud elektrikul või teenindustöötajal pistikupesasse seadmele lähemale paigaldada. Juhe tuleb paigutada nii, et see ei ripu üle tööpinna ega laua serva. Sealt võivad lapsed sellest kinni võtta või täiskasvanud selle otsa komistada.

Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine

Pakkematerjalidest vabanemine

Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja on tähistatud

ümbertöödeldava materjali sümboliga . Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja järgides jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju.

Toote kasutuselt kõrvaldamine

- Seade kannab tähistust vastavalt Euroopa direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) sätetele.
- Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele.




- Tootel olev sümbol  tähistab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Kasutuselt kõrvaldatud seade tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kui soovite saada rohkem teavet toote käitluse, utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.


SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

Osad ja tarvikud

Kahele viilule mõeldud mudel

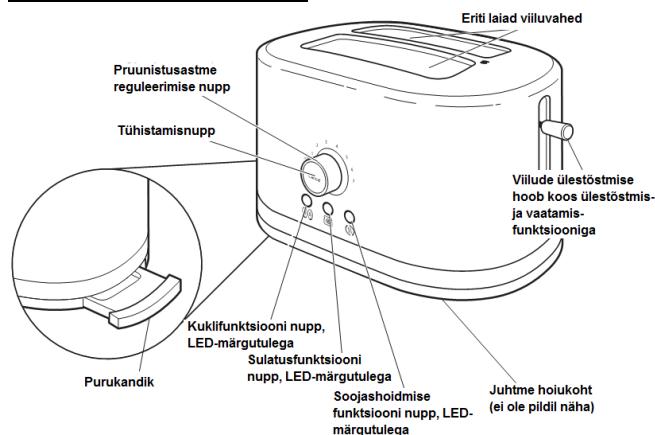

Pikk viiluvahe (neljale viilule mõeldud mudel)

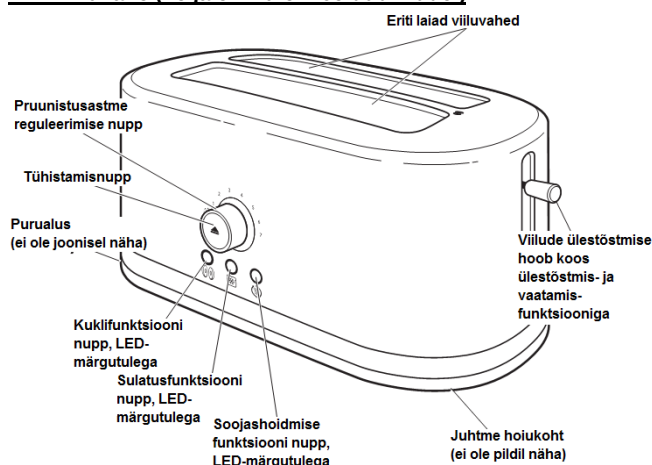

RÖSTRI KASUTAMINE

Enne esimest kasutuskorda


Enne röstri esimest kasutuskorda kontrollige selle viiluvahesid ja eemaldage kõik pakendijäätmel ja etiketid. Röstri kahjustamise vältimiseks ärge sisestage sellesse ühtegi metallist eset.

⚠ WARNING




Elektrilöögi oht
Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud pistikupeassa.
Ärge eemaldage pistiku maandusharu.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

- 1 Vajadusel lühendage toitejuhet, kerides selle seadme põhja alla. Röstri jalad on piisavalt kõrged, et toitejuhe selle alt ükskõik millisel küljelt välja lükata.

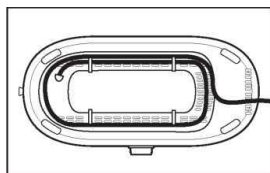

- 2 Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud seinapistikupessa. Pistiku ehitus võib sõltuvalt riigist olla erinev.

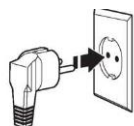


MÄRKUS : röstri esimesel kasutuskorral võib sellest eralduda veidi suitsu. See on tavapärane. Suits ei ole ohtlik ja kaob peagi.

Röstimine on väga lihtne

Röstimine on lihtne: valige üks kolmest funktsioonist (sulatusfunktsioon, kuklifunktsioon või soojashoidmise funktsioonid) või kõik need funktsioonid. Röster läbib kõik etapid automaatselt ja teie ei pea midagi tegema.


Röstimine

- 1 Valige soovitud pruunistusaste, keerates pruunistusastme reguleerimise nuppu paremale (tumedam röst) või vasakule (heledam röst). Jahtunud röstsai soojendamiseks keerake pruunistusastme reguleerimise nuppu kaugele vasakule.

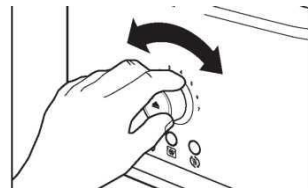


MÄRKUS : pruunistusastme sätted sõltuvad röstitava saia värskusest, tüübist ja niiskusest. Näiteks pruunistub kuiv sai kiiremini kui niiske sai ja seetõttu tuleb kuiva saia röstides seadistada heledam aste.

- 2 Pange sai või muu röstitav toode pilu(de)sse.

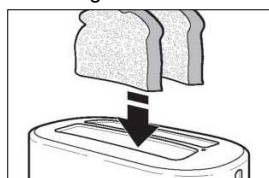


MÄRKUS : ühtlase röstimistulemuse tagamiseks röstige korraga ainult sama liiki ja ühepaksuseid saiaviile. Kuklite röstimisel vajutage kindlasti kuklifunktsiooni nuppu. Vt "Kuklite röstimine".

- 3 Röstimise alustamiseks vajutage ülestõstmishoob alla. Kui ei ole valitud soojashoidmise funktsiooni, tõstetakse saiaviil röstimise lõppedes automaatselt üles ja röster lülitub välja.

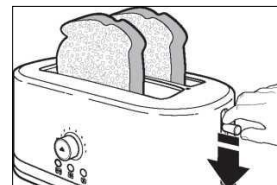

MÄRKUS : soojashoidmise funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ülestõstmishoob alla ja vajutage seejärel soojashoidmise funktsiooni nuppu.

- 4 Röstimise saab igal ajal tühistada, vajutades, tühistamisnuppu.

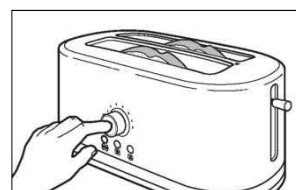

⚠ : Röster väljastab saiaviilu ja lülitub välja.



NÕUANNE : väiksemate toodete korral tõstke hoob üles, et röstitud toode röstrist väljastada.

ERIFUNKTSIOONID

Kuklite röstimine


Röstril on erisäte kuklite röstimiseks, mis tagab optimaalse soojenemisaja ja parimad tulemused. Kütteelemendid kohanduvad kenasti lõigatud kukli sisekülje röstimiseks ilma väliskülje kõrvetamata.

- 1 Sisestage kuklid, lõikeküljed sissepoole, nagu on näidatud joonisel.

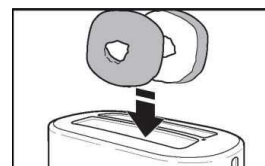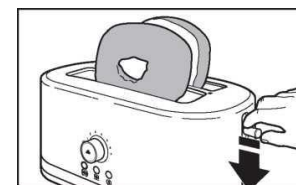

- 2 Seadistage pruunistusastme reguleerimise nupust soovitud pruunistusaste ja vajutage hoob röstimise alustamiseks alla.

- 3 Vajutage kuklifunktsiooni nuppu (☺). Nupu märgutuli süttib. Kui ei ole valitud soojashoidmise funktsiooni, väljastatakse kukkel (kuklid) tsükli lõpus automaatselt ja röster lülitub välja.

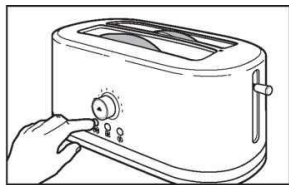


NÕUANNE : kuklifunktsiooni (☺) saab kasutada koos sulatusfunktsiooni (☞) ja soojashoidmise funktsiooniga (☺).

Sulatamine




Sulatusfunktsioon pikendab röstimistsükli: sügavkülmutatud saiatoodete sulatatakse enne röstimist.


- 1 Asetage sai või muu röstitav toode viiluvahe(de)sse.

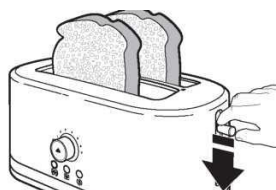

- 2 Seadistage pruunistusastme reguleerimise nupust soovitud pruunistusaste ja vajutage hoob röstimise alustamiseks alla.

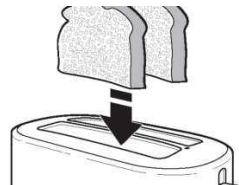

- 3 Vajutage sulatusfunktsiooni nuppu (☞). Nupu märgutuli süttib. Kui ei ole valitud soojashoidmise funktsiooni, väljastatakse sai tsükli lõpus automaatselt ja röster lülitub välja.

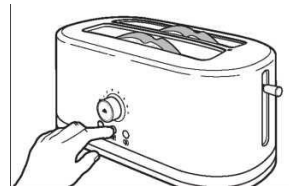


NÕUANNE : sulatusfunktsiooni (☞) saab kasutada koos kuklifunktsiooni (☺) ja soojashoidmise funktsiooniga (☺).

Soojashoidmine




Soojashoidmise funktsiooniga saab hoida saia pärast röstimist kolm minutit madalal õrnal temperatuuril soojas.



- 1 Asetage sai või muu röstitav toode viiluvahe(de)sse.

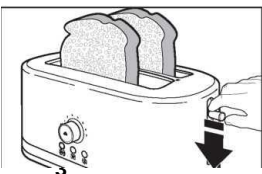

- 2 Seadistage pruunistusastme reguleerimise nupust soovitud pruunistusaste ja vajutage hoob röstimise alustamiseks alla.

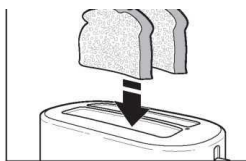

- 4 Vajutage soojashoidmise funktsiooni nuppu (☺). Nupu märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma.

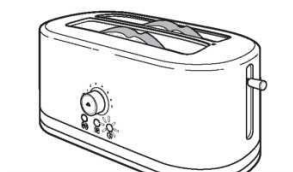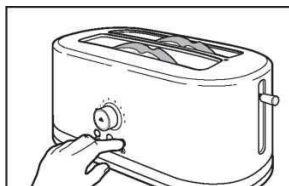



- 4 Röstimise lõppedes lõpetab soojashoidmise funktsiooni (☺) märgutuli vilkumise ning jääb püsivalt põlema ja röstsaiad hoitakse kolm minutit pärast röstimist soojas.

NÕUANNE : soojashoidmise funktsiooni (☺) saab kasutada koos kuklifunktsiooni (☺) ja sulatusfunktsiooniga (☞).

Ülestõstmis- ja vaatamisfunktsioon

Ülestõstmis- ja vaatamisfunktsiooniga saate ilma röstimist katkestamata vaadata, kui pruun sai juba on.

- 1 Hoova saab üles tõsta ükskõik millal röstimise ajal.

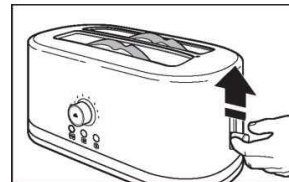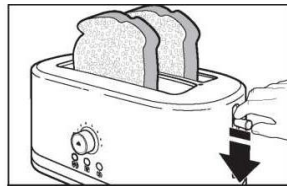



- 2 Saiaviilu röstrisse tagasi langetamiseks vajutage hoob alla.

NÕUANNE : väiksemate toodete korral tõstke hoob üles, et röstitud toode röstrist väljastada.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE



OLULINE! Vahetult pärast röstimist on purualus kuum. Enne purualuse tühjendamist laske röstiril jahtuda.

- 1 Enne puhastamist tõmmake röstri pistik seinapistikupesast välja ja laske röstiril jahtuda. Pistiku ehitus võib sõltuvalt riigist olla erinev.

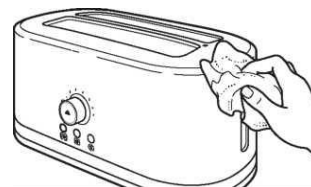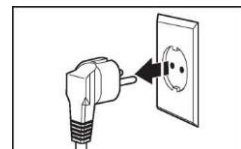

- 2 Pühkige röstrit pehme niiske puuvillase lapiga. Ärge kasutage paberkäterätikuid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega vedelaid puhastustooteid. Ärge asetage röstrit vette.

- 3 Vajutage nuppu "PUSH" (purualuse keskel) ja lükake purualus röstrist välja. Raputage seal olev puru prügikasti. Ühtlaste tulemuste tagamiseks tühjendage purualust pärast iga kasutuskorda. Purualust tohib pesta ainult käsitsi.

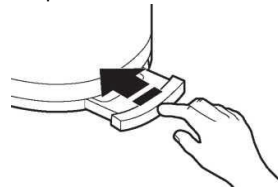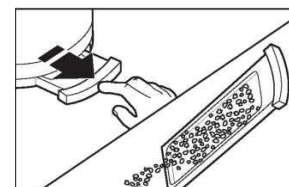

- 4 Pange purualus röstrisse tagasi. Suruge purualuse keskele, kuni alus klõpsuga oma kohale lukustub. Ärge kasutage röstrit, kui purualus ei ole oma kohale asetatud. MÄRKUS: KitchenAid ei soovita röstrit kasutada kattega.

MÄRKUS : eemaldage rasva- või õlipritsmes röstrit kohe pehme niiske puuvillase lapiga.

PROBLEEMID SEADME TÖÖS

⚠ WARNING



Elektrilöögi oht

Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage pistiku maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Kui seadme töös esineb häireid või seade lakkab töötamast, toimige järgmiselt:

1. Kontrollige, kas röstri pistik on ühendatud kaitsemaandatud seinapistikupessa. Kui on, tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
2. Pange pistik uuesti seinapistikupessa tagasi.
3. Kui röster ikka tööle ei hakka, kontrollige, kas elektrikapis olev kaitse ja voolukatkesti on töökorras.

Kui probleemi ei ole võimalik lahendada:

Vt selle kasutusjuhendi osa "Garantii ja teenindus".

Ärge tagastage röstrit jaemüüjale. Tema ei tee teenindustöid.

GARANTII JA TEENINDUS

KitchenAidi röstri garantii

Garantii kestus:	Garantii hõlmab	Garantii ei hõlma
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika: 5KMT4116, 5KMT2116 Täielik garantii kaks aastat alates ostukuupäevast.	Varuosad ja remont materjali- või tootmisvigadest tulenevate defektide kõrvaldamiseks. Kõik teenindustööd tuleb lasta teha KitchenAidi volitatud teeninduskeskuses.	A. Toote remont juhul, kui röstrit on kasutatud muuks otstarbeks kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises. B. Kahjustused, mis tulenevad õnnetusest, seadme muutmisest, väär- või kuritarvitusest või paigaldusest / kasutusviisist, mis on vastuolus kehtivate elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VÕTA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus

Kõikide toote ja müügijärgse teenindusega seotud küsimuste korral pöörduge toote müüja poole, kellelt saate lähima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse andmed.

Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/

© 2015. Kõik õigused kaitstud. Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta.