



5KEK1032



KitchenAid








SISUKORD

OSAD JA FUNKTSIOONID.....	4
Osad ja lisatarvikud	4
OHUTUS VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMISEL.....	6
Olulised ohutusjuhised	6
Elektrilised nõuded.....	9
Elektriseadmete jäätmekäitus.....	9
VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE.....	10
Veekeetja Precision Kettle kasutamiseks ette valmistamine	10
TÖMMIS/LEOTIS Temperatuurisoovitused	11
Valamiskontrolli muutmine	12
Veekeetja kaane tiheduse ja valamiskontrolli kangi kohandamine.....	12
Veekeetja Precision Kettle veega täitmine	13
Vee soojendamine	14
Temperatuuri hoidmise režiimi kasutamine	16
Veekeetja väljalülitamine	17
HOOLDUS JA PUHASTAMINE	17
Välispinna puhastamine	17
Mineraaljääkide eemaldamine veekeetja sisemusest.....	18
TÕRKEOTSING	19
GARANTII JA TEENINDUS.....	20



OSAD JA FUNKTSIOONID


OSAD JA LISATARVIKUD

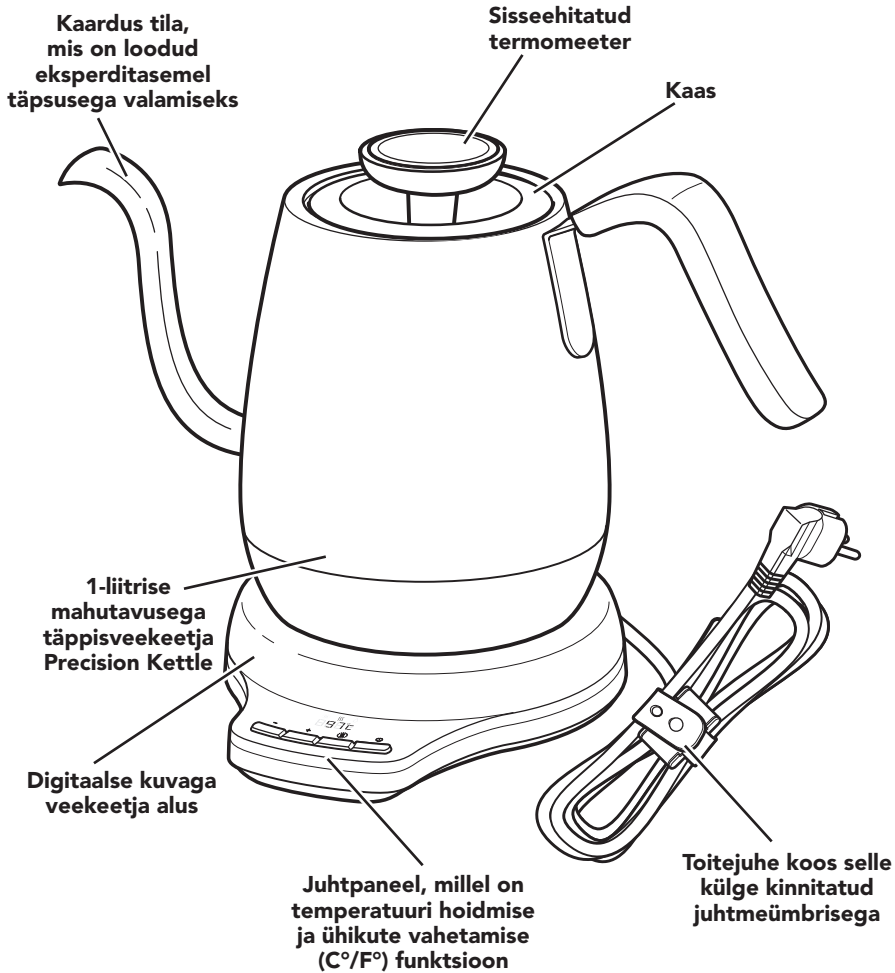




OSAD JA FUNKTSIOONID

OSAD JA LISATARVIKUD

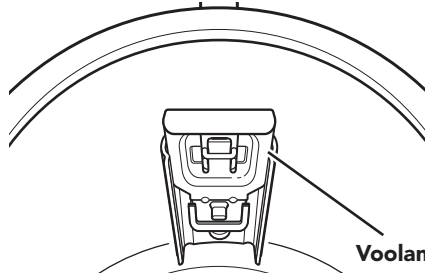


Kolmepositsiooniline täpne
valamise reguleerimine
(korpuse sees)

Voolamise reguleerimise
kang

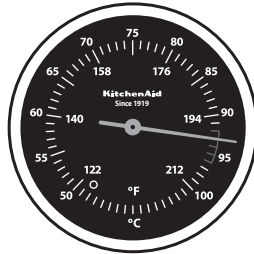

Sisseehitatud
termomeetri skaala

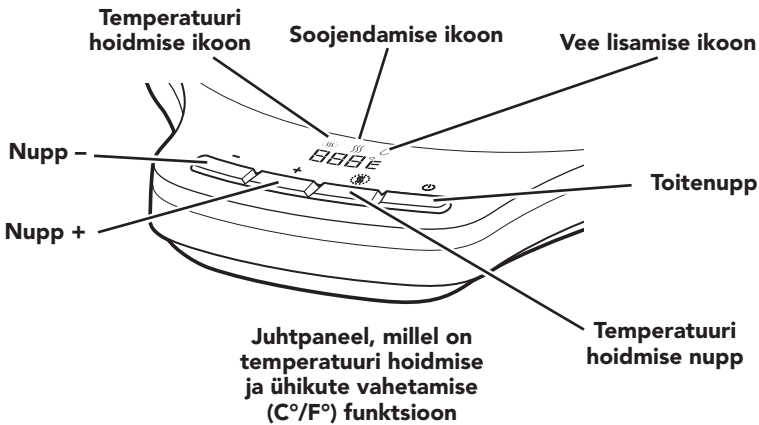



OHUTUS VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMISEL

Teie ja teiste ohutus on väga oluline.

Selles kasutusjuhendis ja teie seadmel on palju olulisi ohutusteateid. Lugege kõik ohutusteated läbi ja järgige neid.



See on ohusümbol.

Selle sümboliga hoiatatakse võimalike ohtude eest, mis võivad põhjustada eluohtliku või vigastusega lõppeva õnnetuse nii teie kui teistega.

Kõikidele ohutusteadetele järgneb ohusümbol ja sõna „OHT“ või „HOIATUS“. Nende sõnade tähendus:

! OHT

Kui te ei täida kohe juhiseid, võib tagajärjeks olla eluohtlik või raskete vigastustega õnnetus.

! HOIATUS

Juhiste eiramise korral võib tagajärjeks olla eluohtlik või raskete vigastustega õnnetus.

Kõik ohutusteated sisaldavad teavet võimaliku ohu ja vigastusohu vähendamise ning selle kohta, mis juhtub juhiste eiramise korral.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmeid kasutades peaksite alati järgima elementaarseid ettevaatusabinõusid, sealhulgas:

1. lugege läbi kõik juhised; elektriseadmete vale kasutamine võib põhjustada kehavigastusi;
2. ärge puudutage kuumi pindasid; kasutage käepidemeid või nappusid;
3. seadmele ei tohi sattuda vett. Elektrilöögi vältimiseks jälgige, et seadmele, selle juhtmele ega pistikutele ei satuks vett või muid vedelikke. Vältige vee sattumist ühenduspesale.
4. Kui seadet kasutavad lapsed või kasutatakse seda laste lähedal, on vajalik hoolikas järelevalve.





OHUTUS VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMISEL

5. Ainult Euroopas Seadet ei tohi kasutada lapsed. Hoidke seade ja selle juhe laste käeulatuses eemal.
6. Ainult Euroopas Väheste sensorsete, füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ning need, kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada vaid juhul, kui nad on nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või on saanud seadme ohutu kasutuse juhised ja mõistavad kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
7. Seadet ei tohi kasutada piiratud sensorsete, füüsiliste või vaimsete võimetega (sh lapsed) ega vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või jälgib seadme kasutamist.
8. Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
9. Tõmmake veekeetja Precision Kettle toitejuhe pistikupesast välja, kui te seda ei kasuta ning samuti enne puhastamist. Laske seadmel enne osade eemaldamist või tagasi panemist ja enne puhastamist jahtuda.
10. Ärge kasutage veekeetjat Precision Kettle, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, seadmel on rike või on see muul viisil kahjustada saanud. Viige seade ülevaatamiseks ja parandamiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
11. Selliste varuosade või lisatarvikute kasutamine, mida pole soovitanud tootja, võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastusi.
12. Ärge kasutage õues.
13. Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või kapi serva või puutuda kokku kuumade pindadega.
14. Ärge asetage seadet gaasi- või elektripliidile või selle lähedusse ning kuumahju.





OHUTUS VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMISEL

15. Veekeetjat Precision Kettle tohib kasutada ainult vee kuumutamiseks.
16. Veekeetja kasutamisel peab selle kaas alati olema korralikult suletud.
17. Ärge kasutage veekeetjat, kui selle käepide on lahti või selle kinnitused on nõrgenenud.
18. Kasutage seadet ainult selleks ette nähtud otstarbel.
19. Kui toitejuhe on viga saanud, peab selle ohtude vältimiseks asendama tootja, teenindusesindaja või muu sarnase kvalifikatsiooniga isik.
20. Küttekeha pind jääb pärast kasutamist kuumaks. Ärge puutuge kuuma pinda. Kasutage käepidemeid.
21. Ärge puhastage veekeetjat Precision Kettle abrasiivsete puhastusvahendite, teraskäsna või muude abrasiivsete materjalidega.
22. Ärge pange veekeetjasse lubatust rohkem vett. Kui veekeetjas on lubatust rohkem vett, võib sealt keevat vett välja pritsida.
23. Võite end põletada, kui eemaldate veekeetja kaane kuumutamise ajal.
24. Seadme vooluvõrgust lahutamiseks lülitage toitenupp välja (off) ning eemaldage pistik pistikupesast.
25. Juhised toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamiseks leiate lõigust „Hooldus ja puhastamine“.
26. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes kohtades, näiteks:
 - töötajate köögid poodides, kontorites või teistes töökohtades;
 - talumajapidamistes;
 - klientidele hotellides, motellides ja teistes majutusasutustes;
 - hommikusöögiga majutusasutustes.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES





OHUTUS VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMISEL

ELEKTRILISED NÕUDED

⚠ HOIATUS



Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, tulekahju või elektrilöögiohu.

Pinge: 220–240 V

Sagedus 50–60 Hz

Võimsus: 1000–1190 W

MÄRKUS.Kui pistik ei sobi pistikupesasse, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.Ärge mingil juhul modifitseerige pistikut.

Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe on liiga lühike, laske kvalifitseeritud elektrikul või hooldustehnikul paigaldada seadme lähedusse pistikupesa.

Lühikese (või eemaldatava) toitejuhtme kasutamine vähendab pikema juhtme otsa komistamise või sinna kinnijäämise ohtu.

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMEKÄITLUS

Pakkematerjali jäätmekäitlus

Pakkematerjal on 100% ringlussevõetav ja on tähistatud ringlussevõtumärgiga. ♻ Seepärast tuleb pakkematerjali eri osad kõrvaldada vastutustundlikult ja täielikult kooskõlas kohaliku omavalitsuse eeskirjadega, mis reguleerivad jäätmekäitlust.

Toote jäätmekäitlus

- Seade on vastavuses Euroopa direktiiviga 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE).

- Selle toote õige kasutamisest kõrvaldamine aitab vältida potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võib olla põhjustatud ebasobivast jäätmekäitlusest.

- Tootel või selle lisades sisalduv

sümbol  näitab, et seda ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid see tuleb viia sobivasse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluskeskusesse.

Täpsema teabe saamiseks selle toote töötlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või kauplusega, kust te toote ostsite.






VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE

VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMISEKS ETTE VALMISTAMINE


Enne esimest kasutamist

Enne Precision Kettle'i esmakordset kasutamist peske veekeetja ja kõik lisaseadmed, kaasa arvatud kaas, sooja seebiveega puhtaks, seejärel loputage puhta veega ja kuivatage. Täitke veekeetja veega jooneni MAX (vaadake all olevat näidet) ja käivitage üks tsüklil maksimaalsel temperatuuril. Kahjustuste vältimiseks ärge pange veekeetjat Precision Kettle täielikult vette ega kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega puhastuslappe.

MÄRKUS. Kogu veekeetjat Precision Kettle tohib pesta ainult käsitsi. Kahjustuste vältimiseks ärge peske nõudepesumasinas ühtegi veekeetja osa, selle tarvikut ega toitejuhtmega alust.

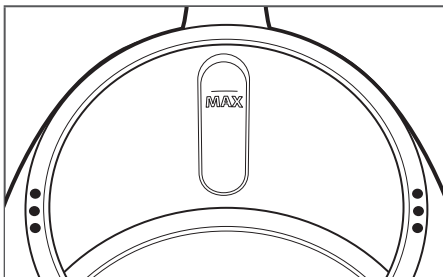

Täitke veekeetja Precision Kettle veega märgistuseni MAX, mis asub veekeetja sees.

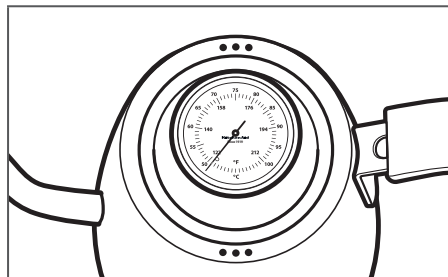

TÄHTIS. Veenduge, et veekeetja ülaosas olevad ventilatsioonivad oleks puhtad ja avatud, sest muidu võib veekeetjast vesi välja voolata.

⚠ HOIATUS



Elektrilöögioht


Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, tulekahju või elektrilöögiohu.

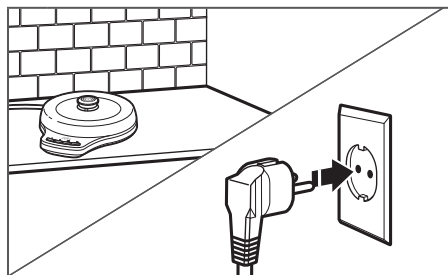

1

Asetage alus koos toitejuhtmega tasasele ja tugevale pinnale ning ühendage see voluvõrku.





VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE

TÕMMIS/LEOTIS TEMPERATUURISOOVITUSED


Veekeetja KitchenAid® Precision Kettle võimaldab teil vett täpselt ja kindlalt valada. Sel on standardne 1-liitrise mahutavusega veenõu. Valige soovitud tõmbamistemperatuur, mis on kohandatud 1-kraadise sammuga, vahemikus 60–100 °C (140–212 °F) ja võimalusega hoida seda 30 minutit. Tõmmise tegemiseks vajalik termomeeter kuvatakse kaanel, nii et valamise ajal saate veetemperatuuri jälgida. Nii võite kindel olla, et jook on soovitud temperatuuril.

MÄRKUS. Veekeetja Precision Kettle on mõeldud ainult vee keetmiseks. Ärge pange veekeetjasse muid vedelikke ega aineid.

JOOK	Kohv	Roheline tee	Valge tee	Punane tee	Must tee	Taime-tee
						
SOOVITUSLIK TEMPERATUUR (C°/F°)	92–96 °C	80 °C	85 °C	90 °C	95 °C	100 °C
	196–205 °F	176 °F	185 °F	194 °F	203 °F	212 °F
SOOVITUSLIK TÕMBAMISE/LEOTISE AEG (MINUTES)	3–5	1–3	3–5	3–5	4–5	5–7

Eespool toodud soovitusel on viiteks. KitchenAid soovib katsetada temperatuuri ja tõmbamisaega, et leida sobivaim viis eelistatud kohvi- või teejoogi valmistamiseks.

Lihtsa viitena näidatakse kohvi valmistamise soovitud temperatuurivahemikku sisseehitatud termomeetril punasega.

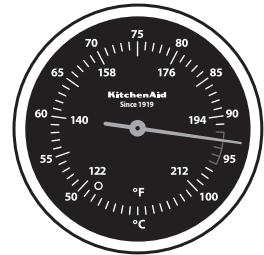





VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE

VALAMISKONTROLI MUUTMINE

NÕUANNE. Enne esmakordset kasutamist täitke veekeetja toatemperatuuril oleva veega ja proovige kõiki valamiskontrolli seadeid, et tunneksite erinevaid veevooluhulki.

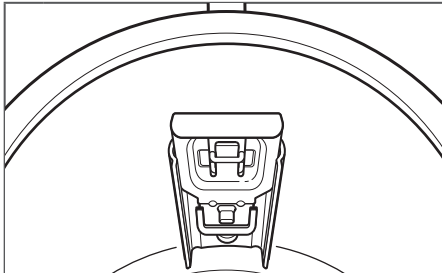

1 Teie veekeetjal on kolm valamiskontrolli seadet. Seadete muutmiseks kasutatakse veekeetja sees olevat valamiskontrolli kangi.

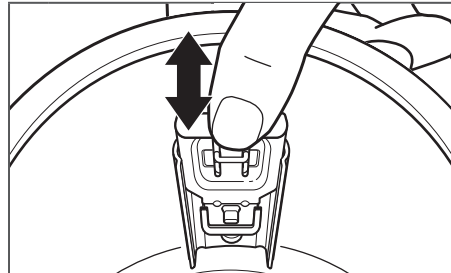


2 Väiksema voolu jaoks lükake kang alla; suurema voolu jaoks tõmmake kang üles.

MÄRKUS. Pärast vee kuumutamist veenduge, et veekeetja oleks tühi, ja laske sellel enne valamisseadete muutmist täielikult jahtuda.

NÕUANNE. Valamiskontrolli kang käib puhastamiseks seadmest välja. Kui tõmbate kangi valamisseadete muutmise ajal liiga kaugele üles ja see tuleb välja, saab selle jälle kergesti kohale tagasi lükata.

VEEKEETJA KAANE TIHEDUSE JA VALAMISKONTROLI KANGI KOHANDAMINE

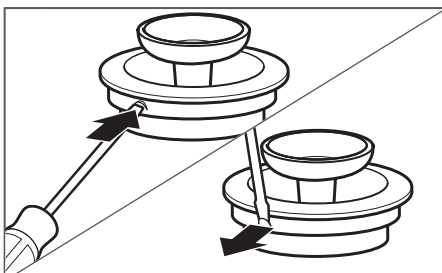

1 Kui tunnete, et kaant on liiga kerge või raske eemaldada, proovige tihedust reguleerida. Veekeetja serval oleva kolme saki seadistamiseks kasutage väikest tööriista, näiteks väikest kruvikeerajat. Lükake sügavamale, et tihedust vähendada; tõmmake välja, et tihedust suurendada.




2 Kui olete sakkide reguleerimise lõpetanud, pange veekeetjale kaas tagasi ja kontrollige, kas olete tulemusega rahul. Vajaduse korral jätkake reguleerimist.






VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE

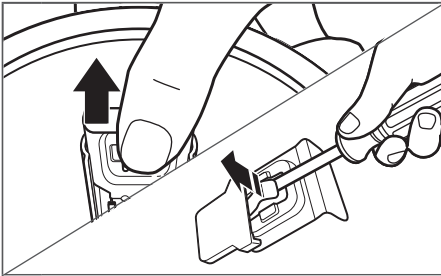

3


Kui tunnete, et valamiskontrolli kangi on liiga raske või kerge liigutada, sättige sõrmedega vastavat sakki valamiskontrolli kangil. Lükake sügavamale, et tihedust vähendada; tõmmake välja, et tihedust suurendada.

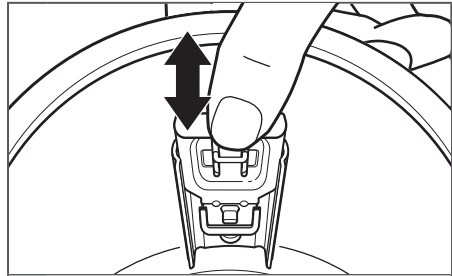

4

Katsetage valamiskontrolli kangi, et näha, kas tihedus on sobiv; vajaduse korral muutke.

VEEKEETJA PRECISION KETTLE VEEGA TÄITMINE

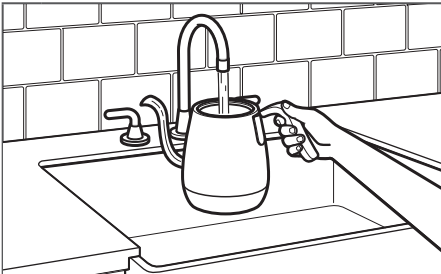

1

Eemaldage veekeetjalt kaas ja täitke see veeaga.



2

Pange kaas tagasi ja asetage veekeetja alusele.

MÄRKUS. Ärge pange vett rohkem kui märgistuseni MAX (1 liiter).


TÄHTIS! Veekeetjas peab olema vähemalt ühe tassi jagu (0,25 l) vett. Kui vett on vähem, süttib vee lisamise ikoon (Add Water) ja te peate enne veekeetja kasutamist vett juurde lisama.



VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE


VEE SOOJENDAMINE

MÄRKUS. Temperatuuri saab kuvada erinevates ühikutes: Celsius (C) või Fahrenheit (F). Vahetamiseks hoidke samal ajal all nuppe – ja +.

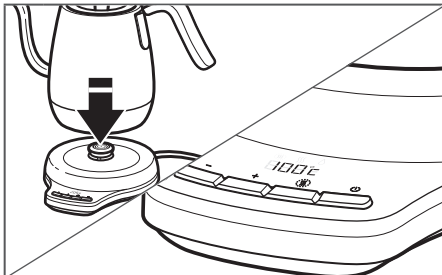

1

Kui veekeetja pannakse esimest korda alusele, ilmub displeile 100 °C või 212 °F*. Mõne minuti pärast näitab kuva uuenenud andmeid – mis temperatuuril vesi veekeetjas tegelikult on.

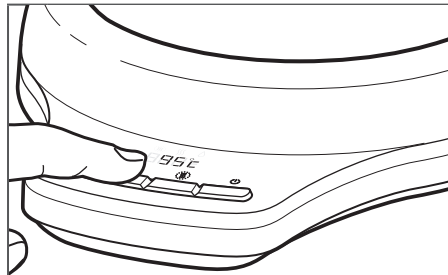

2


Vajutage nuppe + või –, et valida soovitud veetemperatuur vahemikus 60–100 °C (140–212 °F). Temperatuuri kiiremaks vahetamiseks hoidke nuppe + või – 3 sekundit all ning temperatuurinäit vahetub nii kiiremini.

* Veekeetjal Precision Kettle on funktsioon, mis jätab meelde teie viimase valitud temperatuuri (vahemikus 60–100 °C [140–212 °F]). See funktsioon määrab temperatuuri, mis ilmub displeile pärast esimest kasutamist.






VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE

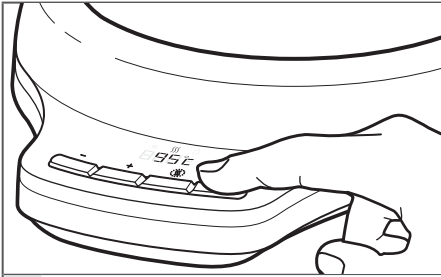
**3**

Vajutage toitenuppu , et temperatuur salvestada ja vee kuumutamist alustada. Kuumutamise ikoon  kuvatakse LCD-ekraanil, näitamaks, et veekeetja soojeneb.

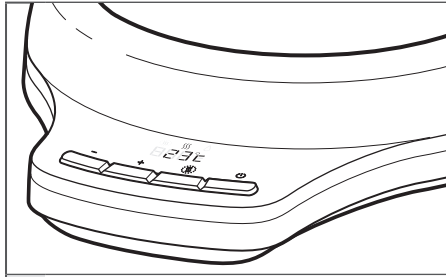**4**

Kuumutamisel kuvatakse näidikul tegelik veetemperatuur, mitte valitud temperatuur.

MÄRKUS. Nupp  ei tööta, kui veekeetja pole alusel.

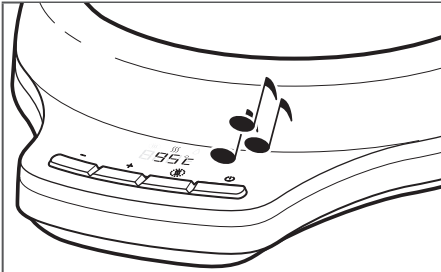**5**

Kui on saavutatud soovitud temperatuur, lülitub kütteseadet välja, kostab heli ja  lülitatakse välja.


TÄHTIS! Kui veekeetjat kasutatakse kõrgematel kõrgustel, keedab see vett pidevalt madalamal temperatuuril, kuni kogu vesi on aurustunud. Kui see juhtub, lülitub veekeetja välja.



VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE


TEMPERATUURI HOIDMISE REŽIIMI KASUTAMINE

Kui veekeetjat kasutatakse kõrgematel kõrgustel, keedab see vett pidevalt madalamal temperatuuril, kuni kogu vesi on aurustunud. Kui see juhtub, lülitub veekeetja välja.

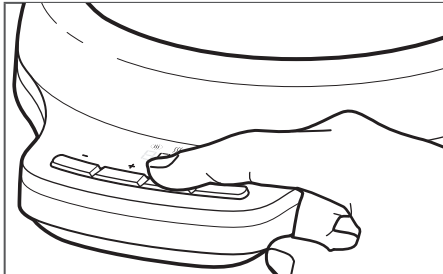

1

Temperatuuri hoidmise režiimi aktiveerimiseks vajutage nuppu  (Temperatuuri hoidmine), kui olete valinud eelistatud temperatuuri.

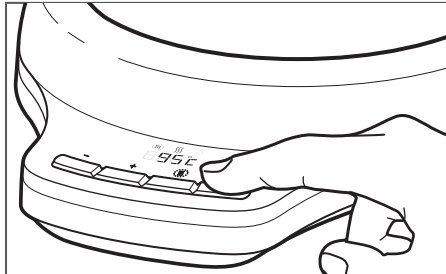

2

Kuni veekeetja on alusel, hoiab see vett soovitud temperatuuril kuni 30 minutit. Temperatuuri hoidmise režiimi enne 30 minuti möödumist välja lülitamiseks vajutage nuppu , vajutage uuesti temperatuuri hoidmise nuppu või tõstke veekeetja aluselt.

MÄRKUS. Veekeetja peab olema alusel, et saaksite temperatuuri hoidmise režiimi sisse lülitada. Kui veekeetja tõstetakse aluselt ära, lülitub see välja.

NÕUANNE. Temperatuuri hoidmise režiim töötab kõigil temperatuuridel vahemikus 60–100 °C (140–212 °F). Režiimi täpsus on +/- 2 °C (4 °F).







VEEKEETJA PRECISION KETTLE KASUTAMINE

VEEKEETJA VÄLJALÜLITAMINE


Veekeetjat saab mitmel moel välja lülitada.

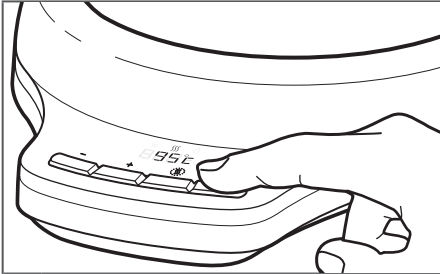


1 Vajutage kuumutamisrežiimi nuppu .

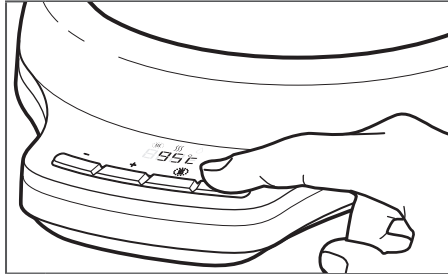

2 Vajutage temperatuuri hoidmise režiimi nuppu .

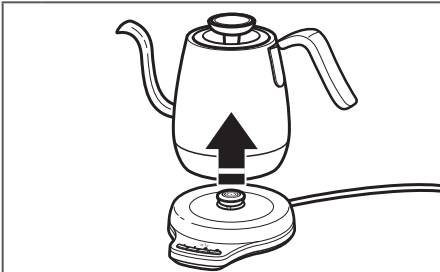

3 Tõstke veekeetja aluselt.

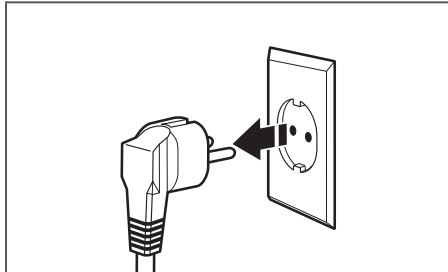

MÄRKUS. Tõmmake veekeetja pistik pistikupesast välja, kui te seda ei kasuta.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

VÄLISPINNA PUHASTAMINE

TÄHTIS. Enne puhastamist eemaldage veekeetja Precision Kettle alati elektrivõrgust. Veenduge, et veekeetja oleks täielikult jahtunud.




Veekeetja välispinda võib puhastada niiske lapiga. Kuivatage ja poleerige veekeetjat pehme lapiga. Abrasiivseid vahendeid ja mis tahes pesuvahendeid ei ole soovitatav kasutada.




HOOLDUS JA PUHASTAMINE

MINERAALJÄÄKIDE EEMALDAMINE VEEKEETJA SISEMUSEST

Veekeetja võimalikult hästi funktsioneerimiseks peab sellest katlakivi eemaldama. Veekeetja sisemusse võivad koguneda kaltsiumijäägid. Puhastamise intervall oleneb veekeetjas kasutatava vee karedusest.

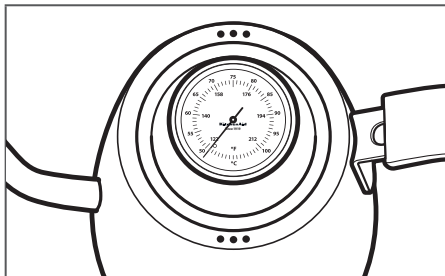


TÄHTIS. Veenduge, et veekeetja ülaosas olevad ventilatsioonivad oleks puhtad ja avatud, sest muidu võib veekeetjast vesi välja voolata.

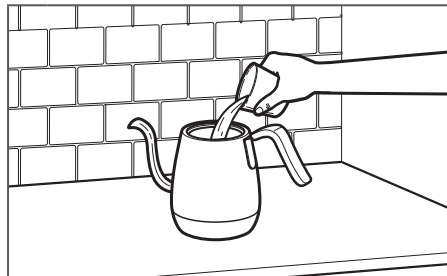


1

Täitke veekeetja ühe klaasi (0,25 l) valge äädika ja 3 klaasi (0,75 l) veega. Keetke ja jätke üleöö seisma.

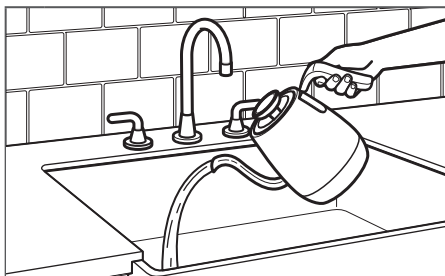

2

Valage lahus veekeetjast välja.

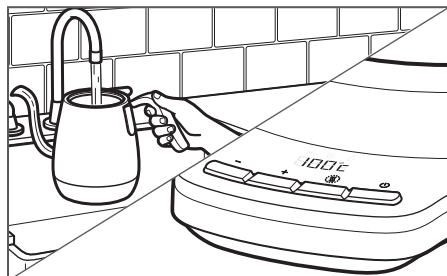

3

Täitke veekeetja veega, laske keema ja valage vesi välja. Korrake seda sammu kaks korda. Veekeetja on nüüd kasutamiseks valmis.

MÄRKUS. Soovi korral saab valamiskontrolli kangi ja sisseehitatud termomeetrit eemaldada edasiseks puhastamiseks.





TÖRKEOTSING

Kui teie veekeetjal Precision Kettle esineb rike või see ei tööta, kontrollige järgnevat.

1. Kas veekeetja on ühendatud vooluvõrku?
2. Eemaldage veekeetja toitejuhe pistikupesast, seejärel pange see sinna tagasi.
3. Kui veekeetja ikka ei tööta, kontrollige oma majapidamise kaitsmeid või elektrikilpi ning veenduge, et vooluring oleks suletud.
4. Veenduge, et veekeetja Precision Kettle kaas oleks kindlalt oma kohal ja suletud.
5. Veenduge, et veekeetja oleks korralikult alusel.
6. Kontrollige veeikooni või kas veekeetjasse on pandud piisavalt vett.

Kui riket ei õnnestunud parandada, siis tehke järgmist. Lugege KitchenAidi garantiikirja ja teeninduse kohta.

Ärge tagastage veekeetjat edasimüüjale; edasimüüjad ei osuta garantiiteenust.

⚠ HOIATUS



Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, tulekahju või elektrilöögiohu.



GARANTII JA TEENINDUS

KITCHENAID VEEKEETJA PRECISION KETTLE GARANTII

Garantii kestus:	KitchenAid maksab:	KitchenAid ei maksa:
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika 5KEK1032 Kaheaastane täielik garantii alates ostukuupäevast.	Varuosade ja paranduse maksumuse eest, millega kõrvaldatakse materjali- või tootmisvead. Teenust peab osutama autoriseeritud KitchenAidi teeninduskeskus.	A. Parandustööde eest, kui veekeetjat kasutati muul viisil kui tavapärasel majapidamises. B. Kahjustuste eest, mille põhjuseks on õnnetusjuhtum, muutmine, väärkasutus, valesti kasutamine või paigaldamine, mis ei vasta kohalikele elektrieskirjadele.

KITCHENAID EI VASTUTA KAUDSETE KAHJUDE EEST.

KLIENDITEENINDUS

Ühendkuningriigis ja Iirimaa:

Kõigile küsimustele vastuse või lähima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse leidmiseks on allpool toodud meie kontaktandmed

MÄRKUS. Kogu teenust peaks osutama volitatud KitchenAidi teeninduskeskus.

Üldine abiliini number:  00800 3810 4026

Teistes riikides

Kõigi tootega seotud ja müügijärgsete küsimuste korral võtke ühendust edasimüüjaga, et saada lähima volitatud KitchenAidi teeninduskeskuse nimi.

Lisateabe saamiseks külastage meie veebilehte:

www.KitchenAid.eu

©2018 Kõik õigused kaitstud.

Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.







KitchenAid

©2018 Kõik õigused kaitstud.
Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

W11269088A

12/18

