

5KEK1522



KitchenAid

SISUKORD

VEEKEETJA OHUTUS

Olulised ohutusjuhised	6
Nõuded elektrisüsteemile	7
Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine	7

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

Osad ja tarvikud	8
Filtri paigaldamine ja äravõtmine	8

VEEKEETJA KASUTAMINE

Veekeetja täitmine veega	9
Veetemperatuuri seadistamine	10
Juhised veetemperatuuri valikuks	10

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Veekeetja ja selle aluse puhastamine	11
Veekeetja puhastamine katlakivist	11
Filtri puhastamine	11

GARANTII JA TEENINDUS

Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud KitchenAidi veekeetja garantii	12
Teeninduskeskused	12
Klienditeenindus	

Teie ja teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.

Teie ja teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.

Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud olulised ohutusalsased teated. Lugege ja järgige neid alati.



See on ohutusalsase hoiatuse sümbol.

Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis teile või teid ümbritsevatele isikutele surmavaks või ohtlikuks osutada võivad.

Kõikidele ohutusalsastele teadetele järgneb ohutusalsane hoiatus ja sõna



DANGER

"DANGER" (oht) või "WARNING"

(hoiatus). Need sõnad tähendavad, et kui te kohe juhiseid ei järgi, võite saada surma või raskelt vigastada.



WARNING

Juhiste eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

Kõikides ohutusalsastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht teid varitseda võib, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgnevaid:

1. Lugege kõiki juhiseid.
2. Ärge puudutage kuumi pindu. Võtke kinni käepidemetest.
3. Ärge kastke toitejuhet, pistikut ega veekeetjat vette ega muusse vedelikku.
4. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, tunnetuslike või vaimsete võimete või kogenematus e või teadmatus e tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, välja arvatud juhul, kui seadet kasutatakse selliste isikute ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel või juhendamisel.
5. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
6. Enne puhastamist või osade küljestvõtmist tõmmake veekeetja pistik vooluvõrgust ja laske seadmel jahtuda.
7. Kui veekeetja toitejuhe või pistik on kahjustada saanud või kui seadme töös esineb häireid, siis ärge veekeetjat kasutage. Lähemat teavet leiate peatükist „Garantii ja teenindus“.
8. Tarvikute, mida seadme tootja ei müü või ei soovita, kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või isikuvigastuse.
9. Ärge laske toitejuhtmel üle tööpinna või laua serva rippuda ega kuumade pinda-dega kokku puutuda.
10. Ärge kasutage seadet kuumal gaasi- ega elektripliidil või nende läheduses.
11. Veekeetja on mõeldud ainult vee soojendamiseks.
12. Veekeetja kasutamise ajal peab selle kaas olema korralikult suletud.
13. Ärge kasutage veekeetjat, kui selle käepide ei ole korralikult seadme küljes.
14. Ärge puhastage veekeetjat puhastusvahendite, traadist küürimisnuustikute ega muude abrasiivsete materjalidega.
15. Ärge pange veekeetjasse liiga palju vett.

HOIDKE SEE JUHEND ALLES

Nõuded elektrisüsteemile

WARNING



Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupessa.

Ärge eemaldage ümarat haru.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet. Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik, põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Pinge: 220–240 V vahelduvvool.

Sagedus: 50/60 Hz

Võimsus: 2400 W mudelil 5KEK1522E (europistikuga veekeetja) 3000 W mudelil 5KEK1522B (Ühendkuningriigi pistikuga veekeetja)

NB! Kahjustatud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja või klienditeeninduskeskus.

Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe ei ole piisavalt pikk, laske kvalifitseeritud elektrikul või teenindustöötajal pistikupesa seadmele lähemale paigaldada.

Elektriseadmete jätmete utiliseerimine

Seade on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96/EC elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE).

Seadme nõuetekohase kasutusest kõrvaldamisega aitate vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele.

Seadmel või sellega  kaasasolevates dokumentides olev sümbol näitab, et seda ei tohi visata olmeprügi hulka.


Kasutusest kõrvaldatud seade tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Seade tuleb kasutusest kõrvaldada vastavalt kohalikele keskkonnamäärustele jäätmete käitlemise kohta.


Kui soovite saada rohkem teavet toote käitluse, utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.

TOOTE OSAD JA FUNKTSIOONID


Osad ja tarvikud

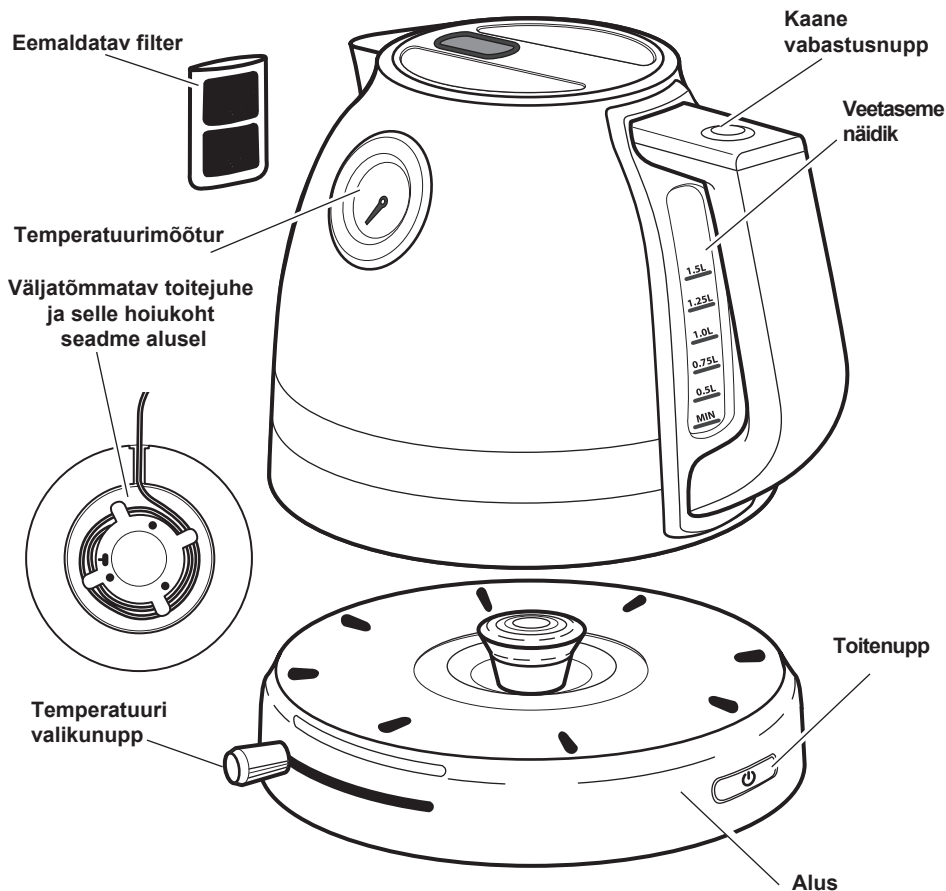

Filtri paigaldamine ja šarvimine

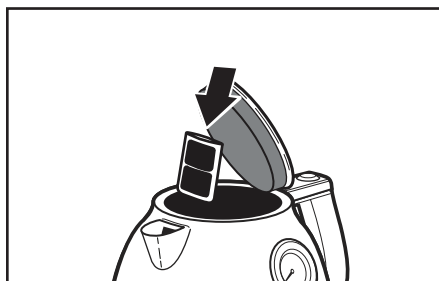

Filtri paigaldamine: Filter asub veekeetja sees tila taga. Avage kaas. Lükake tila taga asuvat filtrit allapoole, kontrollides, et filtri suunaga väljapoole olev kumer osa sobitub veekeetja

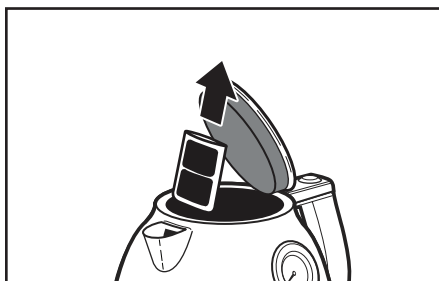


Filtri eemaldamine: Avage kaas. Võtke tila taga asuva filtri ülasast kinni ja tõmmake seda eemaldamiseks

Veekeetja täitmine veega


Enne esimest kasutuskorda

Enne veekeetja esimest kasutuskorda täitke paak näidatud maksimumtasemeni veega, laske vesi keema ja valage see ära.


Oluline! Veekeetja on mõeldud ainult vee soojendamiseks. Ärge keetke sellega teisi vedelikke ega aineid

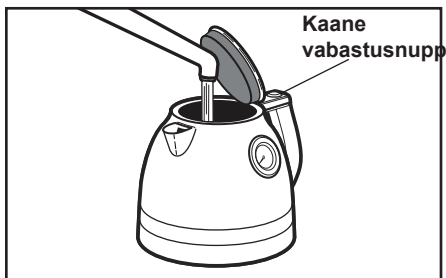


- 1** Kaane avamiseks vajutage selle vabastusnuppu. Täitke veekeetja külma veega.

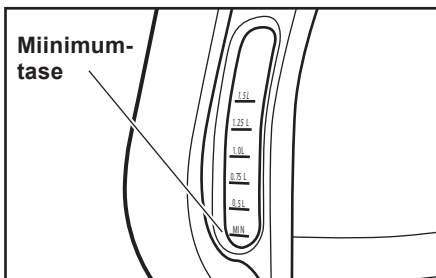

- 2** Vett peab olema vähemalt 0,25 l, et veekeetja tööle hakkaks.

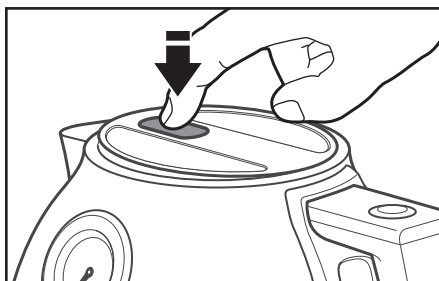


- 3** Lükake veekeetja kaant allapoole, kuni see oma kohale fikseerub.

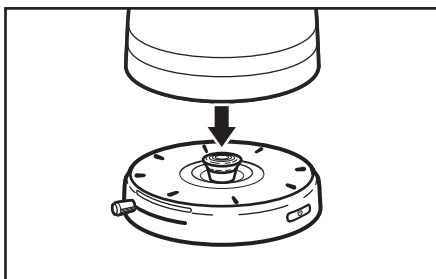


- 4** Asetage veekeetja alusele.

VEEKEETJA KASUTAMINE

Veetemperatuuri seadistamine

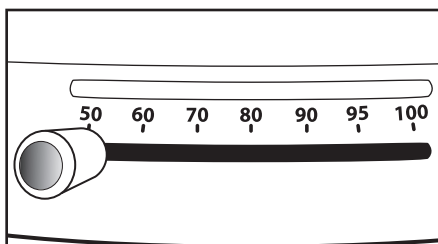

- 1** Valige alusel oleva temperatuuri valikunupuga sobiv seadistus (50-100 °C).

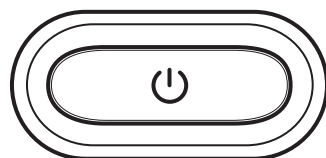

- 2** Vajutage aluse küljel olevat toitenuppu. Märgutuled süttivad ja veekeetja hakkab vett soojendama.



- 3** Vee soojenemisel temperatuurimõõdiku näit suureneb.

NB! Seadistatud temperatuuri saavutamisel lülitub veekeetja automaatselt välja. Veekeetja saab välja lülitada ka toitelülitist.

Juhised veetemperatuuri valikuks

60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C
Õrn tee	Roheline tee Gyokuro Sencha	Õietee Tee Roheline Valge	Must tee Earl Grey English Breakfast	Vee keetmine Tee Punane tee
	Valge tee Silver Needle	Roheline tee Bancha Genmaicha	Oolong tee Kakao Lahustuv kohv	Taimetee Ürditee
				Lahustuv supp Kaerahelbed Rooibose tee Maté tee


Veekeetja ja selle aluse puhastamine

OLULINE! Enne veekeetja puhastamist kontrollige, et selle pistik on vooluvõrgust lahti ühendatud ja seade on täielikult jahtunud.



Puhastage veekeetjat ja selle alust niiske lapiga. Kuivatage ja poleerige pehme lapiga. Me ei soovita kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega küürimispulbreid.

Veekeetja puhastamine katlakivist

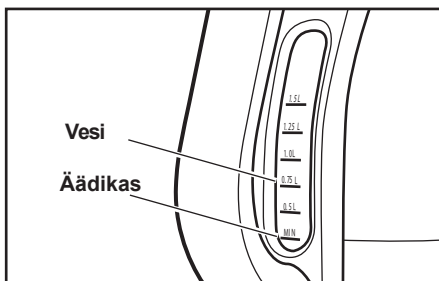


Veekeetja sees olevatele metallosadele võib koguneda katlakivi. Veekeetja tööomaduste tagamiseks tuleb seda regulaarselt katlakivist puhastada. Puhastamise sagedus sõltub veekeetjas kasutatava vee karedusastmest. Soovitame kasutada kauplustes müügilolevaid katlakivi eemaldusvahendeid.

Kui selliseid vahendeid ei ole võimalik hankida:

1. Täitke paak näidatud miinimum-tasemeni (0,25 l) äädikaga.
2. Lisage niipalju vett, et paak oleks täidetud 0,75 l ulatuses.
3. Laske vesi keema ja jätke ööseks veekeetjasse.
4. Valage lahus veekeetjast ära.
5. Täitke veekeetja veega, laske vesi keema ja valage seejärel ära. Korrake seda kaks korda. Seejärel võite veekeetjat uuesti kasutada.

Filtri puhastamine

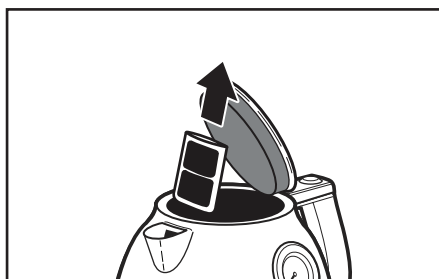

Eemaldage filter (vt „Filtri paigaldamine ja äravõtmine“) ja peske seda voolava vee all.

NB! Kui filtrile on kogunenud katlakivi, laske sel öö läbi vee ja äädika lahuses liguneda. Loputage filtrit hoolikalt ja pange see veekeetjasse tagasi.

Koduseks kasutamiseks mõeldud KitchenAidi veekeetja garantii

Garantii kestus:	Garantii alla kuulub:	Garantii alla ei kuulu:
Euroopa: Mudel 5KEK1522: 3 aastat alates ostukuupäevast.	Varuosad ja remondikulud materjali- või tootmisdefektide kõrvaldamiseks. Seade tuleb toimetada KitchenAidi volitatud teeninduskeskusesse.	A. Seadme remont juhul, kui seadet on kasutatud muul otstarbel kui kodumajapidamises ettenähtud kasutusviis. B. Kahjustused, mis tulenevad õnnetusest, seadme muutmisest, valesti kasutamisest, väärkasutusest või kasutamisest sobimatus vooluvõrgus.

KITCHENAID EI VASTUTA SEADMEST TULENEVA KAUDSE KAHJU EEST.

Teeninduskeskused

Kõik teenindustööd tuleb teostada KitchenAidi kohalikus teeninduskeskuses. Lähima teeninduskeskuse andmete saamiseks pöörduge seadme müüja poole.

Klienditeenindus

Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/

KitchenAid

© 2012 KitchenAid. Kõik õigused kaitstud.
Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta.