

5KEK1722



KitchenAid

SISUKORD

VEEKEETJA OHUTUS	2
Olulised ohutusjuhised	2
Nõuded elektrisüsteemile	2
Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine	3
Patarei aktiveerimine (valikuline)	3
OSAD JA FUNKTSIOONID	4
VEEKEETJA KASUTAMINE	5
Esimene kasutuskord	5
Veekeetja täitmine veega	5
Vee keetmine	6
Temperatuuri juhised	7
Temperatuuri säilitamise režiimi valimine	7
Veekeetja väljalülitamine	8
PUHASTAMINE JA HOOLDUS	9
Korpuse puhastamine	9
Filtri puhastamine	10
Veekeetja puhastamine katlakivist	10
GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD	11
Veekeetja KitchenAid garantii	11
Klienditeenindus	12

VEEKEETJA OHUTUS

Teie ja teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.

Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud olulised ohutusalased teated. Lugege ja järgige neid alati.



See on ohutusalase hoiatuse sümbol.

Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis teile või teid ümbritsevatele isikutele surmavaks või ohtlikuks osutada võivad.

Kõikidele ohutusalastele teadetele järgneb ohutusalane hoiatus ja sõna "OHT" ("DANGER") või "HOIATUS" ("WARNING"). Need sõnad tähendavad:

! DANGER

kui te **KOHE** juhiseid ei järgi, võite saada surma või raskelt vigastada.

! WARNING

juhiste eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

Kõikides ohutusalastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht teid varitseda võib, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

1. Lugege kõiki juhiseid.
2. Ärge puudutage kuumi pindu. Võtke kinni käepidemetest.
3. Tulekahju, elektrilöögi ja isikuvigastuste vältimiseks ärge kastke seadme alust, toitejuhet, pistikut ega veekeetjat vette ega muusse vedelikku.
4. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõik seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
5. Enne puhastamist või osade küljestvõtmist tõmmake veekeetja pistik vooluvõrgust ja laske seadmel jahtuda.
6. Kui veekeetja toitejuhe või pistik on kahjustada saanud või kui seadme töös esineb häireid, siis ärge veekeetjat kasutage. Lähemat teavet leiate peatükist „Garantii ja teenindus“.
7. Tarvikute, mida seadme tootja ei müü või ei soovita, kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või isikuvigastuse.
8. Mitte kasutada välistingimustes.
9. Ärge laske toitejuhtmel üle tööpinna või laua serva rippuda ega kuumade pindadega kokku puutuda.
10. Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende lähedusse ega kuumale ahju.
11. Veekeetja on mõeldud ainult vee soojendamiseks.
12. Veekeetja kasutamise ajal peab selle kaas olema korralikult suletud.
13. Ärge kasutage veekeetjat, kui selle käepide ei ole korralikult seadme küljes.
14. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil.
15. Ärge puhastage veekeetjat puhastusvahendite, traadist küürimis- svammide ega muude abrasiivsete materjalidega.
16. Ärge pange veekeetjasse liiga palju vett.
17. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Seade ei ole mõeldud ärilistel eesmärkidel kasutamiseks.

HOIDKE SEE JUHEND ALLES

Nõuded elektrisüsteemile

WARNING



Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupessa.

Ärge eemaldage ümarat haru.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik, põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Võimsus: 2400 W mudelil 5KEK1722E
(Euroopa pistikuga veekeetja)
3000 W mudelil 5KEK1722B
(Ühendkuningriigi pistikuga veekeetja)

MÄRKUS: Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja või selle volitatud teeninduskeskus. Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe on liiga lühike, laske kvalifitseeritud elektrikul või teenindustöötajal seadme lähedale pistikupesa paigaldada.

Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine

Pakkematerjalidest vabanemine

Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja on tähistatud ümbertöödeldava materjali sümboliga . Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.

Toote kõrvaldamine kasutuselt


- Seade kannab tähistust vastavalt Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) sätetele.
- Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestervisele.

- Tootel olev sümbol  tähistab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Kasutusest kõrvaldatud seade tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kui soovite saada rohkem teavet toote käitluse, utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.

VEEKEETJA OHUTUS

Patarei aktiveerimine

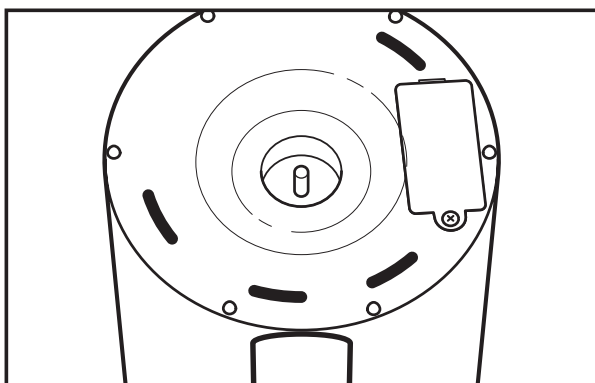


1

Ekraani voluühenduse tagamiseks ajal, kui veekeetja ei ole asetatud alusele, paigaldage veekeetja põhjas olevasse patareisahklisse kaks AA-tüüpi patareid (ei ole kaasas).

MÄRKUS: Kui veekeetjasse on paigaldatud patareid ja veekeetja tõstetakse aluselt, kuvatakse ekraanil vee hetketemperatuur. Veekeetja asetamine tagasi alusele võimaldab kasutada veekeetja täisfunktsioone (temperatuuri muutmine, keetmine, temperatuuri säilitamine).

OSAD JA FUNKTSIOONID

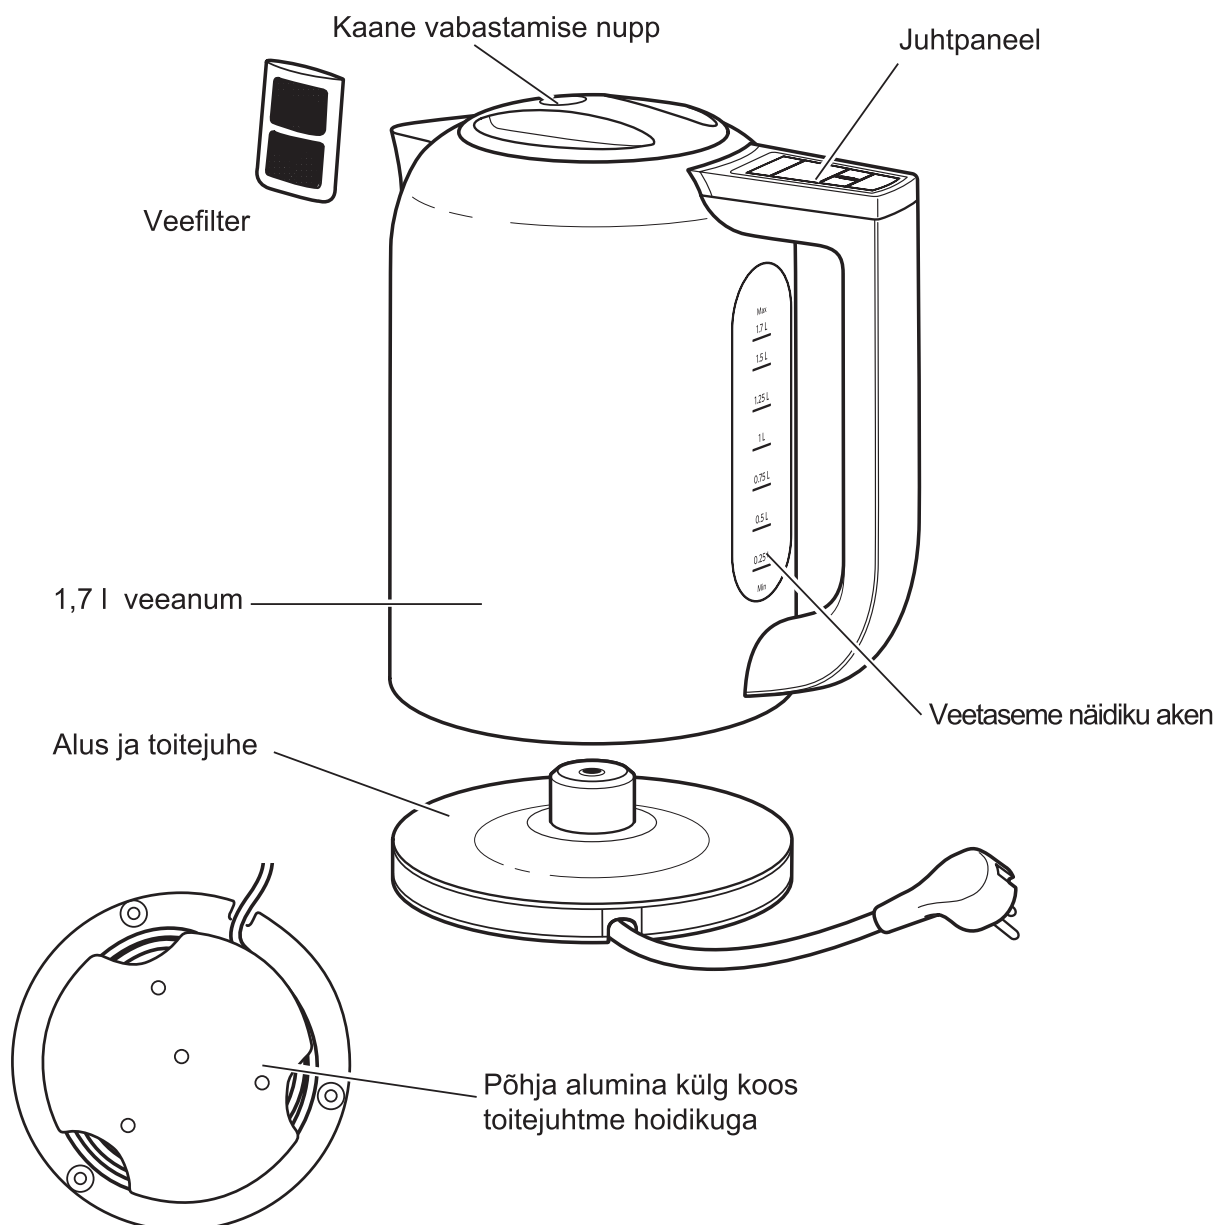

VEEKEETJA KASUTAMINE

Esmasel kasutamisel

Enne esimest kasutuskorda täitke veekeetja näidatud maksimumtasemeni veega, laske vesi keema ja valage see ära.


Temperatuuri on võimalik kuvada kas või Celsiuse kraadides (°C) või Fahrenheiti kraadides (°F). Temperatuuriühiku muutmiseks hoidke nuppe “-” ja “+” samal ajal all.

MÄRKUS: Veekeetja on mõeldud ainult vee keetmiseks. Ärge keetke sellega teisi vedelikke ega aineid.

Veekeetja täitmine veega



1 Avage veekeetja kaas, vajutades kaane vabastusnuppu.

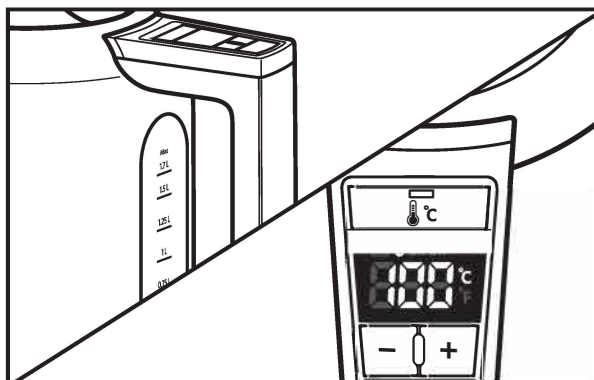


2 Täitke veekeetja veega. Veetaseme mõõteskaala on antud 0,25 liitri kaupa. Kui veekeetja on tühi, kuvatakse veepiisa ikoon ja kuue sekundi jooksul kõlab hoiatussignaal. Kui vesi ületab lubatud maksimumtaseme, valage vett vähemaks.

MÄRKUS: Vett peab olema vähemalt 0,25 l, et veekeetja tööle hakkaks. Ärge ületage lubatud maksimumkogust.




3 Lükake kaas allapoole, nii et see suletud asendisse lukustub. Kuulete klõpsu, mis näitab, et kaas on lukustunud.

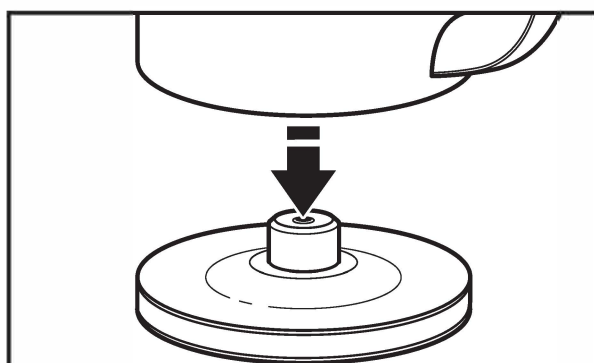


4 Asetage veekeetja alusele.


Vee keetmine

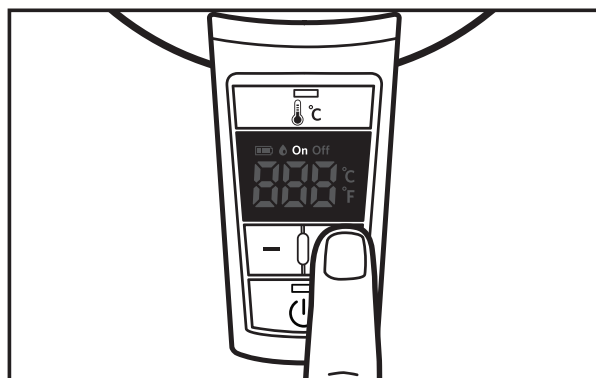


- 1** Ekraanil kuvatakse vaikimisi valitud temperatuur 100 °C. Soovitud veetemperatuuri valimiseks vahemikus 50 –100 °C vajutage nuppe “+” või “-”
Lisateavet vt peatükist “Temperatuuri juhised” .

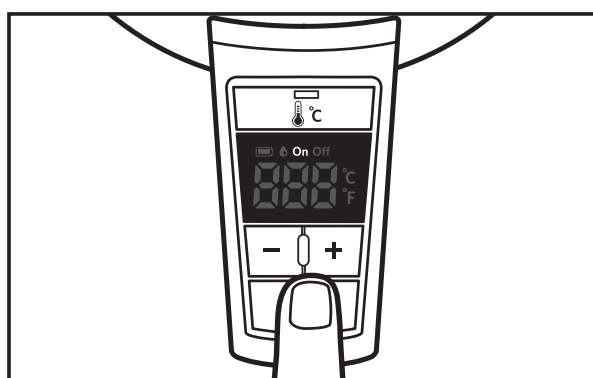


- 2** Temperatuuri salvestamiseks ja vee keetmise alustamiseks vajutage nuppu Start/Cancel () . Ekraanil kuvatakse “On” , mis näitab, et veekeetja soojeneb. Kui veekeetja on aluselt eemaldatud, siis nupp Start/Cancel () ei tööta.

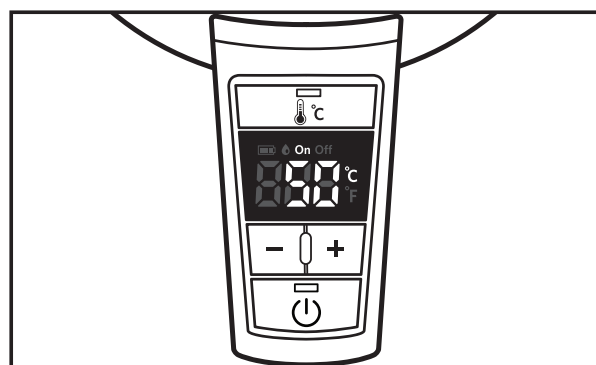

- 3** Kui vesi on jõudnud temperatuurini 50 °C, kuvatakse ekraanil vee hetketemperatuur ja vee keetmine jätkub, kuni vesi on jõudnud soovitud temperatuurini..

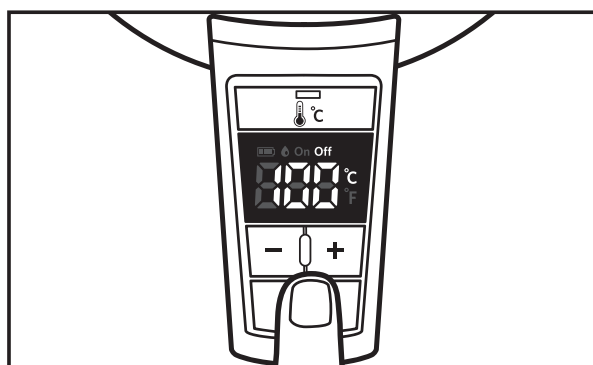

- 4** Soovitud temperatuuri saavutamisel kõlab kolm piiksu ja ekraani ülemises nurgas kuvatakse “Off” .

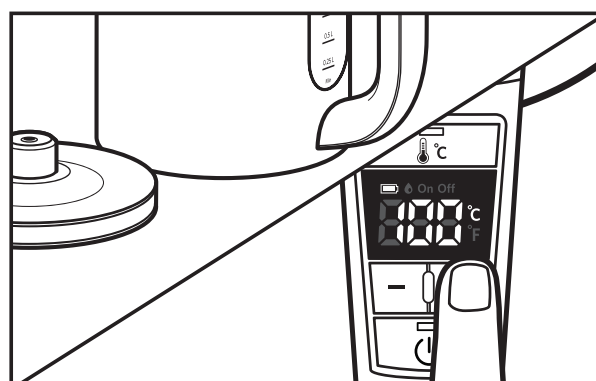

Kui veekeetjasse on paigaldatud patareid ja veekeetja ei ole asetatud alusele, vajutage vee hetketemperatuuri kuvamiseks ükskõik millist nuppu. Patareiikoon näitab patarei laetuse taset.


MÄRKUS: Temperatuurinäit vilgub viis korda ja viie sekundi pärast läheb seade puhkerežiimi. See jätkub korrapäraselt, kuni vee-temperatuur langeb alla soovitud temperatuuri.

Temperatuuri juhised


Parima tulemuse saavutamiseks veekeetjaga kasutage neid juhiseid.

60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C
Õrn tee	Roheline tee Gyokuro Sencha	Õietee	Must tee Earl Grey English Breakfast	Keev vesi
	Valge tee Silver Needle	Chai Roheline Valge	Oolongi tee	Chai Punane
		Roheline tee Benchu Genmaicha	Kuum šokolaad	Taimetee
			Lahustuv kohv	Rooibose tee
				Yerba Mate
				Pakisupp
				Puder

Using the Hold Temperature mode

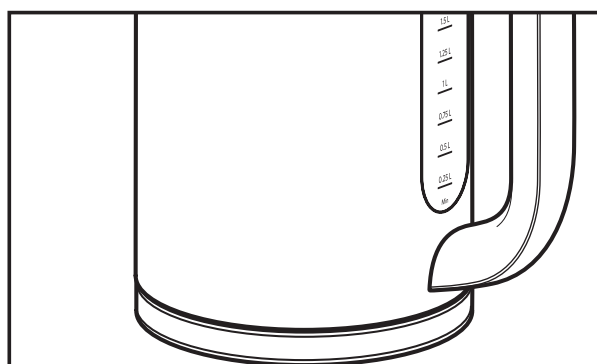

- 1 Temperatuuri säilitamise režiimi aktiveerimiseks jätke veekeetja pärast soovitud temperatuuri saavutamiseks alusele ja vajutage temperatuuri säilitamise nuppu (🌡️). Veekeetja säilitab soovitud temperatuuri kuni 30 minutit.

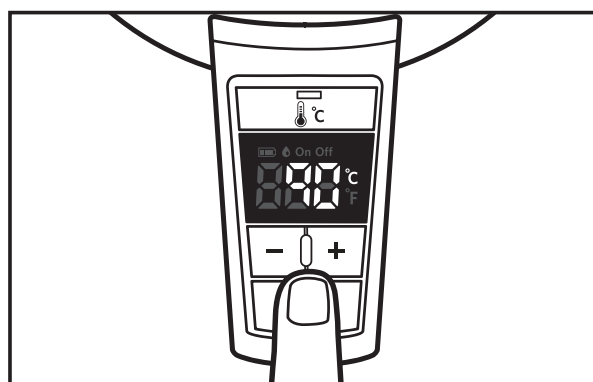

- 2 Temperatuuri säilitamise režiimi on võimalik tühistada, vajutades nuppu Start/Cancel (🔌).


MÄRKUS: Temperatuuri säilitamise režiim toimib kõikide temperatuuride korral.

MÄRKUS: Vee keemispunkti mõjutab kõrgus merepinnast. Tavaliselt läheb vesi keema 100 °C juures, kuid kõrguse suurenedes võib vee keemispunkt langeda 92 °C peale.


VEEKEETJA KASUTAMINE

Veekeetja väljalülitamine


Veekeetjat on võimalik välja lülitada mitmel viisil:

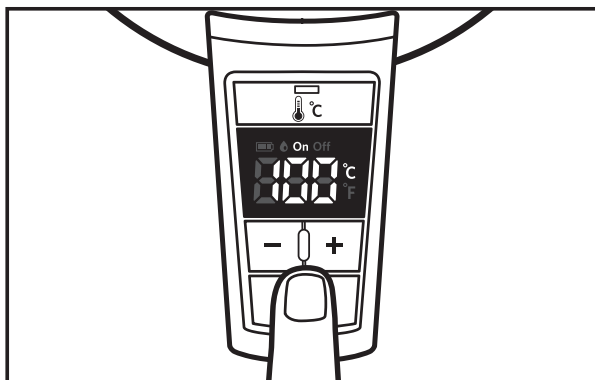

1 Vajutage vee keemamineku režiimis nuppu Start/Cancel (⏻) .

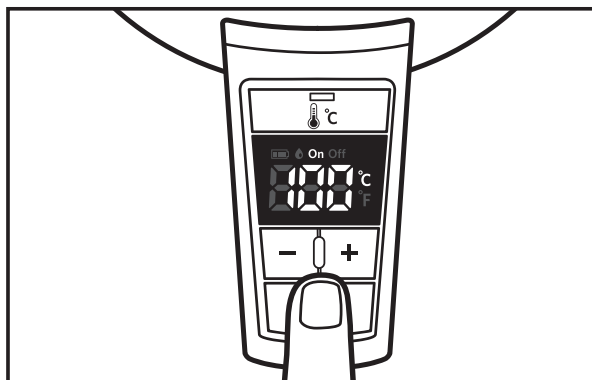

2 Vajutage temperatuuri säilitamise režiimis nuppu Start/Cancel (⏻) .

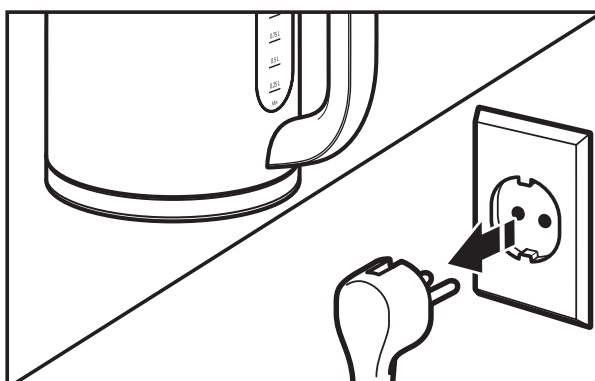


3 Kui veekeetjat ei kasutata, tõmmake selle toitejuhe pistikupesast.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Korpuse puhastamine

OLULINE TEAVE! Enne puhastamist tõmmake veekeetja pistik alati elektripistikupesast. Veenduge, et veekeetja on täielikult jahtunud.

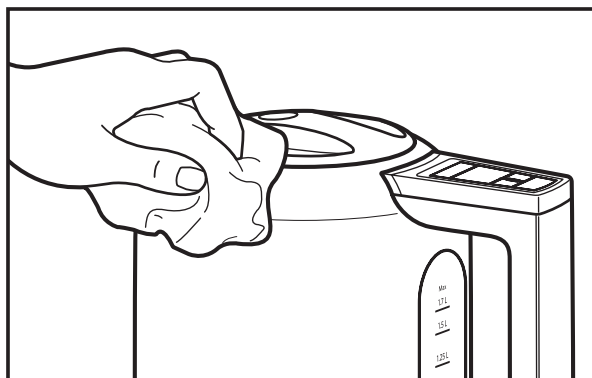


Veekeetja korpust võib puhastada niiske lapiga. Kuivatage ja poleerige kuiva lapiga. Abrasiivseid puhastusvahendeid ega küürimispulbreid ei ole soovitatav kasutada.

Filtri puhastamine

Veekeetjal on eemaldatav filter, kuhu kogunevad katlakivijäägid. Nii püsib joogivesi puhtam. Itrit on vaja aeg-ajalt puhastada. Puhastamise sagedus sõltub vee karedusastmest.



- 1 Itrile juurdepääsuks avage veekeetja kaas, filter asub veekeetja sees tila taga. Itri eemaldamiseks võtke selle ülaosast kinni.

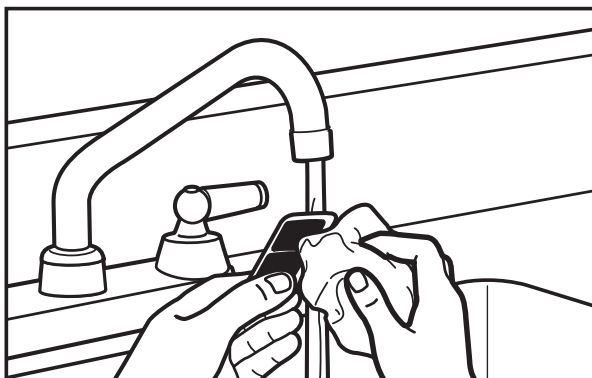


- 2 Puhastage filtrit kuuma vee all pehme harja või lapiga, et sellelt jäägid eemaldada. Pange filter oma kohale tagasi, lükates selle tila taga olevasse pilusse.


MÄRKU : Kui filtrile kogunenud katlakivi ei õnnestu kohe eemaldada, laske filtril öö läbi vee ja äädika lahuses liguneda. Oputage filtrit hoolikalt ja pange see veekeetjasse tagasi.

Veekeetja puhastamine katlakivist


Veekeetja tööomaduste tagamiseks tuleb seda regulaarselt katlakivist puhastada. Veekeetja sees olevatele metallosadele võib koguneda katlakivi. Puhastamise sagedus sõltub veekeetjas kasutatava vee karedusastmest.

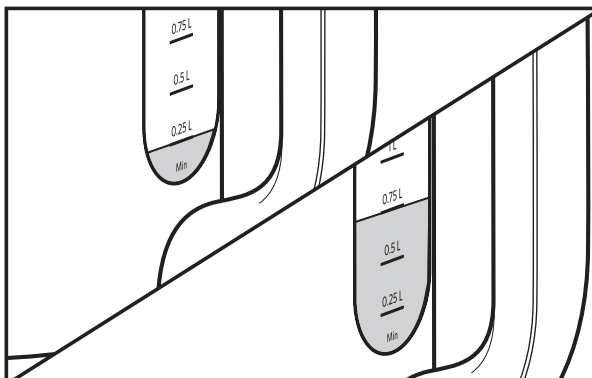

- 1 Äitke veekeetja näidatud miinimumtasemeni (0,25 l) äädikaga. Lisage niipalju vett, et veekeetja oleks täidetud 0,75 l ulatuses. Laske vesi 100 °C keema ja jätke ööseks veekeetjasse.

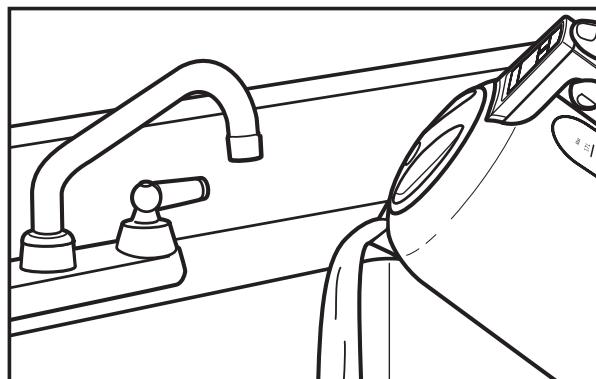

- 2 Valage lahus veekeetjast ära.

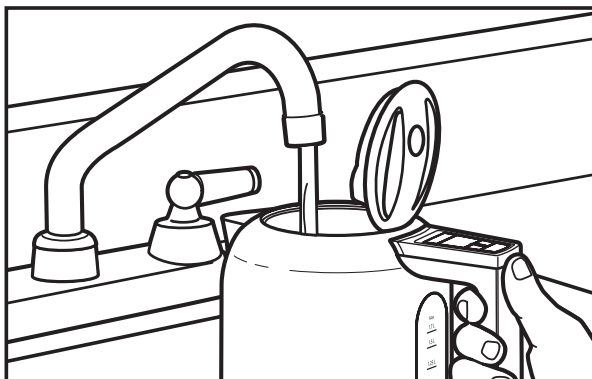

- 3 Täitke veekeetja veega, laske vesi keema ja valage seejärel ära. Korrake seda kaks korda. Seejärel võite veekeetjat uuesti kasutada.

Veekeetja KitchenAid garantii

Garantii pikkus:	Garantii hõlmab	Garantii ei hõlma
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika: Mudel 5KEKI722: täielik garantii 2 aastat alates ostukuupäevast.	Varuosad ja remont materjali- või tootmisvigadest tulenevate defektide kõrvaldamiseks. Kõik teenindustööd tuleb lasta teha KitchenAidi volitatud teeninduskeskuses.	A. Toote remont juhul, kui veekeetjat on kasutatud muuks otstarbeks kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises. B. Kahjustused, mis tulenevad õnnetusest, seadme muutmisest, väär- või kuritarvitusest või paigaldusest / kasutusviisist, mis on vastuolus kehtivate elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VÕTA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus

Kõikide toote ja müügijärgse teenindusega seotud küsimuste korral pöörduge toote müüja poole, kellelt saate lähima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse andmed.

Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/

KitchenAid

© 2013. Kõik õigused kaitstud.
Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta.