

KitchenAid™

ARTISAN™ BLENDERIS INSTRUKCIJAS



Latviski

Modelis 5KSB5553 Blenderis

Satura rādītājs

Blendera drošības noteikumi	1
Prasības attiecībā uz elektrību.....	1
Svarīgākie drošības noteikumi	2
Blendera tehniskais raksturojums	3
Blendera sagatavošana lietošanai.....	5
Lietojot ierīci pirmo reizi.....	5
Blendera salikšana	5
Blendera lietošana.....	6
Pirms lietošanas sākuma	6
Blendera ekspluatācija.....	6
LEDUS SASMALCINĀŠANA.....	7
PULSA režīms.....	8
Ingredientu kauss	8
Pakāpeniskā starta™ tehniskais raksturojums	8
Ātruma kontrolēšanas instrukcija.....	9
Kopšana un tīrīšana	10
Problēmu un traucējumu novēršanas jautājumi.....	11
Padomi blendera lietošanai	12
Mājsaimniecības KitchenAid™ blendera garantija.....	14
Apkalpošanas centri	14
Klientu apkalpošana	15

PIEZĪME: ŠO UNIKĀLO TVERTŅU UN ASMEŅU DIZAINA DĒĻ, IZLASIET ŠIS INSTRUKCIJAS UN RECEPTES PIRMS JŪSU JAUNĀ KITCHENAID™ BLENDERA IZMANTOŠANAS, LAI SASNIEGTU MAKSIMĀLUS DARBA REZULTĀTUS.

Blendera drošības noteikumi

Jūsu un citu cilvēku drošība ir ļoti svarīga.

Esam snieguši daudz svarīgas drošības informācijas kā šajā lietotāja instrukciju rokasgrāmatā, tā arī uz pašas Jūsu ierīces. Vienmēr izlasiet un sekojiet visai drošības informācijai.



Tas ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina Jūs par iespējamiem draudiem, kuri var nonāvēt vai ievainot Jūs un citus.

Visa drošības informācija seko pēc drošības brīdinājuma simbola un aiz vārdiem „DANGER” („Bīstamība”) vai „WARNING” („Brīdinājums”). Šie vārdi nozīmē:



BĪSTAMĪBA

Jūs var nonāvēt vai nopietni ievainot, ja Jūs nekavējoties nesekosiet lietotāja instrukcijām.



BRĪDINĀJUMS

Jūs var nonāvēt vai nopietni ievainot, ja Jūs nesekosiet lietotāja instrukcijām.

Visa drošības informācija sniedz Jums ziņas par pastāvošiem potenciāliem draudiem, ziņas, kā var samazināt ievainojumu iespējamību, kā arī ziņas par to, kas var notikt, ja neievēro instrukcijas noteikumus.

Prasības attiecībā uz elektrību

Jūsu blenderis darbojas 220-240 voltu režīmā, 50/60 hercu mājas elektrības strāvas režīmā.

PIEZĪME: Šis produkts ir aprīkots ar Y veida jaudas vadu. Gadījumā, ja jaudas vads ir bojāts, tad ražotājam vai tā pakalpojumu sniegšanas aģentam ir nepieciešams šo vadu aizvietot, lai izvairītos no potenciālā riska.

Nelietojiet pagarinātāju. Ja jaudas vads ir pārāk īss, kvalificēts elektriķis vai remontmeistarsvar uzstādīt kontaktligzdu ierīces tuvumā.



BRĪDINĀJUMS



Elektriskā trieciena draudi

Pievienojiet tikai iezemētai kontaktrozetei.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāja vadu.

Šo lietotāja instrukciju neievērošana var beigties ar nāvi, ugunsgrēku vai elektrības triecienu

SVARĪGĀKIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Kad tiek lietotas elektriskās ierīces, vienmēr ir ieteicams ievērot galvenos drošības pasākumus, lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskā trieciena un/vai cilvēku miesas bojājumu risku, tai skaitā sekojošos:

1. Izlasiet visas lietotāja instrukcijas.
2. Lai pasargātos no elektriskā trieciena, negremdējiet blendera pamatni ūdenī vai citos šķidrumos.
3. Cieši jāuzrauga, kad jebkuru ierīci lieto bērni vai tā tiek izmantota viņu tuvumā.
4. Atvienojiet blenderi no kontaktrozetes, kad tas netiek izmantots, pirms salikšanas vai izjaukšanas vai pirms tīrīšanas veikšanas.
5. Nepieskarieties kustīgajiem elementiem.
6. Nelietojiet un neekspluatējiet blenderi: 1. ar bojātu vadu vai kontaktdakšu; 2. pēc ierīces nepareizas darbības; 3. pēc jebkāda veida bojājumiem. Nododiet ierīci tuvākajā licenzētājā apkalpošanas centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai elektriskos vai mehāniskos noregulēšanas darbus.
7. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
8. Nepieļaujiet, lai vads nokarātos pār galda vai letes malu.
9. Blendera ekspluatācijas laikā turiet rokas un virtuves traukus tālāk no tvertnes, lai samazinātu cilvēku miesas bojājumu vai blendera bojājumu risku. Var izmantot skrāpi, bet tikai tad, kad blenderis netiek ekspluatēts.
10. Ierīces asmeņi ir asi. Darbojieties ar tiem uzmanīgi.
11. Lai mazinātu miesas bojājumu risku, nekad nenovietojiet griezēja un asmeņu salikšanas elementus uz pamatnes, pirms trauks netiek attiecīgi nostiprināts.
12. Vienmēr ekspluatējiet blenderi ar aizvērtu vāku.
13. Papildus aksesuāru izmantošana, kuri nav KitchenAid rekomendēti, var izraisīt cilvēku miesas bojājumu riskus.
14. **Kad tiek samaisīti karstie šķidrumi, noņemiet divdaļīgā vāka centrālo daļu.**
15. Šis produkts ir paredzēts vienīgi izmantošanai mājāsaimniecībā.
16. Šī ierīce nav paredzēta, lai to lietotu personas (tai skaitā, bērni) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, kā arī ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad šīs personas ir attiecīgi uzraudzītas vai instruētas par ierīces lietošanu no to cilvēku puses, kuri ir atbildīgi par viņu drošību.
17. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOTĀJA INSTRUKCIJU ROKASGRĀMATU




Šī ierīce ir apzīmēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko atkritumu utilizāciju (EEAA). Nodrošinot šī produkta pareizu likvidēšanu, jūs palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai, kuras, pretējā gadījumā, var rasties, nepareizi novietojot šo produktu atkritumos.

Šāds simbols  uz produkta vai uz dokumentiem, kuri ir tam pievienoti, norāda, ka ar šo ierīci nevar apieties kā ar sadzīves atkritumiem. Tā vietā šo produktu ir jānodod attiecīgā nodošanas punktā elektrisko un elektronisko atkritumu otrreizējai izmantošanai.

Šī produkta likvidēšana ir jāveic saskaņā ar vietējiem apkārtējās vides noteikumiem, kas attiecināmi uz atkritumu iznīcināšanu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par apiešanos ar šo produktu, tā atjaunināšanu un otrreizējo izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar jūsu vietējo pilsētas pārvaldi, ar jūsu mājāsaimniecības atkritumu iznīcināšanas dienestu vai ar veikalu, kurā jūs esat nopirkuši šo produktu.

Blendera tehniskais raksturojums (Modelis 5KSB5553)

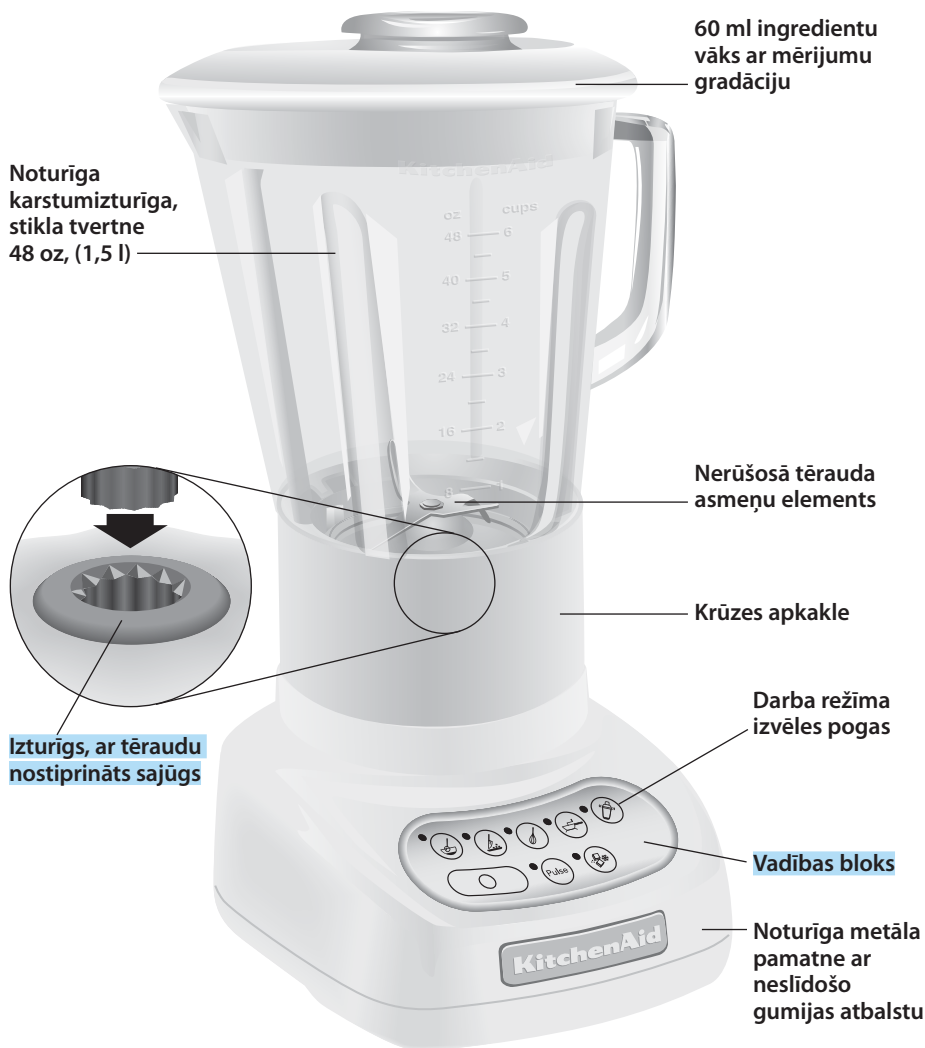

BRIDINAJUMS: Mirgojošā gaisma norāda, ka ierīce ir gatava darboties. Nepieskarieties asmeņiem.

Blendera tehniskais raksturojums

KitchenAid augsts kvalitātes līmenis nozīmē, ka šis blenderis tika izgatavots un pārbaudīts saskaņā ar KitchenAid kvalitātes standartiem, lai nodrošinātu optimālu ekspluatāciju un ilgu, bezavārijas darbības periodu.

Spēcīgs motors

Izturīgs 0,9-zirgspēku motors lieliski piegādā jaudu visu sajaukšanas uzdevumu izpildei - sākot no biežām mērcēm, pagatavojot biezas konsistences „Salsa” mērci, vai arī dažādu sekunžu laikā piepildot tvertni ar vienmērīgi sasmalcinātu ledus vai iesaldēto augļu gabaliem - garšīgiem kokteiļiem.



Noturīga karstumizturīga, stikla tvertne 48 oz, (1,5 l)

Stikla tvertne ir apstrādāta pret skrumbām, traipiem un nepatīkamu smaku. Tvertne

var būt ņemta no bloķējošā gredzena vieglai tīrīšanai, un iztur lielu temperatūras diapazonu. Ērti izveidotā tekne nodrošina vienmērīgu, bez pilienu izliešanu.

60 ml ingredientu vāks ar mērījumu gradāciju

Tas nodrošina stingru noslēgšanu. Elastīgs vāks saglabā stingru noslēgšanu visa blendera lietošanas laikā. Vāks ir domāts ņemamam 60 ml tvertnei, kas ir speciāli radīta mērīšanas un ingredientu pievienošanas vajadzībām.

Nerūšošā tērauda asmeņu elements

Asi liela gabarīta asmens zobi ir izvietoti četrās dažādās plaknēs ātrai, pamatīgai un vienmērīgai sajaukšanai.

Krūzes apkakle

Izturīga, viengabala asmens dizains ir iemontēts bloķēšanas gredzenā, lai vienkāršotu apstrādi un tīrīšanu. Elementu var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā; tā lāpstiņas tiek pasargātas no rotācijas, līdz tvertne ir pienācīgi piestiprināta pie gredzena un novietota blendera pamatnē.

Izturīgs, ar tēraudu nostiprināts sajūgs

Komerčiālās kvalitātes sajūgs ar 12 bloķēšanas zobiem nodrošina tiešu motora jaudas padevi asmeņiem. Tvertnes sajūgs ir attiecīgi izolēts, un darbojas klusi.

Darba režīma izvēles poga

Dažu sekunžu laikā var pagatavot aukstus dzērienus, biezas mērces vai zupas. Visus maisījumus var droši gatavot, kontrolējot to kvalitāti un vienveidību jebkura ātruma iestatījumā: STIR/SAJAUKT (🌀), CHOP/SASMALCINĀT (🔪), MIX/SAMAIŠT (🌀), PUREE/GATAVOT BIEŽĒŅUS (🌀) un LIQUEFY/IZŠĶĪDINĀT (🌀). PULSA (Pulse) režīms darbojas visos piecos ātrumos. LEDUS SASMALCINĀŠANAS (🌀) funkcija ir īpaši izstrādāta ledus sasmalcināšanai un pulsēs automātiski, noteiktos intervālos - optimālam rezultātam.

Intelli-Speed™ motora ātruma kontrole (Intelli-Speed™ Motor Control)

Ekskluzīvā Intelli-Speed™ kontrole darbojas automātiski, lai saglabātu ātrumu nemainīgu - pat gadījumos, kad mainās masas blīvums, pievienojot ingredientus. Šis uzlabotais KitchenAid dizains uztur optimālu samaisīšanas ātrumu katram kulinārijas uzdevumam un vadības bloka iestatījumam.

Pakāpeniska sajaukšanas darbības sākuma iespēja

Blenderis sāk darboties lēni, ievelkot pārtikas masu asmeni, tad ātri palielina ātrumu līdz izvēlētajam iestatījumam. Šī dizaina funkcija mazina darbības uzsākšanas spēcīgu un nodrošina brīvroku ekspluatāciju.

Noturīga metāla pamatne ar neslidošo gumijas atbalstu

Smaga, noturīga lieta metāla pamatne nodrošina stabilitāti, klusu darbību, kad tiek lietota pilna tvertne ar sajaucamiem ingredientiem. Četras gumijas kājiņas, piestiprinātas platai, noturīgai pamatnei, nodrošina satveršanu bez slidēšanas un virsmu bojājumiem. Pamatnei, kuras zemākajā daļā ir iemontēta vadu glabātuve, ir gluda apaļveidīga virsma, un to ir viegli tīrīt.

Vadības bloks

Bloks ir ātri notīrāms. Bloka virsma ir gluda, tajā nav plaisu un spraugu, kādēļ uz tās neuzkrājas ingredientu daļiņas.

Blendera sagatavošana lietošanai

Lietojot ierīci pirmo reizi


Pirms Jūs lietojiet savu blenderi pirmoreiz, noslaukiet blendera pamatni ar siltu, saziņpētu audeklu; pēc tam tīri noslaukiet ar mitru drānu. Nosusiniet ar mīkstu drānu. Izmazgājiet tvertni/tilpni, vāku, bloķēšanas gredzenu un asmens elementu, izolācijas gredzenu un ingredientu kausu siltā, ziepjainā ūdenī (skatīt „Kopšana un tīrīšana” 10 lappusē). Izskalojiet visas detaļas un nosusiniet tās.

Blendera salikšana

1. Ievietojiet bloķēšanas gredzenu ar asmens elementu uz augšu, uz stingras virsmas.



2. Novietojiet izolācijas gredzenu ar plakano malu uz leju ap asmeni, speciālajā bloķēšanas gredzena paplāksnes rievā.

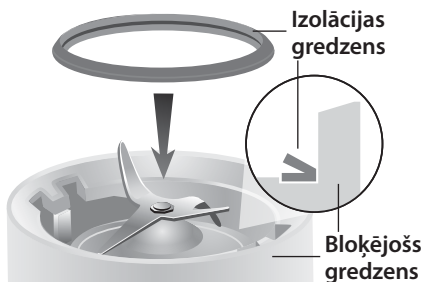

3. Noregulējiet tvertnes/tilpnes malas, lai tās stingri pielāgotos bloķēšanas gredzena gropēm.




4. Piespiediet blendera tvertni/tilpni un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, aptuveni uz 1/4 pagrieziena, kamēr sadzirdēsiet divus klikšķus.



5. Attiecīgi noregulējiet blendera elektriskā vada garumu.



6. Ievietojiet salikto tvertni/tilpni uz blendera pamatnes.

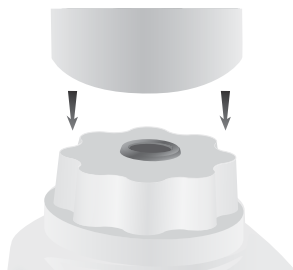

Blendera sagatavošana lietošanai

PIEZĪME: Ja tā ir novietota pareizi, saliktā tvertne/tilpne cieši un pilnīgi pieguļ blendera pamatnei. Ja tas nenotiek, atkārtojiet soļus 3 un 4.



7. Novietojiet vāku uz salikto tvertni/tilpni.

⚠ BRĪDINĀJUMS



Elektriskā trieciena draudi

Pievienojiet tikai iezemētai kontaktrozetei.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāja vadu.

Šo lietotāja instrukciju neievērošana var beigties ar nāvi, ugunsgrēku vai elektrības triecienu

8. Pievienojiet elektrisko vadu iezemētai kontaktrozetei. Tagad blenderis ir gatavs lietošanai.
9. Pirms saliktās tvertnes/tilpnes noņemšanas no pamatnes, vienmēr nospiediet „O”, un atvienojiet elektrisko vadu.

Blendera lietošana

Pirms lietošanas sākuma

PIEZĪME: Kad mirgo zaļa indikatora lampiņa PULSE (Pulse) vai kad blenderis ir ieslēgts:

- Nepieskarieties asmeņiem.
- Netraucējiet maisīšanas kustībām.
- Nenovietojiet blendera tvertnes vāku.

Blendera ekspluatācija

KitchenAid™ blenderim ir pieci ātrumu režīmi: STIR/SAJAUKT (🌀), CHOP/SASMALCINĀT (🔪), MIX/SAMAIŠĪT (🌀), PUREE/GATAVOT BIEŽENUS (🍲) un LIQUEFY/IZŠĶĪDINĀT (🌀). Bez tam, tam vēl ir CRUSH ICE/LEDUS SASMALCINĀŠANAS (🧊) funkcija un PULSA (Pulse) režīms.



1. Šī ierīce darbosies tikai tad, kad ir nospiesta ātruma izvēles poga – tas ir ļoti ērts un ātrs solis.
2. Pirms blendera ekspluatācijas, pārlicinieties, ka blendera tvertne ir pareizi salikta un nostiprināta bloķēšanas gredzenā (skatieties 5 lappusi) un ka tā atrodas uz blendera pamatnes.

Blendera lietošana

PIEZĪME: Ja ir sprauga starp bloķēšanas gredzenu un pamatni, iespējams, ka tvertne nav ieslēgta bloķēšanas gredzenā vai arī visi elementi nav pareizi izvietoti blendera pamatnē. Turpmākai rīcībai skatīt „Blendera salikšana” 5. lappusē.



3. Ievietojiet tvertnē ingredientus un stingri nostipriniet vāku.



4. Nospiediet vēlamo ātruma pogu, lai šajā ātrumā notiktu nepārtraukta darbība. Iedegsies zaļā indikatora lampiņa, norādot izvēlēto ātruma režīmu. Lai mainītu režīmu, var vienkārši nospiegt jaunā ātruma režīma pogu, neapstādinot ierīci.

IEGAUMĒJIET: Samaisot karstus pārtikas vai šķidrumu ingredientus, noņemiet centrālo ingredientu kausu. Eksploatējiet tikai pie STIRR/ SAJAUKT (🌀) ātruma.

5. Lai izslēgtu blenderi, nospiediet „O”, Šī „O”/ OFF poga apturēs jebkura ātruma režīmu un deaktivizēs blenderi tajā pašā laikā.
6. Pirms saliktās tvertnes noņemšanas, atvienojiet elektrisko vadu.

LEDUS SASMALCINĀŠANA

Jūsu KitchenAid™ blenderis piedāvā CRUSH ICE/LEDUS SASMALCINĀŠANAS (❄️) funkciju. Pēc šīs funkcijas izvēles, blenderis sāks automātiski pulsēt noteiktos intervālos, noturot optimālo ātruma režīmu, lai sasmalcinātu ledu vai citus ingredientus

1. Pirms blendera ekspluatācijas, pārliecinieties, ka blendera tvertne ir pareizi salikta un nostiprināta uz blendera pamatnes.

PIEZĪME: Ja ir sprauga starp bloķēšanas gredzenu un pamatni, iespējams, ka tvertne nav ieslēgta bloķēšanas gredzenā vai arī visi elementi nav pareizi izvietoti blendera pamatnē. Turpmākai rīcībai skatīt „Blendera salikšana” 5. lappusē.

2. Ievietojiet ingredientus tvertnē un stingri nostipriniet vāku.
3. Nospiediet CRUSH ICE/LEDUS SASMALCINĀŠANAS (❄️) pogu. Iedegsies zaļā indikatora lampiņa. Blenderis sāks automātiski pulsēt noteiktos intervālos.



4. Lai izslēgtu CRUSH ICE/LEDUS SASMALCINĀŠANAS (❄️) funkciju, nospiediet „O”. Tagad blenderis ir gatavs turpmākām operācijām.
5. Pirms saliktās tvertnes noņemšanas, atvienojiet elektrisko vadu.

Blendera lietošana

PULSA režīms

Jūsu KitchenAid™ blenderim piemīt PULSE/ PULSA režīms (Pulse), „Pulsē pie jebkāda ātruma” funkcija.

PIEZĪME: PULSE/PULSA (Pulse) režīms nestrādās ar CRUSH ICE/LEDUS SASMALCINĀŠANA (Crush) iestatījumu.

1. Pirms blendera ekspluatācijas sākuma, pārliecinieties ka blendera tvertne ir attiecīgi salikta un nostiprināta blendera pamatnē (skatieties 5. lappusi).

PIEZĪME: Ja ir sprauga starp bloķēšanas gredzenu un pamatni, iespējams, ka tvertne nav ieslēgta bloķēšanas gredzenā vai arī bloķēšanas gredzens nav pareizi izvietots blendera pamatnē. Turpmākai rīcībai skatīt „Blendera salikšana” 5. lappusē

2. Ievietojiet tvertnē ingredientus un stingri nostipriniet vāku.
3. Nospiediet pogu PULSE (Pulse). Iedegsies zaļā indikatora lampiņa, norādot, ka visi pieci ātruma bloki ir aktivizēti PULSE/ PULSA (Pulse) režīmā.



4. Izvēlieties ātruma pogu. Nospiediet to un paturiet - vēlākam laika ilgumam. Ātruma poga un PULSE/PULSA (Pulse) režīma indikatori būs joprojām iedegti, pulsējot atlasītā ātrumā. Kad poga ir atlaista, process apstāsies, bet blenderis joprojām paliks PULSE/PULSA (Pulse) režīmā, un šī režīma indikators turpinās mirgot.

Lai atjaunotu pulsēšanu vai izvēlētos citu ātruma iestatījumu, vienkārši nospiediet un paturiet izvēlētā ātruma pogu.



5. Lai izslēgtu PULSE/PULSA (Pulse) režīmu, nospiediet „O”. Tagad blenderis ir gatavs turpmākām operācijām.
6. Pirms saliktās tvertnes noņemšanas, atvienojiet elektrisko vadu.

Ingredientu kauss

60 ml tilpuma ingredientu kauss var būt izmantots ingredientu mērīšanai un pielikšanai. Tas ir jānoņem, lai pieliktu ingredientus STIR/ SAJAUKT (Stir), CHOP/ SASMALCINĀT (Chop) vai MIX/SAMAISĪT (Mix) režīmu iestatījumos. Kad darbība notiek lielākos ātrumos, un krūze ir pilna vai satur kaut ko karstu, apturiet blenderi un tikai tad pievienojiet ingredientus.

IEGAUMĒJIET: Samaisot karstus pārtikas vai šķidrumu ingredientus, noņemiet centrālo ingredientu kausu. Ekspluatējiet tikai pie STIRR/ SAJAUKT (Stir) ātruma.



Pakāpeniskā starta tehniskais raksturojums

Pakāpeniskā starta funkcija automātiski ieslēdz blenderi zemākajā ātrumā, lai ievilktu visus ingredientus uz asmens, tad ātri to palielina līdz izvēlētajam ātrumam – optimālam rezultātam.

PIEZĪME: Pakāpeniskā starta īpašība darbojas tikai tad, kad ātruma iestatījums tiek atlasīts no „O” režīma, Un nedarbojas PULSE/ PULSA (Pulse) režīmā vai CRUSH ICE/LEDUS SASMALCINĀŠANA (Crush) iestatījumā.

Ātruma kontrolēšanas instrukcija

Nosaukums	Ieteicamais ātruma režīms	Nosaukums	Ieteicamais ātruma režīms
Samaisīts ledus dzēriens.....		Šķidrā mērce	
Torte ar krēmveidīgu biezpiena pildījumu		Ledus pienu saturošs dzēriens.....	
Sasmalcināti augļi		Gaļas salāti sendviču pildījumam	
Sasmalcināti dārzeņi.....		Uzpūtenis	
Krēmveidīga biezpiena pasta.....		Auzu pārslas.....	
Krēmzupa		Pankūku mīkla.....	
Sasmalcināts/sakapāts ledus		Pesto.....	
Krēma mērce.....		Augļu biezenis/Bērnu pārtika.....	
Smalki sakapāti svaigie augļi.....		Gaļas biezenis/Bērnu pārtika	
Smalki sakapāti svaigie dārzeņi		Dārzeņu biezenis/Bērnu pārtika	
„Mikstais” želatīns pīrāgiem/desertiem.....		Salātu garnējuma mērce	
Saldēti sakapāti augļu (nedaudz jāatkausē, līdz tos var caurdurt ar naža galu).....		Kalumētras drupataināis deserta garnējums.....	
Sasaldēts jogurta dzēriens.....		Šerbetu saturošs dzēriens	
Augļu dzēriens no iesaldētā koncentrāta.....		Smalks Ricotta siers vai biezpiens.....	
Augļu dzēriens (šķidr)		Štrūdeļa saldaiss garnējums	
Augļu dzēriens (biezs)		Saldaiss drupataināis deserta garnējums.....	
Augļu mērce		Saldaiss kraukšķīgais deserta garnējums.....	
Rīvēts cietais siers		Dārzeņu mērce galvenajam ēdienam	
		Vafeļu mīkla	
		Baltā mērce	

Ieteikums: Vienlaicīgi apstrādājiet līdz vienai standarta ledus formai vai no 12 līdz 14 standarta ledus kubiciņiem katrā reizē. Būtu vēlams apmaisīšana laiku pa laikam, ar lāpstīņas palīdzību, bet tikai kad blenderis ir „O” režīmā. Ledus smalcināšanas funkcija CRUSH ICE/ LEDUS SASMALCINĀŠANA () ir optimizēta tādā veidā, ka nav jāpievieno šķidrie ingredientī.

Kopšana un tīrīšana

Blendera tvertni, bloķēšanas gredzenu un asmens elementu var viegli tīrīt kā atsevišķas ierīces sastāvdaļas, tā arī kopā, bez ierīces izjaukšanas.

- Rūpīgi notīriet blenderi pēc katras lietošanas reizes
- Nepieļaujiet blendera pamatnes vai elektriskā vada iegremdēšanu ūdenī
- Neizmantojiet abrazīvus vai ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai sūkļus

Atsevišķu komponentu tīrīšana

1. Noņemiet salikto tvertni no blendera pamatnes, turot to taisni paceltu uz augšu. Novietojiet tvertnes elementu uz stingras virsmas. Tad, pieturot bloķēšanas gredzenu, pagrieziet tvertni pretēji pulksteņrādītāja virzienam, divus klikšķus, lai atdalītu bloķēšanas gredzenu, asmens elementu, un izolācijas gredzenu no pašas tvertnes/tilpnes. Mazgājiet detaļas ziepjainā ūdenī. Izskalojiet un rūpīgi nosusiniet.

PIEZĪME: Vāku, ingredientu kausu, bloķēšanas gredzenu, asmeņu elementu un stiprinājuma izolācijas gredzenu ieteicams mazgāt ar rokām, jo šīs sastāvdaļas var tikt bojātas trauku mazgājamā mašīnā. Krūzi var mazgāt trauku mazgājamās mašīnas apakšējā statīvā.



Lai tīrītu bez izjaukšanas

1. Novietojiet tvertni blendera uz pamatnes, aizpildīt līdz pusei ar siltu (bet ne karstu) ūdeni, un pievienojiet 1 vai 2 pilienus trauku mazgāšanas šķidrums. Uzlieciet tvertnei vāku, nospiediet STIR/SAJUKT ātruma režīmu, un iedrabiniet blenderi uz kādām 5 līdz 10 sekundēm. Noņemiet tvertni uz iztukšojiet tās saturu. Izskalojiet siltā ūdenī, līdz tā ir tīra.
2. Lai notīrītu vāku un ingredientu kausu, nomazgājiet tos siltā ziepjainā ūdenī, pēc tam noskalojiet un pamatīgi nosusiniet.
3. Notīriet blendera pamatni un elektrisko vadu ar siltu, ziepjainu drānu; tīri noslaukiet ar mitru drānu un rūpīgi nosusiniet ar mikstu drānu.

2. Notīriet blendera pamatni un elektrisko vadu ar siltu, ziepjainu drānu; tīri noslaukiet ar mitru drānu un rūpīgi nosusiniet ar mikstu drānu.

Problēmu un traucējumu novēršanas jautājumi


Blenderis nedarbojas, neskatoties uz izvēlēto iestatījumu:



Nav iedegušās indikatoru lampiņas.


Pārbaudiet, lai blenderis būtu ieslēgts kontaktrozetē. Ja tas ir ieslēgts, nospiediet „O” pogu, pēc tam atvienojiet blenderi. Tad atkal to pieslēdziet tajā pašā kontaktrozetē. Ja blenderis joprojām nestrādā, pārbaudiet drošinātāju vai ķēdes pārslēdzēju elektrosistēmā, kurai ir pieslēgta ierīce, un pārliedziet, lai ķēde būtu noslēgta.

Blenderis nesamaisa ingredientus:

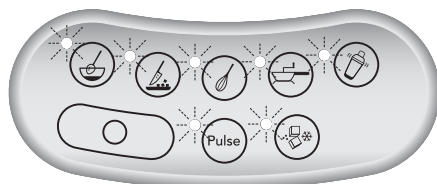

Ir iedegušās vienlaicīgi visas indikatoru lampiņas.

Pārbaudiet, lai blenderis nebūtu pārslogots. Kad blenderis tiek pārslogots, samaisot smagus ingredientus, tas automātiski izslēgsies, lai novērstu motora bojājumu. Nospiediet „O” pogu, lai mainītu blenders iestatījumus, un atvienojiet tā vadu. Noņemiet salikto tvertni no pamatnes un samaziniet ingredientu saturu, to attiecīgi sadalot. Ir ieteicams pievienot saturam mazliet šķidruma, tas arī palīdz ierīci atslogot.

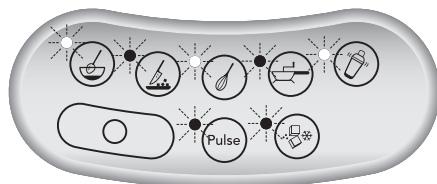

Indikatoru lampiņas pārmaiņus iedegas un nodziest.

Pārbaudiet, lai blenderī nebūtu radušies sastrēgumi. Kad blenderis ir sastrēgumi, tas automātiski izslēgsies, lai novērstu motora bojājumu. Nospiediet „O” pogu, lai mainītu blenders iestatījumus, un atvienojiet tā vadu. Noņemiet salikto tvertni no pamatnes un ar lapstiņas palīdzību notīriet asmeni, to atbrīvojot no ingredientu satura paliekām tvertnes dibenā.

Blenderis ir ieslēdzies, bet tā asmeņi negriežas:



Pārbaudiet, lai tvertne būtu pareizi nostiprināta bloķēšanas gredzenā, neatļaujot savienojumu uzmavām kustēties. Noņemiet tvertni no pamatnes un stingri iespiediet to bloķēšanas gredzenā. Cieši to iespiediet un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, nogaidot otro klikšķi. Tas atļaus tvertnes elementiem iekustināt savienojuma uzmavas. Skatiet „Blendersa salikšana” 5. lappusē.

Ja radušās problēmas nevar atrisināt, tad jāgriežas attiecīgajā autorizētā apkalpošanas centrā (sk. 14. lappusi).

Neatgrieziet ierīci mazumtirdzniecības tīklā – tie nesniedz šādus pakalpojumus.

Padomi blendera lietošanai

Ātri izpildāmi ieteikumi

- Lai panāktu vienmērīgāku maisījuma struktūru, lietojot CRUSH ICE (❄️)/LEDUS SAMALŠANAS funkciju ledus dzērienu pagatavošanai.
- Mazāki ledus kubiciņi var būt sasmalcināti ātrāk nekā lielie.
- Pievienojiet pārtikas komponentus šai blendera tvertnei lielākos daudzumos, nekā lietojot citu blenderi - jūs varat pievienot 2 līdz 3 tases (475-710 ml) vienā reizē, salīdzinot ar 1 tase (235 ml) porcijām.
- Sajaukšanas process vairākiem maisījumu komponentiem jāsāk STIR (🌀)/SAJAUKT režīmā, lai rūpīgi sajauktu visas sastāvdaļas kopā. Tad palieliniet ātrumu, ja nepieciešams.
- Pārlicinieties, ka procesa laikā tvertnes vāks cieši tai piegul.
- Ja nepieciešams, noņemiet centra ingredientu kausu tvertnes vākā, lai pievienotu šķidrumu vai ledus kubiņus, kamēr blenderis darbojas STIR (🌀)/SAJAUKT, CHOP (🔪)/SASMALCINĀT vai MIX (🌀)/SAMAISĪT ātrumu režīmos.
- Kad darbība notiek lielā ātrumā ar pilnu tvertni vai piepildītu ar karstu saturu, apturiet blenderi un tad pievienojiet vēlamo ingredientu.
- Apturiet blenderi, pirms ievietojiet tvertnē jebkādas piederumus. Izmantojiet gumijas lāpstiņu, lai sajauktu sastāvdaļas tikai tad, kad blenderis ir „O” režīmā. Nekad neievietojiet tvertnē piederumus, tostarp lāpstiņu, kamēr motors vēl darbojas.
- Atziesējiet karstos pārtikas produktus, ja iespējams, pirms procesa sākuma. Sāciet maisīt silto pārtiku STIR (🌀)/SAJAUKT režīmā. Palieliniet ātrumu, ja nepieciešams.
- **Noņemiet centra ingredientu kausu, kad tiek sajaukti karstie šķidrumi, un izmantojiet tikai STIR (🌀)/SAJAUKT režīmu. Nenovietojiet pliku roku uz tvertnes vāka, kad tiek apstrādāti karstie šķidrumi.**
- Apturiet apstrādi pēc pāris sekundēm un pārbaudiet pārtikas satura atbilstību vēlamam mērķim, lai novērstu pār-apstrādi.

Kā var ...

Atjaunot iesaldēto sulu: Pievienojiet tvertnē vienai 175 ml tilpuma lielai koncentrētas apelsīnu sulas vienībai sulu un pareizu ūdens daudzumu. Uzlieciet vāku un samaisiet MIX (🌀)/SAMAISĪT režīmā, līdz viss ir pamatīgi sajaukts, apmēram 10 līdz 15 sekundes.

355 ml tilpuma vienībai var pievienot sulu un 1 līdzvērtīgu ūdens vienību tvertnē. Uzlieciet vāku un samaisiet MIX (🌀)/SAMAISĪT režīmā, līdz viss ir pamatīgi sajaukts, apmēram 20 līdz 30 sekundes. Tad iemaisiet 2 atlikušās ūdens vienības.

Izšķīdinātu aromatizēto želatīnu: Ielejiet tvertnē verdošu ūdeni; pievienojiet želatīnu. Noņemiet centra ingredientu kausu un maisiet STIR (🌀)/SAJAUKT režīmā, līdz želatīns ir izšķīdis, apmēram 10 līdz 30 sekundes. Pievienojiet citus ingredientus.

Pagatavot cepumu vai sausiņu (krekeru) drupatas: Salauziet lielākus cepumu gabalus mazākos, apmēram 4 cm diametrā. Mazāki cepumi var būt izmantoti tādi, kādi viņi ir. Ievietojiet tvertnē. Nosedziet to un PULSE/PULSA (Pulse) režīmā maisiet, izvēloties CHOP/SASMALCINĀT (🔪) ātruma iestatījumu, pulsējot pāris reizes - apmēram 3 sekundes katru reizi, līdz ir sasniegta vēlamā konsistence. Izmantojiet drupatas, lai ātri pagatavotu saldētā jogurta vai pudiņa garnējumu, kā arī augļu kompotam.

Lai dabūtu sīkākas drupatiņas - pīrāgu un desertu garozas plācenim, - salauziet krekerus vai cepumus apmēram 4 cm diametra lielos gabalos un ievietojiet tvertnē. Nosedziet to un PULSE/PULSA (Pulse) režīmā maisiet, izvēloties LIQUEFY/IZŠĶĪDINĀT (🌀) ātruma iestatījumu, pulsējot pāris reizes, apmēram 20 līdz 30 sekundes katru reizi, līdz ir sasniegta vēlamā konsistence.

Pagatavot sauso krekeru drupatas: Sekojiet cepumu apstrādes procedūrai. Izmantojiet kā garnējumu vai ingredientu pamata ēdienam, sautējumiem un dārzeņu ēdieniem.

Pagatavot maizes drupatas: Salauziet maizi apmēram 4 cm diametra lielos gabalos. Sekojiet cepumu apstrādes procedūrai. Izmantojiet kā garnējumu vai ingredientu pamata ēdienam, sautējumiem un dārzeņu ēdieniem.

Padomi blendera lietošanai

Sasmalcināt augļus un dārzeņus: levietojiet tvertnē 2 tases (475 ml) augļu un dārzeņu gabaliņus. Nosedziet to, turot PULSE/PULSA () režīmā, maisot STIR/SAJAUKT () režīmā, pulsējot vairākas reizes, 2-3 sekundes katru reizi, līdz ir sasniegta vēlāmā konsistence.

Pagatavot augļu biezeni: levietojiet tvertnē 2 tases (475 ml) konservētu vai termiski apstrādātu augļu. Pievienojiet 2-4 ēdamkarotes (30 līdz 60 ml) augļu sulas vai ūdens uz katru augļu tasi (240 ml). Nosedziet to un maisiet PUREE () /GATAVOT BIEŽENUS režīmā, aptuveni no 5 līdz 10 sekundes.

Pagatavot dārzeņu biezeni: levietojiet tvertnē 2 tases (475 ml) konservētu vai termiski apstrādātu dārzeņu. Pievienojiet 2-4 ēdamkarotes (30 līdz 60 ml) buljona, ūdens vai piena uz katru dārzeņu tasi (240 ml). Nosedziet to un maisiet PUREE () /GATAVOT BIEŽENUS režīmā, aptuveni no 10 līdz 20 sekundes.

Pagatavot gaļas biezeni: levietojiet tvertnē mīkstus kubveidīgus vārītas gaļas gabalus. Pievienojiet 3-4 ēdamkarotes (45 līdz 60 ml) buljona, ūdens vai piena uz katru gaļas tasi (240 ml). Nosedziet to un maisiet STIR () /SAJAUKT režīmā, aptuveni no 10 sekundes. Apturiet blenderi un nokasiet tvertnes sienīgas. Nosedziet to un maisiet PUREE () /GATAVOT BIEŽENUS režīmā 10 līdz 20 sekundes ilgāk.

Pagatavot biezpiena vai ricotta siera biezeni: levietojiet tvertnē biezpienu vai ricotta sieru. Nosedziet to un maisiet MIX () /SAMAIŠT režīmā, līdz masa ir vienveidīga, apmēram 25-35 sekundes. Apturiet blenderi un nokasiet maliņas pēc vajadzības. Ja nepieciešams, pievienojiet 1 ēdamkaroti (15 ml) vājpiena uz vienu tasi (240 ml) biezpiena. Izmantojiet kā pamatu zema tauku satura šķidrām mērcēm un krēmveidīgām pastām.

Apvienot kopā šķidrās ingredientus konditorejas produktiem: leļejiet tvertnē šķidrās ingredientus. Nosedziet to un maisiet LIQUEFY () /IZŠKĪDINĀT režīmā, līdz viss ir labi sajaukts, apmēram 10-15 sekundes. Pārleļejiet sausos ingredientus ar šķidrumu un labi samaisiet.

Izlīdzināt kunkuļus mērcē: Ja biežā vai šķidrā mērce kļūst kunkuļaina, ievietojiet to tvertnē. Nosedziet to un maisiet MIX () /SAMAIŠT režīmā, līdz masa ir vienveidīga, apmēram no 5 līdz 10 sekundēm.

Apvienot miltus un šķidrumu sabiezinašanai: levietojiet tvertnē miltus un šķidrumu. Nosedziet to un maisiet STIR () /SAJAUKT režīmā, līdz masa ir vienveidīga, apmēram 5 līdz 10 sekundes.

Pagatavot balto mērci: levietojiet tvertnē pienu, miltus un sāli, ja vēlaties. Nosedziet to un maisiet STIR () /SAJAUKT režīmā, līdz masa ir vienveidīga, apmēram 5 līdz 10 sekundes. Ieleļejiet kastrolī/pannā un gatavojiet, kā parasti.

Pagatavot pankūku vai vafeļu mīklu no maisījuma: levietojiet tvertnē maisījumu un pārējos ingredientus. Nosedziet to un maisiet MIX () /SAMAIŠT režīmā, līdz masa ir vienveidīga, apmēram 10 līdz 20 sekundes. Apturiet blenderi un nokasiet tvertnes sienīgas, pēc vajadzības.

Sarīvēt sieru: Sagrieziet ļoti aukstu sieru 1,5 cm lielos kubveida gabalos. Ievietojiet tvertnē līdz ½ tasei (120 ml) siera. Nosedziet to un maisiet LIQUEFY () /IZŠKĪDINĀT režīmā, apmēram 5 līdz 10 sekundes. Cietos sierus, piemēram, Parmas (Parmesan) sieru, sasildiet līdz istabas temperatūrai, tad pievienojiet maisījumam un turpiniet LIQUEFY () /IZŠKĪDINĀT režīmā, 10 līdz 15 sekundes.

Pagatavot auzu pārslas mazam bērniņam: levietojiet tvertnē termiski neapstrādātas auzu pārslas. PULSE/PULSA () režīmā maisiet MIX () /SAMAIŠT ātruma iestatījumā, līdz sasniegta vēlāmā konsistence; apmēram 5 pulsējumi, 2 līdz 3 sekundes katrs. Turpiniet, kā parasti.

Pagatavot zīdaiņa ēdienu no pieaugušo pārtikas produktiem: levietojiet tvertnē sagatavoto pieaugušo pārtiku. Nosedziet to un maisiet STIR () /SAJAUKT režīmā, apmēram 10 sekundes. Tad maisiet PUREE () /GATAVOT BIEŽENUS režīmā 10 līdz 30 sekundes ilgāk.

Izskalot sava blendera tvertni: Piepildiet tvertni uz pusi ar siltu ūdeni. Pievienojiet dažus pilienus trauku mazgāšanas šķidruma. Nosedziet to un maisiet STIR () /SAJAUKT režīmā, līdz tās sienīgas ir tīras, apmēram 5 līdz 10 sekundes. Izskalojiet un noslaukiet. Pilnīgai mazgāšanai tvertne var būt ievietota automātiskajā trauku mazgāšanas mašīnā. Lai iegūtu labākos rezultātus, ir ieteicams mazgāt ar rokām vāku, ingredientu kausu, bloķēšanas gredzenu un asmens elementu, kā arī izolācijas gredzenu. Skatīt „Kopšana un tīrīšana” 10. lappusē.

Mājsaimniecības KitchenAid™ blendera garantija

Garantijas termiņa ilgums:	KitchenAid samaksās par:	KitchenAid nemaksās par:
Eiropa, Austrālija un Jaunzēlande: Divu pilnu gadu garantija, sākot no pirkšanas datuma. Citas valstis: Viena pilna gada garantija, sākot no pirkšanas datuma.	Sastāvdaļu elementu nomaiņšanu un remontdarbu izmaksām, lai izlabotu defektus materiālos vai apdarē. Apkalpošana ir jānodrošina un jāsniedz autorizētajam KitchenAid apkalpošanas centram.	A. Remontdarbiem, ja blenderis tika ekspluatēts citā veidā, nekā tas ir paredzēts ēdiena pagatavošanai mājsaimniecībā. B. Bojājumiem, kas ir nelaimes gadījuma, ierīces izmaiņu, sliktas izturēšanās, nepareizas ekspluatācijas vai instalācijas/ ekspluatācijas, kas neatbilst vietējiem elektrības lietošanas noteikumiem, rezultāts.

KITCHENAID™ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR NETIEŠAJIEM BOJĀJUMIEM.

Apkalpošanas centri

Visus apkalpošanas darbus ir nepieciešams veikt uz vietas, griežoties pēc palīdzības licenzētā KitchenAid apkalpošanas centrā. Sazinieties ar dīleri, no kura Jūs esat nopirkuši šo ierīci, lai saņemtu tuvākā licenzētā KitchenAid apkalpošanas centra nosaukumu.

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415

Tel. +372 555 09 561

info@kitchen.ee

www.kitchenaidlv.lv

www.facebook.com/kitchenaidlv/