


5KSMMGA



KitchenAid

DETAĻAS UN FUNKCIJAS

DETAĻAS UN PIEDERUMI

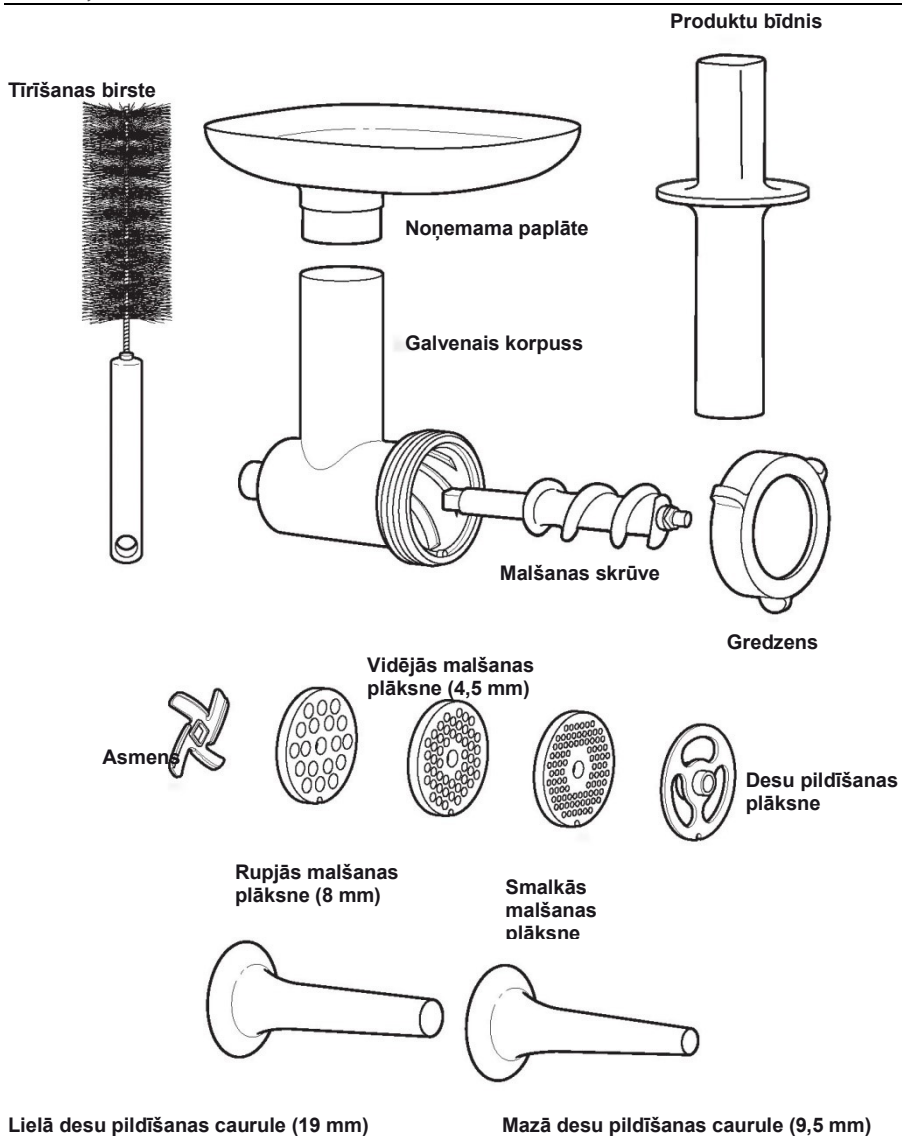

STACIONĀRĀ MIKSERA PIEDERUMA DROŠĀ LIETOŠANA

Šajā lietošanas pamācībā un uz ierīces mēs esam snieguši daudz svarīgu drošības paziņojumu. Izlasiet un ievērojiet visus drošības paziņojumus.

Šādi izskatās brīdinājuma simbols.



Šis simbols brīdinās jūs par potenciālo apdraudējumu, kura rezultātā jūs vai citas personas var aiziet bojā vai gūt traumas.

Uz drošības paziņojumiem norādīts brīdinājuma simbols vai vārds „BĪSTAMI” vai „BRĪDINĀJUMS.” Tālāk ir paskaidrota šo vārdu nozīme.



Ja nekavējoties neievērosit norādījumus, jūs varat aiziet bojā vai gūt smagu traumu.



Ja neievērosit norādījumus, jūs varat aiziet bojā vai gūt smagu traumu.

Visos drošības paziņojumos būs norādīts, kas ir potenciālais apdraudējums, kā var samazināt traumu gūšanas risku, kā arī tas, kas notiks, ja šie norādījumi netiks ievēroti.

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro galvenie piesardzības pasākumi, tostarp tālāk minētie.

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, var gūt traumu.
2. Šo ierīci nedrīkst lietot personas, tostarp bērni, ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad šādas personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ir izpratušas iespējamos riskus.
3. Tikai Eiropai: Šo ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai arī bez pieredzes un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai arī ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ir izpratušas iespējamos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
4. Tikai Eiropai: Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
5. Pēc katras piederuma lietošanas reizes un pirms tīrīšanas izslēdziet stacionāro mikseri (un atvienojiet produktu malšanas metāla piederumu no stacionārā miksera). Pirms izjaukšanas jāpagaida, līdz motors pilnībā apstājas.
6. Nedrīkst pieskarties kustīgām daļām. Netuviniet pirkstus izvades atverei.
7. Aizliegts atstāt ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
8. Ja tiek lietoti tādi piederumi, kurus nav ieteicis vai netirgo uzņēmums „KitchenAid”, var izcelties ugunsgrēks, tikt gūts elektrotrieciens vai traumas.

9. Produktu padevi nedrīkst veikt ar rokām. Vienmēr ir jāizmanto produktu bīdnis.
10. Asmeņi ir asi. Rīkojieties uzmanīgi.
11. Ierīces darbības laikā ar pirkstiem nemēģiniet noņemt produktus no izvades diska. Pretējā gadījumā varat sagriezties.
12. Norādījumus par to, kā tīrīt virsmas, kas nonāk saskarē ar ēdienu, skatiet nodaļā „Apkope un tīrīšana”.
13. Tāpat skatiet nodaļu „Svarīgi piesardzības pasākumi”, kas iekļauta stacionāra miksera lietošanas un apkopes instrukcijā.
14. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:
 - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vietās;
 - lauku mājās;
 - klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās apmešanās vietās;
 - viesu namos un līdzīgās iestādēs.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU!

STACIONĀRĀ MIKSERĀ PIEDERUMA DROŠĀ LIETOŠANA

ATKRITUMU IZMEŠANA

Iepakojuma izmešana

Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un ir marķēts ar pārstrādes zīmi . Tāpēc iepakojuma daļas ir jāizmet atbilstīgi un saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, kas regulē atkritumu izmešanu.

PRODUKTU MALŠANAS METĀLA PIEDERUMA LIETOŠANA

NORĀDES PAR MALŠANU

PIEZĪME: Šā „KitchenAid” produktu malšanas metāla piederuma (modelis 5KSMMGA) daļas un piederumi nav saderīgi ar „KitchenAid” produktu malšanas piederuma (modeļi 5FGA, 5SSA, 5FT, 5FVSP, 5FVSFGA, 5KSMFPPA, 5KSMGSSA) daļām un piederumiem, un otrādi.


IZMANTOJIET ŠIS DAĻAS	AR ŠĪM DAĻĀM	IETEICAMĀ IZMANTOŠANA	ĀTRUMS
Smalkās malšanas plāksne (3 mm)	Asmens	Pagatavota gaļa uzziešanai, cietie sieri (piemēram, Parmas siers), rīvmaize	4
Vidējās malšanas plāksne (4,5 mm)	Asmens	Jēla vai pagatavota gaļa, gaļa desām	4
Rupjās malšanas plāksne (8 mm)	Asmens	Jēla gaļa burgeriem un čili, dārzeņi salsai un mērcēm	4
Mazā desu pildīšanas caurule (9,5 mm)	Desu pildīšanas plāksne	Brokastu desiņas, mazākas desiņas	4
Lielā desu pildīšanas caurule (19 mm)	Desu pildīšanas plāksne	Sardeles, lielākas desas	4

PRODUKTU MALŠANAS METĀLA PIEDERUMA LIETOŠANA


PRODUKTU MALŠANAS METĀLA PIEDERUMA SALIKŠANA

Pirms lietošanas nomazgājiet visas daļas siltā ziepjūdenī, rūpīgi nosusiniet.


1. Ielieciet malšanas skrūvi galvenajā korpusā. Pēc tam uzlieciet asmeni uz malšanas skrūves gala. Asmenim ir jābūt pilnībā ievietotam korpusā. Ja tā nav, nobīdiet asmeni, apgrieziet otrādi un uzlieciet atpakaļ.

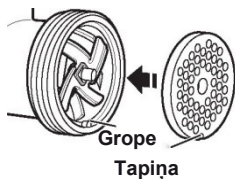


2. Uz asmens uzlieciet malšanas plāksni tā, lai plāksnes grope sakrīt ar tapiņu galvenā korpusa apakšdaļā.

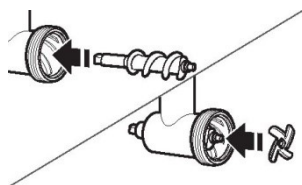

3. Uzlieciet gredzenu uz galvenā korpusa, ar roku griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz gredzens ir nostiprināts, bet nav pievilkti.


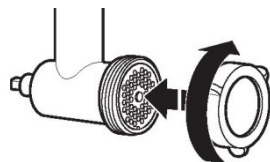


PRODUKTU MALŠANAS METĀLA PIEDERUMA PIESTIPRINĀŠANA PIE STACIONĀRĀ MIKSERA

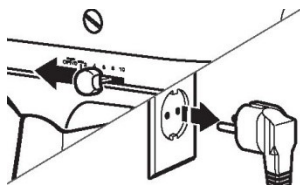


1. Izslēdziet stacionāro mikseri un atvienojiet to no elektrotīkla.

2. Stacionārajiem mikseriem ar atveramu piederumu rumbas vāku: paceliet uz augšu, lai atvērtu. Stacionārajiem mikseriem ar noņemamu piederumu rumbas vāku: pagrieziet piederumu slēdzi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai noņemtu piederumu rumbas vāku.

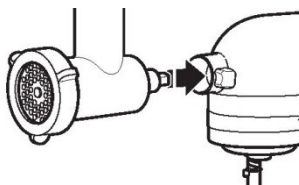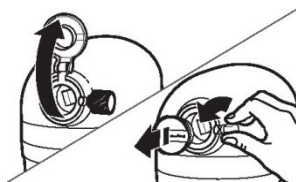

3. Ievietojiet piederuma vārpstas apvalku piederumu rumbā, gādājot, lai piedziņas vārpsta tiktu ievietota kantainajā rumbas ligzdā. Ja nepieciešams, pagroziet piederumu uz priekšu un atpakaļ. Atrodieties pareizā pozīcijā, piederuma apvalka tapiņa iebīdīsies rumbas apmales gropē.

4. Pievelciet stacionārā miksera piederumu pogu, griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz piederums ir cieši piestiprināts pie stacionārā miksera.

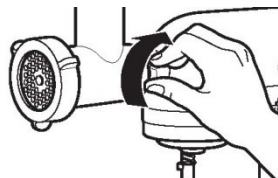

MALŠANA AR PRODUKTU MALŠANAS METĀLA PIEDERUMU



1. Produktus sagrieziet mazās sloksnītēs vai gabaliņos, kas ietilpst padeves caurulē.




⚠ WARNING

Rotējošu asmeņu radīts apdraudējums
Vienmēr ir jāizmanto produktu bīdnis.
Netuviniet pirkstus atverēm.
Turiet bērniem nepieejamā vietā.
Neievērojot šo norādījumu, pastāv risks zaudēt
ķermeņa daļas vai sagriezties.




2. Ieslēdziet stacionāro mikseri 4. ātrumā un ar produktu bīdni virziet produktus padeves caurulē.

DESU PILDĪTĀJA SALIKŠANA

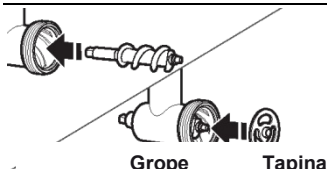

1. Ielieciet malšanas skrūvi galvenajā korpusā. Pēc tam uz malšanas skrūves gala uzlieciet desu pildīšanas plāksni tā, lai plāksnes grope sakrīt ar tapiņu galvenā korpusa apakšdaļā.

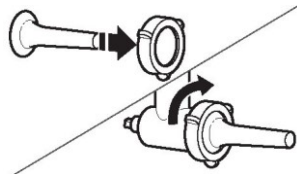


2. Caur gredzenu ievietojiet vēlamo desu pildīšanas cauruli (lielo vai mazo). Pēc tam uzlieciet gredzenu un caurules bloku uz galvenā korpusa, ar roku griežot gredzenu, līdz tas ir nostiprināts, bet nav pievilkti.


DESU PILDĪTĀJA LIETOŠANA



1. Ielieciet gaļu produktu malšanas metāla piederumā pirms desu pildīšanas caurules uzstādīšanas. Šādi rīkojoties, tiks novērsta gaisa kabatu veidošanās.

2. Ieļļojiet desu pildīšanas cauruli un uz tās uzbīdiet vienu apvalku, atstājot aptuveni 10 cm, lai varētu iesiet galā mezglu.

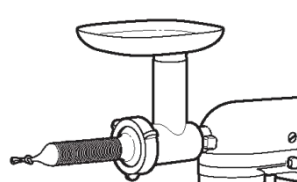

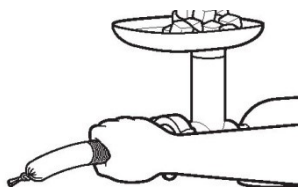

3. Ieslēdziet stacionāro mikseri 4. ātrumā un lēnām bīdīet gaļu caur malšanas piederumu. Cieši turiet uzpildāmo apvalku. Ja uzpildes gaitā rodas gaisa burbuļi, ar adatu pārduriet tos.

4. Gaļu pildiet līdz brīdim, kad apvalkā ir palikuši neuzpildīti 10–15 cm. Izslēdziet stacionāro mikseri un iesieniet apvalka vaļējā galā mezglu vai aizsieniet ar aukliņu.



PIEZĪME: Segmentētām desiņām (piemēram, sardelēm), pamīšus grieziet apvalkā gaius pretejos virzienos desiņu posma vēlamajā garumā.

PADOMI LIELISKAM REZULTĀTAM

NODERĪGI PADOMI

Lai panāktu labāko rezultātu, maliet ļoti aukstu vai daļēji sasalušu gaļu. Lai uzturētu zemu malšanas temperatūru, malšanas piederuma daļas pirms lietošanas var iepriekš atdzesēt ledusskapī vai saldētavā.

Lai iegūtu maigāku malto gaļu, dažus gaļas veidus var samalt divas reizes. Taču taukainu gaļu labāk malt tikai vienu reizi.

Lai maizi samaltu rīvmaizē, tai ir jābūt vai nu izkaltētai cepeškrāsnī, atbrīvojoties no visa mitruma, vai arī tai vispār nav jābūt izkaltušai. Daļēji izkaltēta maize var nosprostot produktu malšanas metāla piederumu.

PIEZĪME: Ļoti cietus, blīvus produktus, piemēram, pilnībā sakaltušu mājās ceptu maizi, nedrīkst malt ar produktu malšanas metāla piederumu. Mājās cepta maize ir jāmaļ svaiga un pēc tam jākaltē cepeškrāsnī vai gaisā.

Ja izmantojat dabīgus apvalkus, ieteicams no sākuma izmērcēt tos aukstā ūdenī 30 minūtes, lai atbrīvotos no liekā sāls, pēc tam vairākas reizes noskalojiet aukstā tekošā ūdenī visā apvalka garumā. Lai panāktu labākos desu gatavošanas rezultātus, skatiet arī norādījumus, kas bija pievienoti apvalkiem.



APKOPE UN TĪRĪŠANA

PRODUKTU MALŠANAS METĀLA PIEDERUMA UN PIEDERUMU TĪRĪŠANA



Galvenā korpusa un citu piederumu, tostarp malšanas plāksni, tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas birsti.

2. Šādas daļas drīkst mazgāt trauku mašīnā (tikai augšējā plauktā): desu pildīšanas plāksne, desu pildīšanas caurules, tīrīšanas birste un produktu bīdnis.

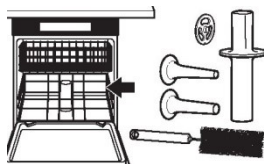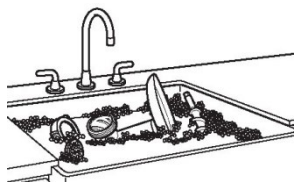

3. Šādas daļas drīkst mazgāt tikai ar rokām, izmantojot siltu ziepjūdeni un rūpīgi nožāvējot: galvenais korpuss, malšanas skrūve, gredzens, paplāte, malšanas plāksnes un asmens.

GARANTĪJA UN SERVISS

„KITCHENAID” STACIONĀRĀ MIKSERA PIEDERUMA GARANTĪJA

Garantijas ilgums:	„KitchenAid” maksās par:	„KitchenAid” nemaksās par:
Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā — 5KSMGA divu gadu pilna garantija no iegādes datuma.	rezerves daļām un remontdarbiem, kas ir saistīti ar materiālu vai ražošanas defektu novēršanu. Pakalpojums ir jāsniedz „KitchenAid” pilnvarotā servisa centrā.	A. remontdarbiem, ja stacionārā miksera piederums ir ticis lietots citiem mērķiem, nevis ēdienu gatavošanai mājas apstākļos. B. kaitējumu, kas radies negadījuma, pārveidošanas, nepareizas lietošanas vai tādas uzstādīšanas/izmantošanas dēļ, kas neatbilst vietējiem elektrotehniskajiem noteikumiem.

„KITCHENAID” NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR NETIEŠU KAITĒJUMU.

Klientu apkalpošana

Citās valstīs:

Visos ar produktu un rezerves daļu pieejamību saistītos jautājumos, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko Autorizēto KitchenAid servisa/klientu centru.

Papildu informācijai apmeklējiet mūsu mājas lapu:

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2,

Tallinn, Estonia, 11415

Tel. +372 555 09 561

Tel. +371 202 220 275

info@kitchen.ee

www.kitchenaidlv.lv

www.facebook.com/kitchenaidlv/

© 2018. Visas tiesības paturētas.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.