



Sērija 5K45 Sērija 5KSM45-5KSM200



KitchenAid







SATURS


DETAĻAS UN FUNKCIJAS	3
Detalās un piederumi	3
STATĪVA MIKSERA DROŠĪBA	4
Svarīgi aizsargpasākumi	4
Elektriskās prasības	7
Elektroiekārtu atkritumu likvidēšana	7
STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA	8
Ātruma vadības norādījumi	8
Norādes par piederumiem	9
Trauka pievienošana/noņemšana	9
Motora galvas pacelšana/nolaišana	10
Plakanās putojamas lāpstiņas, lāpstiņas ar elastīgo apmali*, stiepļu putojamās slotiņas vai mīklas āķa pievienošana/noņemšana	10
Kulšanas piederuma un trauka atstarpe	12
Trauka aizsargapmales uzlikšana/noņemšana*	12
Aizsargapmales izmantošana*	13
Ātruma vadības izmantošana	14
Papildu izvēles piederumi	14
PADOMI LIELISKU REZULTĀTU SASNIEGŠANAI	16
Olu baltumi	16
Putukrējums	16
Ieteikumi kulšanai	17
APKOPE UN TĪRĪŠANA	18
PROBLĒMU NOVĒRŠANA	19
GARANTĪJA UN APKOPE	20

*Tikai noteiktu modeļu komplektā. Pieejams arī kā papildu izvēles piederums.



DETAĻAS UN FUNKCIJAS

DETAĻAS UN PIEDERUMI

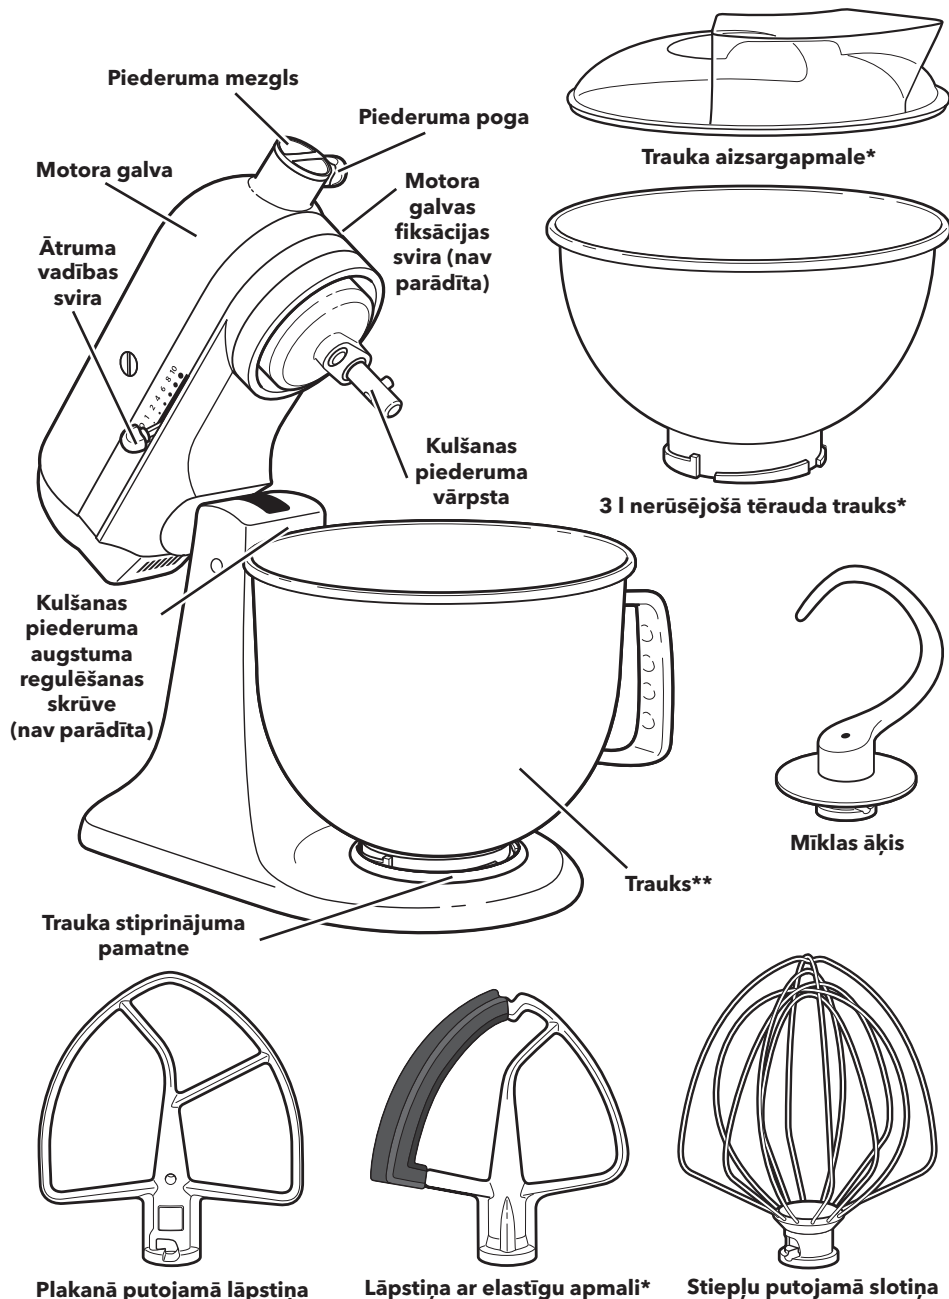

*Tikai noteiktu modeļu komplektā. Pieejams arī kā papildu izvēles piederums.

**Trauka dizains un materiāls ir atkarīgs no statīva miksera modeļa.





STATĪVA MIKSERA DROŠĪBA

Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga.

Šajā jūsu ierīces rokasgrāmatā esam snieguši daudz svarīgu drošības ziņojumu. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības ziņojumus.



Šis ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina par iespējamu bīstamību, kas var izraisīt jūsu un citu personu traumas vai nāvi.

Visi drošības ziņojumi seko pēc drošības brīdinājuma simbola un vārda "BĪSTAMI" vai "BRĪDINĀJUMS". Šie vārdi nozīmē:

⚠ BĪSTAMI

Ja nekavējoties neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.

Visuosa saugos pranešimuosa bus nurodytas galimas pavojus, kaip sumažinti sužalojimo tikimybę, taip pat kas gali nutikti, nesilaikant instrukcijų.

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI

Izmantojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp tālāk norādītie.

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, iespējamas traumas.
2. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām, tostarp bērniem, ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas netiek uzraudzītas vai tām netiek sniegtas norādes par ierīces lietošanu drošā veidā, turklāt tām ir jāizprot ar lietošanu saistītā bīstamība.
3. Tikai Eiropā: ierīces var izmantot personas ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes/ zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un personas saprot visus iespējamās apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
4. Tikai Eiropā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.



STATĪVA MIKSERA DROŠĪBA

5. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
6. Ja elektrobarošanas vads ir bojāts, ražotājam, klientu apkalpošanas centra darbiniekam vai kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.
7. Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektrošoku, neievietojiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
8. Nekad neatstājiet ierīci neuzraudzītu tās darbības laikā.
9. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktrozetes, kad ierīci nelietojat, kā arī pirms daļu uzlikšanas, noņemšanas un pirms tīrīšanas.
10. Nepieskarieties kustīgajām detaļām. Lietošanas laikā nodrošiniet, ka rokas, mati, apģērbs, kā arī lāpstiņas un citi virtuves piederumi neatrodas piederumu tuvumā, lai mazinātu traumu risku personām un/vai ierīces bojājumu risku.
11. Neizmantojiet ierīci ar bojātiem vadiem vai spraudņiem vai arī pēc tam, ja ierīce sāk darboties nepareizi vai ir kaut kādā veidā bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā apkalpošanas centrā pārbaudei, remontam vai korekcijai.
12. Neļaujiet vadam karāties pār galda vai virtuves darbvirsmas malu.
13. Lietojot piederumus, ko neiesaka vai nepārdod KitchenAid, varat izraisīt ugunsgrēku vai traumas vai gūt elektriskās strāvas triecienu.
14. Neizmantojiet statīva mikseri ārpus telpām.
15. Pirms mazgāšanas noņemiet no statīva miksera plakano lāpstiņu, stieplu putojamo slotiņu vai miklas āķi.
16. Lai novērstu produkta bojājumu, neizmantojiet statīva mikseri vietās, kurās ir liels karstums, piemēram, cepeškrāsns vai mikroviļņu krāsns tuvumā vai uz plīts virsmas.
17. Norādījumus par saskarē ar ēdienu nonākušo virsmu tīrīšanu skatiet sadaļā "Apkope un tīrīšana".





STATĪVA MIKSERA DROŠĪBA

18. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājtsaimniecībās un līdzīgās vietās, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citā darba vidē;
- lauku saimniecībās;
- klientiem viesnīcās moteļos un citā dzīvojamā vidē;
- pansijas tipa vidēs.

SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS



STATĪVA MIKSERA DROŠĪBA

ELEKTRISKĀS PRASĪBAS

**BRĪDINĀJUMS**



Elektriskās strāvas trieciena risks

Pievienojiet saņemtai kontaktligzdai.

Nenoņemiet kontaktdakšas zemējuma zaru.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, ugunsgrēks vai nāve.

Jauda:

300 W maks. sērijas 5KSM125-5KSM200 ierīcei
275 W maks. sērijas 5K45, 5KSM45-5KSM100 ierīcei

Spriegums: 220-240 V

Herci: 50-60 Hz

PIEZĪME. Ja spraudnis nav piemērots rozetei, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Nekādā veidā nepārveidojiet spraudni. Neizmantojiet adapteru.

Neizmantojiet pagarinātāju. Ja strāvas padeves vads ir pārāk īss, lūdziet, lai kvalificēts elektriķis vai tehniķis ierīces tuvumā uzstāda jaunu rozeti.

ELEKTROIEKĀRTU ATKRITUMU LIKVIDĒŠANA

Iepakojuma materiālu likvidēšana

Iepakojuma materiāls ir pilnībā pārstrādājams, un tas ir atzīmēts ar pārstrādes simbolu . Dažādās iepakojuma daļas ir jāizmet atbildīgi un pilnībā ievērojot vietējo iestāžu noteikumus par atkritumu izmešanu.

Izstrādājuma nodošana metāllūžņos

- Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

- Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu izmešanu, jūs palīdzēsiet novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas var tikt radīta, nepareizi apejoties ar šī izstrādājuma atkritumiem.



- Simbols  uz ierīces vai komplektācijā iekļautajā dokumentācijā norāda, ka to nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus, bet tā jānogādā atbilstošā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.


Lai iegūtu sīku informāciju par šī produkta apstrādi, atkopšanu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vai veikalu, kurā iegādājāties produktu.





STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA

ĀTRUMA VADĪBAS NORĀDĪJUMI

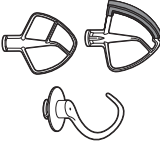
ĀTRUMS	DARBĪBA	PIEDERUMS	APRAKSTS
1	APMAISIŠANA		Lēnai apmaisišanai, sastāvdaļu sajaukšanai, mīcīšanai un visu maisīšanas procedūru sākšanai. Izmantojiet, lai pievienotu mīklai miltus un sausas sastāvdaļas un pievienotu šķidrumu sausām sastāvdaļām. Neizmantojiet ātrumu 1, lai maisītu vai mīcītu rauga mīklu.
2	LĒNA SAMAIŠANA		Lēnai samaišanai, mīcīšanai un nedaudz ātrākai maisīšanai. Izmantojiet, lai maisītu un mīcītu rauga mīklu, smagas pankūku un citas mīklas un konfektes, sāktu mīcīt kartupeļus vai citus dārzeņus, iekapātu taukvielas miltos un maisītu plānu vai šķidru mīklu.
4	MAISIŠANA, KULŠANA		Pusbiezas mīklas, piemēram cepumiem, gatavošanai. Izmantojiet cukura un taukvielu maisīšanai, kā arī lai pievienotu cukuru olu baltumiem, gatavojot bezē cepumus. Vidējs ātrums kūku maisījumiem.
6	KULŠANA, PUTOŠANA		Vidēji ātrai kulšanai (putošanai). Izmantojiet, lai pabeigtu kūku, virtuļu vai citas mīklas maisīšanu. Liels ātrums kūku maisījumiem.
8	ĀTRA KULŠANA, PUTOŠANA		Putukrējuma, olu baltumu un vārīta glazējuma kulšanai.
10	ĀTRA PUTOŠANA		Neliela daudzuma putukrējuma, olu baltumu putošanai vai kartupeļu biezeņa nobeiguma kulšanai.

PIEZĪME. Ātruma vadības sviru var iestatīt starp ātrumiem, kas ir norādīti iepriekš tabulā, lai iegūtu ātrumu 3, 5, 7 un 9, ja ir vajadzīga precīzāka regulēšana. Nepārsniedziet ātrumu 2, kad gatavojat rauga mīklu, jo tādējādi varat izraisīt statīva miksera bojājumu.




STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA

NORĀDES PAR PIEDERUMIEM

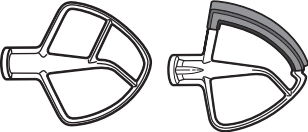
PIEDERUMS		LIETOJUMS
Plakanā putojamā lāpstiņa un lāpstiņa ar elastīgu apmali* normāliem vai smagiem maisījumiem:		kūkas, krēmveida glazūras, konfektes, cepumi, mīkla, biskvīti, "viltotais zaķis" un kartupeļu biezenis
Stieplu putojamā slotiņa maisījumiem, kuri ir jāpapildina ar gaisu:		olas, olu baltumi, smags krēms, vārītas glazūras, biskvīt kūkas, majonēze, dažas konfektes
Mīklas āķis rauga mīklas maisīšanai un mīcīšanai:		maize, pīrāgi, picas, smalkmaizītes

*Tikai noteiktu modeļu komplektā. Pieejams arī kā papildu izvēles piederums.


TRAUKA PIEVIENOŠANA/NOŅEMŠANA

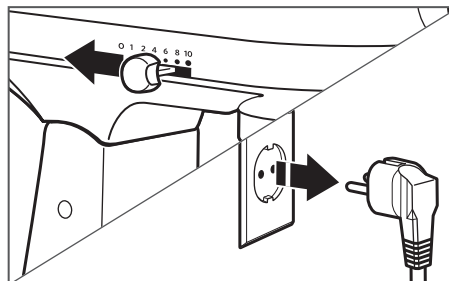


- 1** Lai pievienotu trauku Pagrieziet ātruma vadību iestatījumā "0". Atvienojiet statīva mikseri no elektrobarošanas.

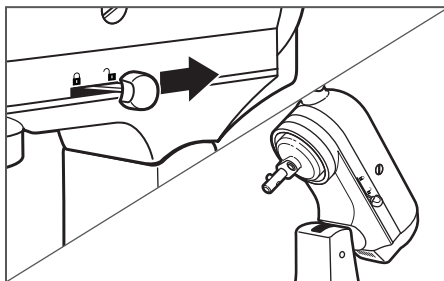

- 2** Turiet fiksācijas sviru atbloķētā pozīcijā un lieciet motora galvu atpakaļ.

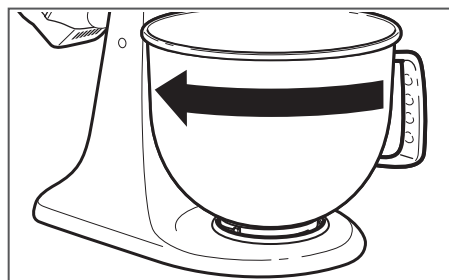

- 3** Novietojiet trauku uz trauka stiprinājuma pamatnes. Nedaudz pagrieziet trauku pulksteņrādītāju kustības virzienā.

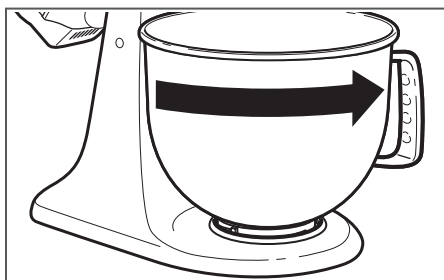


- 4** Lai noņemtu bļodu Atkārtojiet 1. un 2. darbību. Nedaudz pagrieziet trauku pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.






STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA

MOTORA GALVAS PACELŠANA/NOLAIŠANA

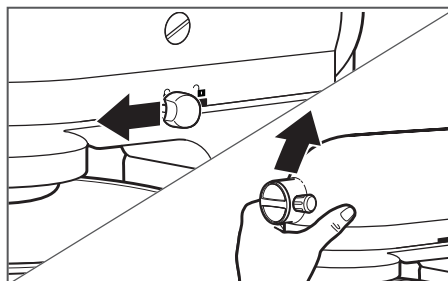**1**

Lai paceltu motora galvu

Bīdiet fiksācijas sviru atbloķētā pozīcijā un paceliet galvu. Kad galva būs pacelta, svira automātiski atgriezīsies fiksētā pozīcijā, lai saglabātu galvu paceltu.

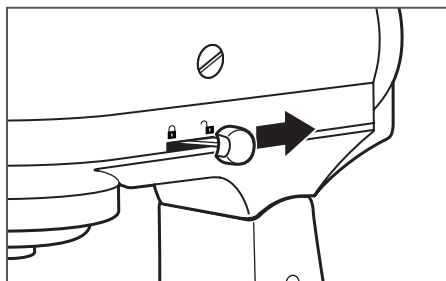**2**

Lai noliektu motora galvu uz leju

Bīdiet fiksācijas sviru, lai atbloķētu, un viegli uzmanīgi galvu uz leju. Kad galva būs noliekta, fiksācijas svira automātiski atgriezīsies atpakaļ fiksētā pozīcijā. Pirms maisīšanas pārbaudiet fiksāciju, mēģinot pacelt motora galvu.

PIEZĪME. Izmantojot statīva mikseri, motora galvai vienmēr ir jābūt fiksētā pozīcijā.


PLAKANĀS PUTOJAMAS LĀPSTIŅAS, LĀPSTIŅAS AR ELASTĪGO APMALI*, STIEPLU PUTOJAMĀS SLOTIŅAS VAI MĪKLAS ĀĶA PIEVIENOŠANA/NOŅĒMŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Traumas risks

Lai varētu pieskarties uzgaļiem, atslēdziet mikseri no strāvas.

Pretējā gadījumā ir iespējami kaulu lūzumi, sagriešanās vai zilumi.

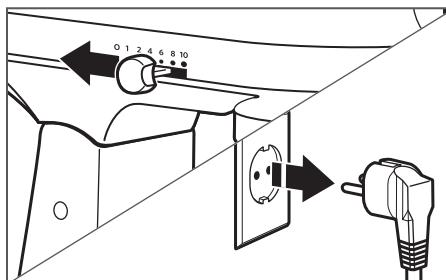**1**


Lai pievienotu piederumu Pagrieziet ātruma vadību iestatījumā "0". Atvienojiet statīva mikseri no elektrobarošanas.

*Tikai noteiktu modeļu komplektā. Pieejams arī kā papildu izvēles piederums.






STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA

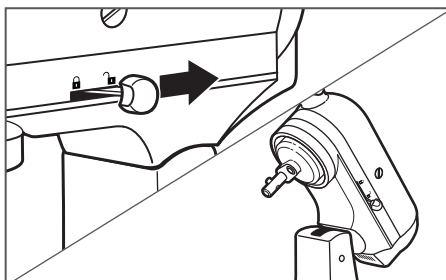


2

Turiet fiksācijas sviru atbloķētā pozīcijā un lieciet motora galvu atpakaļ.

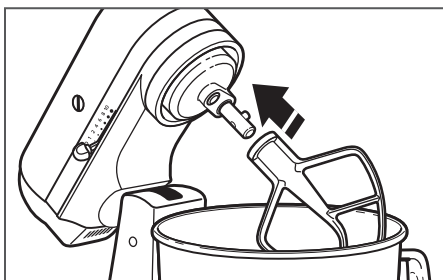

3

Bīdiet piederumu uz kuļšanas piederuma vārpstas un spiediet uz augšu, cik tālu iespējams. Pēc tam pagriežiet piederumu pa labi, lai pieāķētu piederumu pār tapu uz vārpstas.

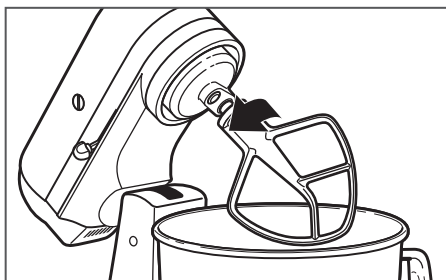

4

Lai noņemtu piederumu
Atkārtojiet 1. un 2. darbību. Spiediet piederumu uz augšu, cik tālu iespējams, un pagriežiet pa kreisi. Pēc tam novelciet piederumu no kuļšanas piederuma vārpstas.







STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA

KULŠANAS PIEDERUMA UN TRAUKA ATSTARPE

Statīva mikseris rūpnīcā ir noregulēts tā, lai plakanā putojama lāpstiņa ir nedaudz virs trauka apakšdaļas. Ja kāda iemesla dēļ plakanā putojamā lāpstiņa skar trauka apakšdaļu vai ir pārāk tālu no trauka, atstatumu viegli varat regulēt.

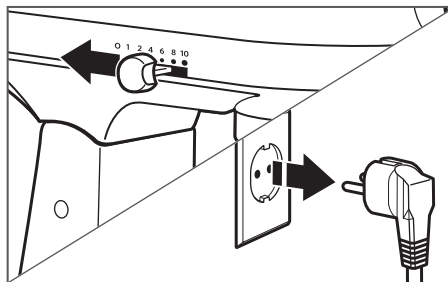


- 1** Pagrieziet ātruma vadību iestatījumā "0". Atvienojiet statīva mikseri no elektrobarošanas.

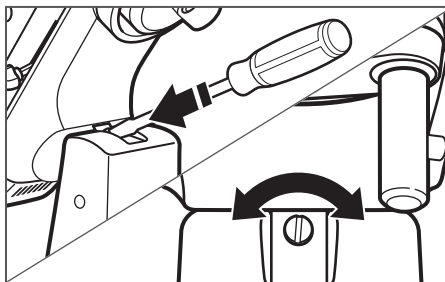


- 2** Paceliet motora galvu. Pagrieziet skrūvi nedaudz pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (pa kreisi), lai paceltu plakano putojamo lāpstiņu, vai pulksteņrādītāju kustības virzienā (pa labi), lai nolaistu to uz leju. Veiciet plakanās putojamās lāpstiņas regulēšanu, lai tā nepieskaras trauka virsmai. Ja skrūvi noregulēsiet pār mēru, trauka fiksācijas svira var nenofiksēties vietā.

PIEZĪME. Ja plakanā putojamā lāpstiņa ir pareizi noregulēta, tā neskar ne trauka apakšdaļu, ne sānu malas. Ja plakanā putojamā lāpstiņa vai stieplu putojamā slotiņa ir pārāk tuvu un skar trauka apakšdaļu, lāpstiņas pārklājums vai putojamā slotiņa var nodilt.

TRAUKA AIZSARGAPMALES UZLIKŠANA/NOŅEMŠANA*

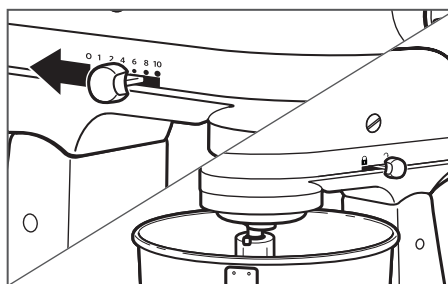

- 1** **Lai uzliktu trauka aizsargapmali**
Pagrieziet ātruma vadību iestatījumā "0". Atvienojiet statīva mikseri no elektrobarošanas. Pievienojiet vajadzīgo piederumu. Skatiet sadaļu "Plakanās putojamas lāpstiņas, lāpstiņas ar elastīgo apmali, stieplu putojamās slotiņas vai mīklas āķa pievienošana/noņemšana".

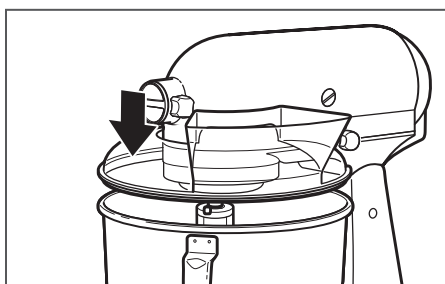


- 2** No statīva miksera priekšpusē bīdīet aizsargapmali pār trauku, līdz aizsargapmale ir centrēta. Aizsargapmales apakšējai malai ir jāiegulst traukā.

*Tikai noteiktu modeļu komplektā. Pieejams arī kā papildu izvēles piederums.






STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA

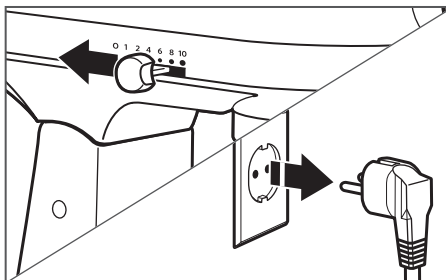

3

Lai noņemtu trauka aizsargapmali
Pagrieziet ātruma vadību iestatījumā "0". Atvienojiet statīva mikseri no elektrobarošanas.

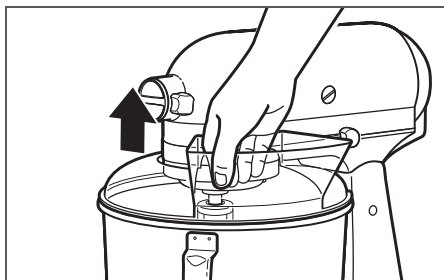


4

Paceliet aizsargapmales priekšējo daļu virs trauka malas un velciet uz priekšu. Noņemiet piederumu un bļodu.


AIZSARGAPMALES IZMANTOŠANA*

Izmantojiet trauka aizsargapmali, lai novērstu sastāvdaļu izšļakstīšanos no trauka maisot, kā arī lai viegli iepildītu traukā sastāvdaļas maisīšanas laikā.

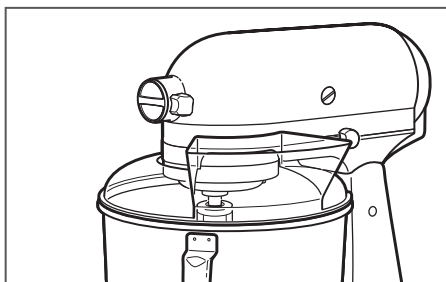

1

Lai iegūtu labāku rezultātu, pagrieziet aizsargapmali tā, lai motora galva sedz U veida spraugu aizsargapvalkā. Iepildīšanas tekne būs pa labi no piederuma mezgla, ja stāvat ar seju pret statīva mikseri.

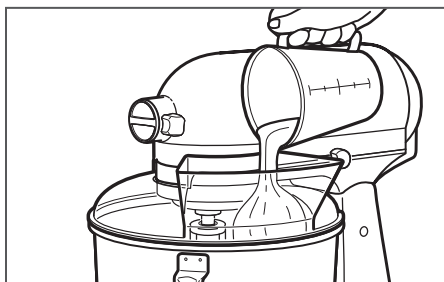

2

Iepildiet sastāvdaļas traukā, izmantojot iepildīšanas tekni.

*Tikai noteiktu modeļu komplektā. Pieejams arī kā papildu izvēles piederums.







STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA

ĀTRUMA VADĪBAS IZMANTOŠANA

PIEZĪME. Statīva mikseris lietošanas laikā var sakarst. Ilgstoti maisot ar lielu slodzi, ierīces virsma var sakarst. Tas ir normāli.

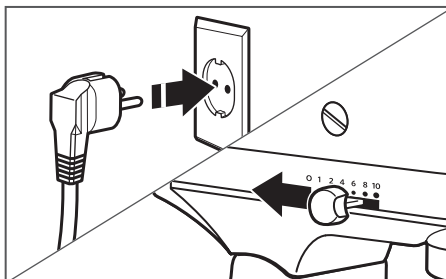


1 Iespraudiet statīva miksera vadu piemērotā elektrobarošanas kontaktligzdā. Lai sāktu darbību, vienmēr iestatiet ātruma vadības sviru zemākajā ātrumā, pēc tam pakāpeniski palieliniet ātrumu, lai novērstu sastāvdaļu izšļakstīšanos. Skatiet informāciju sadaļā "Ātruma vadības norādījumi".

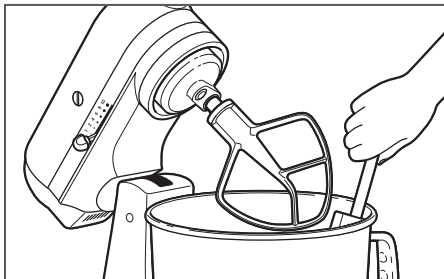


2 Nepieļaujiet trauka skrāpēšanu, kad statīva mikseris darbojas. Trauks un kulšanas piederums ir paredzēti pilnīgai samaisīšanai bez biežas skrāpēšanas. Reizi vai divas reizes trauka skrāpēšana maisīšanas laikā ir pieļaujama.

PAPILDU IZVĒLES PIEDERUMI

KitchenAid piedāvā plašu papildu piederumu klāstu, piemēram, malšanas vai makaronu gatavošanas piederumus. Tos var pievienot statīva miksera piederumu mezgla ligzdā, kā norādīts tālāk.

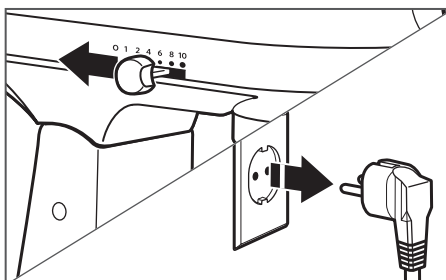


1 **Lai pievienotu** Pagrieziet ātruma vadību iestatījumā "0". Atvienojiet statīva mikseri no elektrobarošanas.

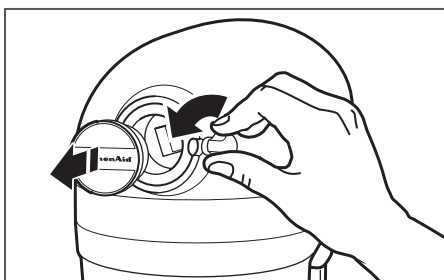

2 Atļaidiet vaļīgāk piederuma pogu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Noņemiet piederuma mezgla vāciņu.




STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA

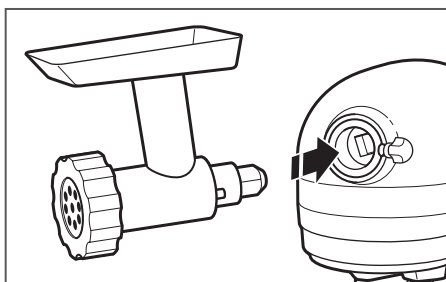


3

Ievietojiet piederuma vārpstas korpusu piederuma mezglā, pārliecinoties, vai piederuma piedziņas vārpsta iegulst kvadrātveida mezglā līdzdā. Iespējams, piederums ir jāpagriež uz priekšu un atpakaļ. Kad piederums ir pareizā pozīcijā, piederuma tapu varat ievietot mezglā loka ierobā.

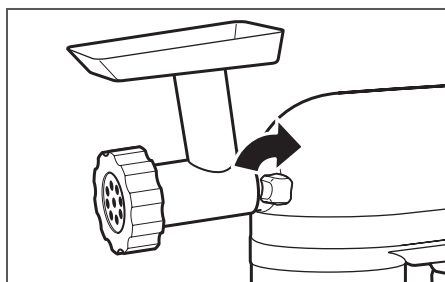


4

Pievelciet piederuma pogu, pagriežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz piederums ir pilnībā nostiprināts statīva mikserī.

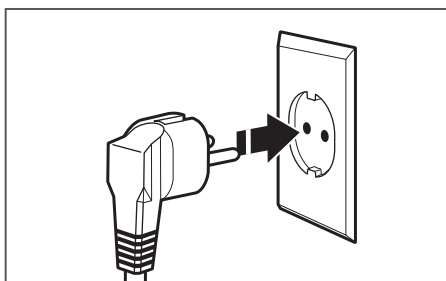

5

Pievienojiet miksera vadu piemērotai elektrobarošanas kontaktligzdai.

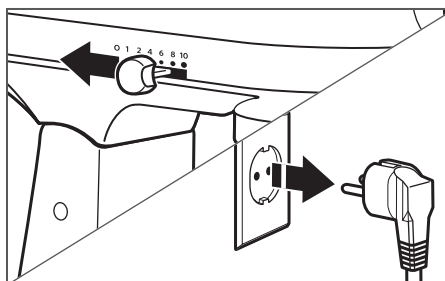


6

Lai noņemtu Pagriežiet ātruma vadību iestatījumā "0". Atvienojiet statīva mikseri no elektrobarošanas.






STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA

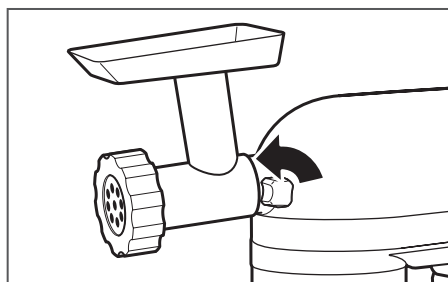

7

Atlaidiet vajīgāk piederuma pogu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Kamēr velkat piederumu laukā, nedaudz pagriežiet to atpakaļ un uz priekšu.

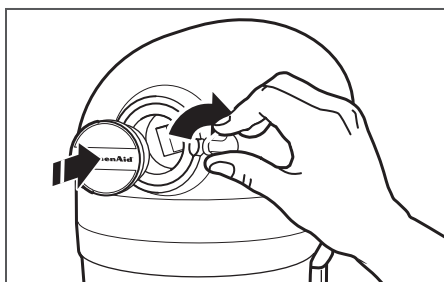

8

Uzlieciet atpakaļ piederuma mezgla vāciņu. Pievelciet piederuma pogu, pagriežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā.

PIEZĪME. Katra piederuma ieteicamo darbības ātruma iestatījumu un darbības laiku skatiet sadaļā "Lietošanas un apkopes norādījumi".

PADOMI LIELISKU REZULTĀTU SASNIEGŠANAI

OLU BALTUMI

Ievietojiet olu baltumus, kas ir istabas temperatūrā, tīrā, sausā traukā. Pievienojiet trauku un stiepļu putojamo slotiņu. Lai novērstu šļakstīšanos, pakāpeniski pārslēdziet ātrumu, līdz sasniedzat vajadzīgo, un kullet līdz vēlamajai pakāpei.

DAUDZUMS

1 olas baltums

2 olu baltumi vai vairāk

ĀTRUMS

PAKĀPENISKI līdz 10

PAKĀPENISKI līdz 8

Putošanas pakāpes

Izmantojot KitchenAid statīva mikseri, olu baltumus varat ātri sakult. Izvairieties no pārmērīgas sakulšanas.

PUTUKRĒJUMS

Ielejiet aukstu saldo krējumu atdzesētā traukā. Pievienojiet trauku un stiepļu putojamo slotiņu. Lai novērstu šļakstīšanos, pakāpeniski pārslēdziet ātrumu, līdz sasniedzat vajadzīgo, un kullet līdz vēlamajai pakāpei.

TILPUMS

mazāk par 200 ml (3/4 krūzes)

vairāk par 200 ml (3/4 krūzes)

ĀTRUMS

PAKĀPENISKI līdz 10

PAKĀPENISKI līdz 8

Putošanas pakāpes

Putošanas laikā uzmanīgi sekojiet putukrējuma kuļšanas procesam. Tā kā KitchenAid statīva mikseris puto ļoti ātri, starp putošanas pakāpēm ir tikai dažas sekundes.



PADOMI LIELISKU REZULTĀTU SASNIEGŠANAI

IETEIKUMI KULŠANAI

Kulšanas laiks

KitchenAid statīva mikseris sakul produktus ātrāk un viendabīgāk nekā lielākā daļa citu elektrisko mikseru. Tādēļ lielākajā daļā receptšu kulšanas/putošanas laiks ir jākorrigē, lai nepieļautu pārmērīgu sakulšanu.

Lai vieglāk noteiktu ideālo kulšanas laiku, vērojiet produktu vai mīklu un maisiet vienīgi tik ilgi, līdz sasniegts receptē aprakstītais vēlamais izskats, piemēram, produkts ir kļuvis "viendabīgs un krēmveida". Lai izraudzītos piemērotāko kulšanas ātrumu, skatiet norādes sadaļā "Ātruma vadības norādījumi".

Sastāvdaļu pievienošana

Standarta procedūra, kas jāievēro, maisot lielāko daļu mīklu (īpaši kūku un cepumu mīklu), ir šāda pievienošanas secība:

- 1/3 sausu sastāvdaļu
- 1/2 šķidru sastāvdaļu
- 1/3 sausu sastāvdaļu
- 1/2 šķidru sastāvdaļu
- 1/3 sausu sastāvdaļu

Izmantojiet ātrumu 1, līdz sastāvdaļas ir samaisītas. Pēc tam pakāpeniski palieliniet ātrumu līdz vajadzīgajam.

Sastāvdaļas vienmēr pievienojiet iespējami tuvu trauka malai, nevis tieši maisītās mīklas vidū. Izmantojiet trauka aizsargapmali*, lai atvieglotu sastāvdaļu pievienošanu.

PIEZĪME. Ja sastāvdaļas trauka pašā apakšā nav viendabīgi samaisītas, tas nozīmē, ka kulšanas piederums nav ievietots pietiekami dziļi traukā. Skatiet sadaļu "Kulšanas piederuma un trauka atstarpe".

Kūku maisījumi

Kad gatavojat veikalā piedāvātos kūku maisījumus iepakojumā, izmantojiet ātrumu 4 vidējam ātrumam un ātrumu 6 – lielam ātrumam. Lai iegūtu labākos rezultātus, maisiet tik ilgi, kā norādīts uz iepakojuma.

Riekstu, rozīņu un sukāžu pievienošana

Cietās sastāvdaļas ir jāpievieno dažās pēdējās sekundēs, kad maisāt ātrumā 1. Mīklai ir jābūt pietiekami biežai, lai cepšanas laikā nepieļautu augļu vai riekstu nogrimšanu pannas apakšā. Lipīgi augļi ir jāapkaisa ar miltiem, lai tos viendabīgāk iemaisītu mīklā.

Šķidri maisījumi

Maisījumi, kas satur lielu daudzumu šķidru sastāvdaļu, ir jāmaisā zemākā ātrumā, lai novērstu izšļakstīšanos. Palieliniet ātrumu vienīgi pēc tam, kad maisījums ir sabiezējis.

Rauga mīklas mīcīšana

Lai maisītu un mīcītu rauga mīklu, vienmēr izmantojiet mīklas āķi. Lai maisītu vai mīcītu rauga mīklu, izmantojiet ātrumu 2. Izmantojot jebkuru citu ātrumu, pastāv augsta varbūtība bojāt ierīci.

Kad gatavojat mīklu 4,3 l traukā, neizmantojiet tādas receptes, kurās iekļauts vairāk nekā 900 g (7 krūzes) universālo miltu vai 800 g (6 krūzes) rupja maluma kviešu miltu.

Kad gatavojat mīklu 4,8 l traukā, neizmantojiet tādas receptes, kurās iekļauts vairāk nekā 1 kg (8 krūzes) universālo miltu vai 800 g (6 krūzes) rupja maluma kviešu miltu.

*Tikai noteiktu modeļu komplektā. Pieejams arī kā papildu izvēles piederums.





APKOPE UN TĪRĪŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS



Elektriskās strāvas trieciena risks


Pievienojiet saņemtai kontaktligzdai.

Nenoņemiet kontaktdakšas zemējuma zaru.

Neizmantojiet adapteri.


Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, ugunsgrēks vai nāve.

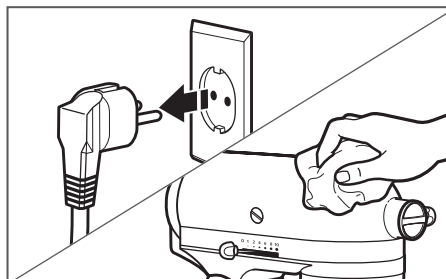
**1**

Pirms tīrīšanas vienmēr pārliecinieties, ka statīva mikseris ir atvienots no elektrobarošanas. Noslaukiet statīva mikseri ar mikstu, mitru drānu.

Neizmantojiet mājsaimniecības/komerčiāli izmantojamus tīrīšanas līdzekļus. Regulāri noslaukiet kuļšanas piederuma vārpstu, lai notīrītu jebkurus, iespējams, uzkrājušos atlikumus. Neiegremdējiet to ūdenī.

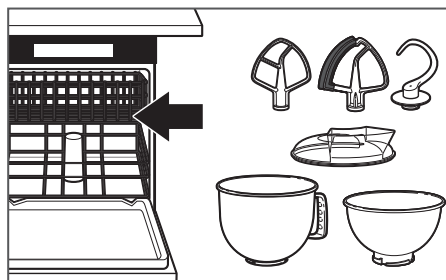**2**

Trauku, aizsargapmali*, nerūsējošā tērauda stiepļu putojamo slotiņu, nerūsējošā tērauda plakano putojamo lāpstiņu, nerūsējošā tērauda miklas āķi*, balto plakano putojamo lāpstiņu*, lāpstiņu ar elastīgo apmali* un balto miklas āķi* var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Vai arī rūpīgi nomazgājiet piederumus karstā ziepju ūdenī un pilnībā noskalojiet pirms žāvēšanas. Neatstājiet kuļšanas piederumus uz vārpstas.

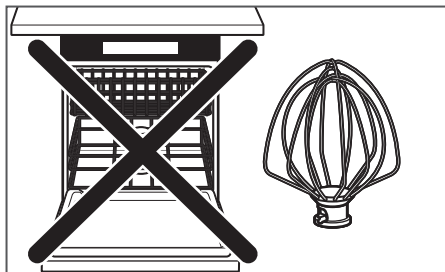**3**

SVARĪGI! Standarta stiepļu putojamā slotiņa nav piemērota mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā. Nomazgājiet to rūpīgi karstā ziepju ūdenī un pilnībā noskalojiet pirms žāvēšanas. Neatstājiet stiepļu putojamo slotiņu uz vārpstas.

PIEZĪME. Nerūsējošā tērauda piederumu var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

*Tikai noteiktu modeļu komplektā. Pieejams arī kā papildu izvēles piederums.



PROBLĒMU NOVĒRŠANA

**BRĪDINĀJUMS**



Elektriskās strāvas trieciena risks

Pievienojiet sazemētai kontaktligzdai.

Nenoņemiet kontaktdakšas zemējuma zaru.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, ugunsgrēks vai nāve.

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru, rūpīgi izlasiet tālāk sniegtās norādes.

- 1.** Statīva mikseris lietošanas laikā var sakarst. Ja ierīce ilgstoši darbosies lielā slodzē, iespējams, nevarēsīt ērti pieskarties pie ierīces virsmas. Tas ir normāli.
- 2.** Statīva mikseris var izdalīt sīvu smaku – īpaši, kad tas ir jauns. Tas elektromotoriem ir raksturīgi.
- 3.** Ja plakanā putojamā lāpstiņa sitas pret trauku, apturiet statīva miksera darbību. Skatiet sadaļu "Kulšanas piederuma un trauka atstarpe".

Ja statīva mikseris darbojas nepareizi vai nedarbojas, lūdzu, pārbaudiet tālāk norādīto.

- Vai statīva mikseris ir pievienots elektrobarošanai?
- Vai drošinātājs statīva miksera ķēdē ir darba kārtībā? Ja jums ir jaudas slēdžu kārba, pārlicinieties, ka ķēde ir noslēgta.
- Izslēdziet statīva mikseri uz 10-15 sekundēm, pēc tam atkal ieslēdziet. Ja statīva mikseris nesāk darbību, ļaujiet tam atdzist 30 minūtes, pirms atkal to ieslēdzat.
- Ja problēmas cēlonis nav neviens no iepriekš minētajiem, skatiet sadaļu "Garantija un apkope".



GARANTIJA UN APKOPE

KITCHENAID STATĪVA MIKSERA GARANTIJA

Garantijas ilgums:	KitchenAid apmaksā:	KitchenAid neapmaksā:
Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika: Artisan modeļiem 5KSM125-5KSM200: pilna piecu gadu garantija no iegādes datuma.	Rezerves daļas un remonta izmaksas, lai labotu materiālu vai darba defektus. Apkope jāveic pilnvarotā KitchenAid servisa centrā.	A. Remontus, ja statīva mikseris ir izmantots citos nolūkos, nevis parastai ēdienu gatavošanai mājās apstākļos. B. Bojājumus, ko izraisījis negadījums, pārveidošana, nepareiza lietošana, ļaunprātīga izmantošana vai uzstādīšana/lietošana neatbilstoši vietējām elektrodrošības prasībām.
Modeļiem 5K45, 5KSM45-5KSM100: pilna divu gadu garantija no iegādes datuma.		

KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM BOJĀJUMIEM.

KLIENTU APKALPOŠANA

Lielbritānijā un Īrijā:

Ja radušies jautājumi vai vēlaties atrast tuvāko pilnvaroto KitchenAid apkalpošanas centru, lūdzu, skatiet tālāk sniegto kontaktinformāciju.

PIEZĪME: Visa veida apkope ir jāveic lokāli — pilnvarotā KitchenAid apkalpošanas centrā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet mūsu vietni:

www.KitchenAid.eu







KitchenAid

©2018 Visas tiesības paturētas. KITCHENAID un novietojamā
miksera dizains ir prečzīmes ASV un citās vietās.

W11294480A

12/18

